


Btoys

10m+

LucKeys™

Interactive toy car keys
Clés d'auto jouet interactif

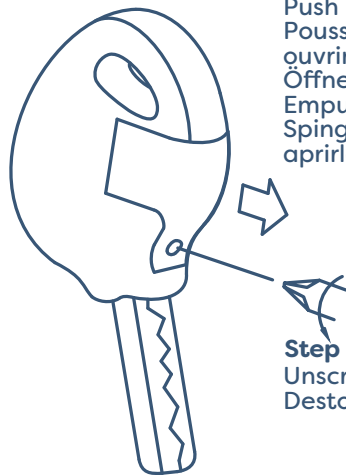

Step • Étape • Schritt • Etapa • Passo 2:

Push battery case to open •
Pousser le couvercle a piles pour
ouvrir • Batteriefach zum
Öffnennach vorne schieben •
Empujar la caja a pilas par abrir •
Spingere la scatola di batteria per
apirla

Step • Étape • Schritt • Etapa • Passo 1:

Unscrew • Dévisser • Aufschrauben •
Destornillar • Svitare



WARNING:


This product contains Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns leading to death in as little as two hours. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Ce dispositif est conforme à l'article 15 des règlements du FCC. La manoeuvre est sujette à ces 2 conditions : (1) ce dispositif ne causerait pas d'interférence et (2) ce dispositif devrait accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui causerait une manoeuvre non voulue. Mise en garde : les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le responsable des conformités pourraient annuler le droit de l'utilisateur de manoeuvrer cet appareil. NOTE : Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites de dispositifs digitaux de classe B selon l'article 15 des règlements de FCC. Ces limites sont conçues pour donner une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une demeure résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiations d'énergie de fréquences radios et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, pourrait endommager l'interférence des communications de radio. Il n'est cependant pas garanti de ne pas avoir d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause une interférence à la réception d'un radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant ou éteignant l'appareil, l'utilisateur peut prendre les mesures suivantes pour le corriger : • Orienter ou localiser de nouveau l'antenne réceptrice. • Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur. • Connecter l'appareil à une prise différente de celle du circuit du récepteur. • Consulter un concessionnaire ou un technicien de radio ou de télévision pour obtenir de l'aide.

CANICES(B) / NMB(B)

3 x AG13

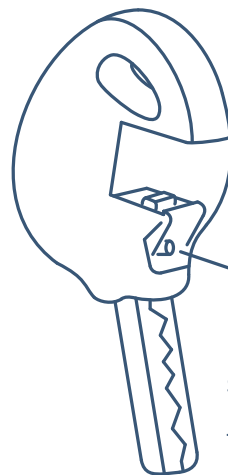

Step • Étape • Schritt • Etapa • Passo 4:

Tighten the screw • Serrer la vis
Festschrauben • Apretar el tornillo
Avvitare la vite



Step • Étape • Schritt • Etapa • Passo 3:

Insert
Insérer
Einlegen
Insertar
Inserire



(EN): Attention: Clean surface with a damp cloth only. Do not immerse in water. It is not to be connected to more than the recommended number of power supplies. (FR): Attention: Prière de nettoyer la surface uniquement avec un linge humide. Ne pas immerger dans l'eau. Ne doit pas être branché à plus de sources d'alimentation en énergie que celles recommandées. (DE): Achtung: Oberfläche nur mit einem feuchten Tuch abwischen. Nicht in Wasser eintauchen. Darf nicht an mehr Stromquellen als empfohlen angeschlossen werden. (ES): Atención: Limpiar la superficie únicamente con un trapo húmedo. No immerger en agua. No debe conectarse a más fuentes de alimentación de energía que aquellas recomendadas. (IT): Attenzione: pulire la superficie esclusivamente con un panno umido. Non immergere il giocattolo nell'acqua. Non deve essere collegato con più alimentazioni elettriche di quelle raccomandate. (NL): Let op: Reinig het oppervlak alleen met een vochtige doek. Dompel niet onder in water. Mag niet op meer stroombronnen zijn aangesloten dan wordt aanbevolen.

