

# Curățare

Întotdeauna scoateți din priză Încălzitorul Instant de Apă înainte de a-l curăța.

Înainte de fiecare utilizare, spălați de mână rezervorul de apă și capacul acestuia cu apă caldă și lichid de vase special pentru bebeluși, scurgeți și uscați.

AVERTISMENT: Încălzitorul Instant de Apă conține piese electronice. Expunerea acestora la apă poate provoca distrugerea aparatului și acest incident nu este acoperit de garanție.

Vă rugăm luați aminte de următoarele:

- Nu scufundați Încălzitorul în apă sau în alt lichid.
- Doar spălare manual. Nu introduceți în mașina de spălat vase. Ar putea distruge piesele electronice din interior.
- Notă: Dacă încălzitorul este accidental scufundat în apă și aceasta intră în interiorul aparatului, ștergeți cu o cârpă uscată și lăsați-l să se usuce complet înainte de o nouă folosire.
- Baza ar trebui curățată întotdeauna doar cu o cârpă moale.
- Nu folosiți bureți abrazivi pentru a curăța componentele încălzitorului.

## SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

<b>DATE TEHNICE</b>	MODEL: BRZ0057EU	CURRENT: 0.69 A
VOLTAJ: 220-240V ~ 50 - 60Hz	PUTERE DE ÎNCĂLZIRE: 160W	

# babybrezza®

## Service client

Dacă aveți probleme cu un încălzitor Baby Brezza, accesați:  
[babybrezza.eu](http://babybrezza.eu)  
pentru a identifica cel mai apropiat service autorizat.

[babybrezza.eu](http://babybrezza.eu)

©2024 Baby Brezza Enterprises LLC

# babybrezza®

## instant warmer™



## Instrucțiuni

Pentru instalare, utilizare și curățare

Vă rugăm citiți manualul de instrucțiuni în întregime pentru a vă asigura că aparatul dvs funcționează corect de fiecare dată.

# Instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță

Când folosiți aparate electrocasnice, trebuie urmate întotdeauna câteva măsuri de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.
2. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerul sau butoanele.
3. Pentru a evita un scurtcircuit, nu scufundați cablul, ștecherul sau aparatul în apă sau alt lichid.
4. Acest aparat nu a fost produs pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități mentale, senzoriale sau mentale reduse, dacă nu sunt sub atenta supraveghere a unui adult responsabil de siguranța lor. Supravegherea atentă este necesară atunci când orice aparat electrocasnic este folosit de sau în preajma unui copil. Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a fi siguri că nu folosesc aparatul pe post de joacă.
5. Scoateți aparatul din priză, când nu este folosit, înaintea asamblării și dezasamblării sau înaintea curățării. Pentru a-l deconecta de la priză, scoateți ștecherul din priză. Nu trageți niciodată direct de cablu.
6. Nu folosiți aparatul dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate. Dacă aparatul funcționează defectuos sau a fost deteriorat în orice fel, aduceți aparatul la cel mai apropiat centru service autorizat pentru inspecție, reparare sau ajustare.
7. Folosirea de accesorii nerecomandate de producător poate provoca incendii, scurtcircuit sau răniri.
8. Folosiți aparatul pe o suprafață dreaptă și asigurați-vă că nu este niciun obstacol sub baza aparatului și că picioarele de cauciuc ale acestuia sunt în contact cu suprafața.
9. Doar pentru uz casnic. Nu folosiți în aer liber.
10. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne în afara mesei pe care folosiți aparatul. Nu lăsați cablul de alimentare pe suprafețe fierbinți.
11. Nu amplasați aparatul pe sau lângă ochiurile aragazului și nici în cuptorul acestuia.
12. Atenție sporită este necesară atunci mutați un aparat ce conține lichide fierbinți.
13. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cel pentru care a fost creat.
14. Acest aparat are un ștecher polarizat ( un pin e mai lat ca celălalt). Pentru a reduce riscul unui scurt circuit, acest ștecher este creat să intre într-o priză polarizată într-un singur fel. Dacă ștecherul nu intră complet în priză, răsușiți ștecherul. Dacă tot nu se potrivește, contactați un electrician acreditat. Nu încercați să modificați ștecherul în vreun fel.
15. Cu excepția curățării, orice alt service asupra aparatului ar trebui realizat de persoane autorizate.
16. Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a-l scoate din priză.
17. Cordonul de alimentare are o lungime redusă pentru a evita încălcirea lui sau agățarea de el, cazuri posibile la un cordon mai lung. Pot fi folosite prelungitoare create special pentru asta.
18. Dacă folosiți un prelungitor, asigurați-vă că acesta este potrivit pentru aparatul dvs. Amperajul acestuia trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca al aparatului electrocasnic. Cordonul electric trebuie aranjat astfel încât să nu atârne la capătul mesei, de unde ar putea fi smuls de copii sau ar putea provoca împiedicarea celor din jur.



**Colectarea și reciclarea conforme pentru acest produs:** Marcajul acesta indică faptul că produsul nu trebuie aruncat la gunoi împreună cu alte deșeuri menajere, măsură valabilă pe tot teritoriul UE. Pentru a evita posibila poluare a mediului sau îmbolnăvirea celor din jur, în urma aruncării necontrolate a deșeurilor, reciclați responsabil produsul, astfel încât materialele conținute de acesta să poată fi reutilizate. Pentru a casa produsul folosit, vă rugăm apelați la un punct de colectare autorizat sau contactați magazinul de la care l-ați cumpărat. Aceștia pot prelua produsul pentru a-l recicla conform normelor de mediu.

**ÎNTOTDEAUNA** folosiți apă fiartă și răcită sau îmbuteliată, potrivită preparării formulei de lapte.

# Componentele Încălzitorului Instant de Apă

Faceți cunoștință cu aparatul dvs

Lumină led albastru, galben, roșu


Buton power- alimentare

Pârghie de distribuire



**ATENȚIONARE:**

- Nu umpleți niciodată rezervorul de apă cu formula
- Folosiți întotdeauna apă special sau apă fiartă și răcită la temperatura camerei
- Nu turnați apă fiartă și fierbinte în rezervorul de apă
- Întotdeauna țineți rezervorul de apă umplut peste linia minim

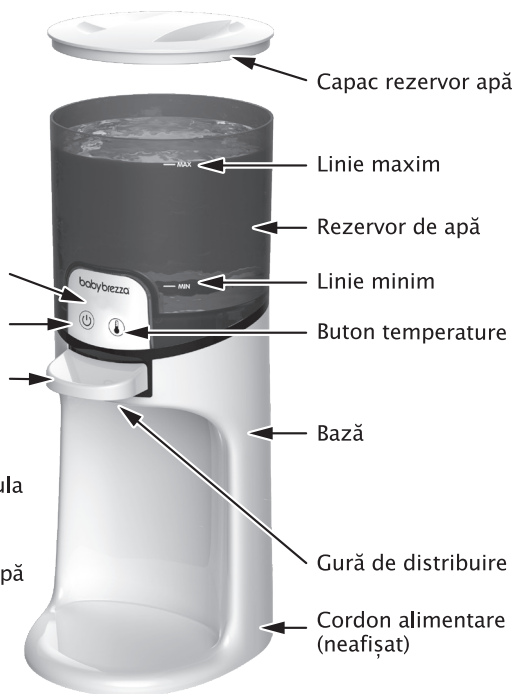

## Cum se folosește

- 1 Spălați de mână rezervorul de apă și capacul acestuia înainte de prima utilizare. Vedeti instrucțiunile de curățare de la pagina 3.
- 2 Introduceți ștecherul în priză pentru a alimenta.
- 3 Umpleți rezervorul de apă cu cantitatea de apă pe care intenționați să o folosiți în acea zi. Vă recomandăm să împrăștiți apa la fiecare 24-48 de ore și să clătiți rezervorul de apă de fiecare dată când îl reumpleți.

4 Apăsăți butonul power- alimentare pentru a porni încălzitorul instant.

5 Apăsăți butonul temperatură pentru a alege temperatura dorită.

- Ledul albastru = nu încălzește, apa rămâne la temperatura camerei
- Ledul galben = apa este încălzită la temperatura corpului\*
- Ledul roșu = mai fierbinte decât temperatura corpului\*

Ledul va lumina intermitent în timp ce apa este încălzită.

Ledul va rămâne aprins continuu când apa este încălzită la temperatura dorită.

Poți lăsa încălzitorul pornit, astfel încât apă caldă să fie pregătită tot timpul.

*\* Timpul de încălzire poate fi între 10 și 20 de minute, în funcție de temperatura de start a apei turnate în rezervorul de apă.*

6 Puneți sticla sub gura de distribuție și apăsați pârghia de distribuție pentru a primi apă în biberon.

7 Adăugați pudră în sticlă. Întotdeauna urmați indicațiile producătorului de lapte praf și instrucțiunile de preparare.