

baby brezza® one step™ sterilizer dryer advanced



Instrucțiuni pentru configurare, utilizare și curățare.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI: Este extrem de important să decalcificați și să curățați sterilizatorul o dată pe săptămână sau ori de câte ori este necesar. Toate biberoanele, piesele de pompă și accesoriile trebuie să fie goale, curate și clătite înainte de utilizare în sterilizator-uscător.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

La utilizarea aparatelor electrice, întotdeauna trebuie respectate precauțiile de bază pentru siguranță, inclusiv următoarele:


1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza sterilizatorul.
2. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare marcată pe aparat corespunde cu sursa dvs. de energie.
3. În cazul oricăror daune vizibile la aparat, la priză sau la cablul de alimentare, deconectați imediat aparatul și nu-l utilizați.
4. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau o persoană similar calificată pentru a evita pericolele.
5. Nu permiteți copiilor să atingă sau să utilizeze aparatul. Aparatul devine foarte fierbinte, iar aburul poate provoca arsuri grave.
6. Nu mutați aparatul în timpul utilizării sau când conține lichide fierbinți.
7. Nu atingeți suprafețele fierbinți.
8. Nu plasați aparatul pe sau în apropierea suprafețelor fierbinți, într-un cuptor încălzit sau în apropierea unui încălzitor pe gaz sau electric.
9. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare sau depozitare.
10. Nu scufundați cablul de alimentare, priza sau unitatea de bază în apă sau orice alt lichid.
11. Baza acestui sterilizator nu conține piese care pot fi reparate de utilizator în interior. Nu demontați.
12. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în gospodărie, în interior. Nu utilizați în aer liber.
13. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsa de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
14. a) Se furnizează un cablu de alimentare scurt pentru a reduce riscurile de încurcarea sau împiedicarea într-un cablu mai lung.
b) Se pot utiliza prelungitoare, cu condiția să fie folosite cu atenție.
c) Dacă se utilizează prelungitoare: Ratingul electric marcat al prelungitorului ar trebui să fie cel puțin la fel de mare ca ratingul electric al aparatului; Cablul mai lung ar trebui aranjat astfel încât să nu atârne peste blatul sau masa unde poate fi împiedicat, prins sau tras accidental (în special de către copii).
15. Copiii ar trebui supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuată de către copii fără supraveghere.
16. Nu pentru încălzirea spațiului.
17. Utilizați întotdeauna pe o suprafață plană rezistentă la căldură.
18. Păstrați întotdeauna sterilizatorul electric și priza acestuia în afara atingerii copiilor mici.
19. Pentru a deconecta, opriți orice control "oprit", apoi scoateți ștecherul din priză.
20. Asigurați-vă că a fost adăugată apă în unitatea de bază înainte de a porni ciclul de sterilizare.
21. Adăugați întotdeauna 165 ml de apă distilată înainte de utilizare. Dacă adăugați prea puțin sau prea multă apă în sterilizator, eficiența sterilizării poate să nu fie atinsă.
22. Deconectați întotdeauna de la priză atunci când nu este în uz. Lăsați să se răcească înainte de a pune sau scoate orice piese.
23. Nu utilizați niciun aparat cu un cablu sau o priză deteriorată sau după ce aparatul prezintă disfuncționalități sau a fost deteriorat în vreun fel. Returnați aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru examinare, reparare sau ajustare.
24. Utilizarea accesoriilor nu este recomandată de producătorul aparatului, deoarece aceasta poate provoca leziuni.
25. Acest sterilizator este destinat să fie utilizat în gospodărie și în aplicații similare, cum ar fi a. zonele de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru. b. casele la țară. c. de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale. d. pensiuni.
26. Nu deschideți în timpul utilizării, deoarece acest produs conține apă în fierbere. Atenție la aburul care se scurge prin orificiile de ventilație din capac.
27. Lăsați cel puțin 30 de minute între operații și asigurați-vă că unitatea s-a răcit înainte de a apăsa butonul de pornire pentru utilizare secvențială.
28. Aburul care se eliberează din unitate poate provoca arsuri. Lăsați întotdeauna 5 minute pentru răcire după terminarea ciclului înainte de a ridica capacul.
29. Pentru a asigura o protecție continuă împotriva riscului de șoc electric, conectați doar la prize cu conexiune la pământ adecvată.
30. ATENȚIE: Risc de șoc electric, deconectați alimentarea electrică înainte de a efectua service.
31. Utilizați doar apă distilată, apă îmbuteliată sau apă proaspătă pentru sterilizare.
32. Nu utilizați niciodată aditivi.
33. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau blatului sau să atingă suprafața fierbinte.
34. Cu excepția curățării, orice alt serviciu trebuie efectuat de un reprezentant de service autorizat.
35. După încălzire sau după ce toată apa a fost îndepărtată din baza sterilizatorului, suprafața încălzitorului este supusă căldurii reziduale după utilizare.
36. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa de experiență și cunoștințe, dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg riscurile implicate.
37. Evitați vărsarea pe conector.
38. Aparatul poate provoca leziuni din cauza utilizării necorespunzătoare, cum ar fi adăugarea de lichide altele decât apă în baza sterilizatorului.
39. Acest aparat nu este destinat încălzirii și gătitului alimentelor sau a formulei pentru sugari.




Reciclarea corectă a acestui produs: Această marcă indică faptul că produsele nu ar trebui eliminate împreună cu alte deșeuri casnice în întreaga Uniune Europeană. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Acesta poate prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI


Componentele Sterilizer Dryer Advanced

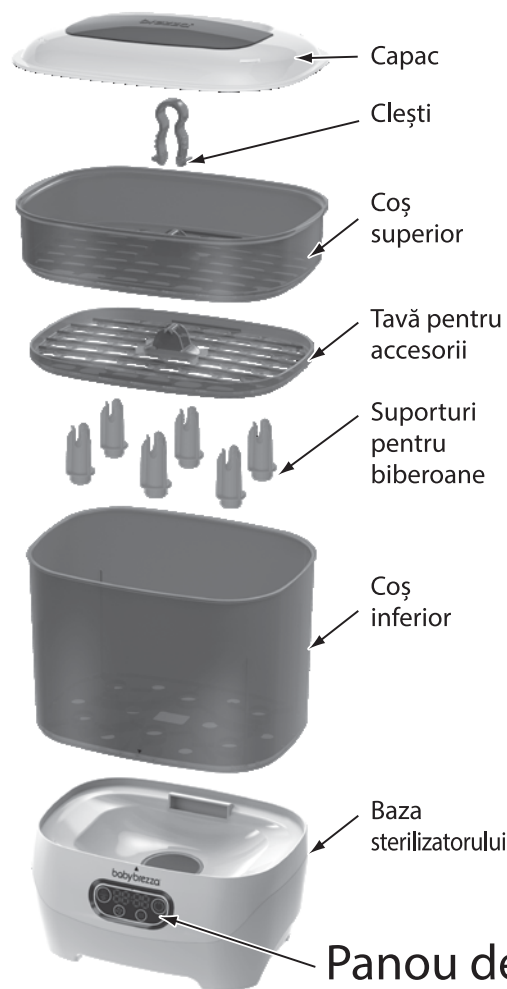

Componente filtru

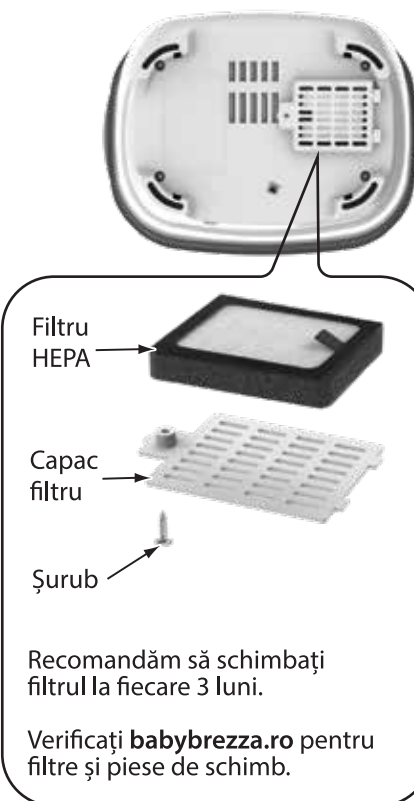

Panou de control

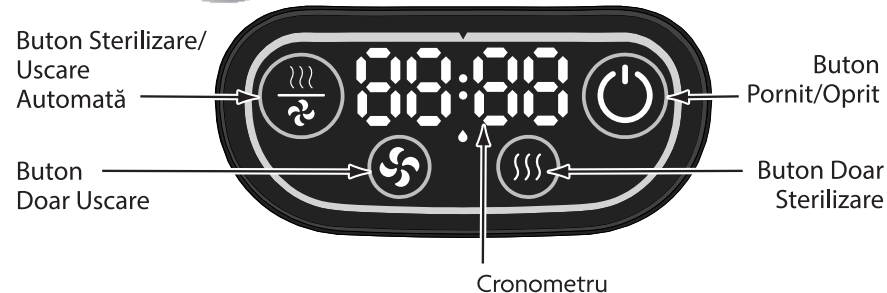

DATE TEHNICE

Tensiune De Alimentare: 220-240V ~ 50-60Hz

Model: BRZ0069S

Putere: 700W

Configurare și Utilizare:

Înainte de a introduce obiecte în aparatul pentru sterilizare, este important ca toate biberoanele, piesele de pompă și accesoriile să fie GOLITE, CURĂȚATE ȘI CLĂTITE COMPLET ÎNAINTE DE UTILIZARE în acest sterilizator-uscător.

1. Așezați aparatul pe o suprafață plană, unde să fie în afara razei de acces a copiilor și să nu fie lovit sau mutat în timpul funcționării.
2. Îndepărtați capacul, coșurile și suportul pentru accesorii de pe baza sterilizatorului.
3. Turnați apă pe suprafața bazei/încălzitorului până la linia MAX (165 ml). Nu umpleți dincolo de linia MAX. Recomandăm utilizarea apei distilate pentru a evita acumularea de depuneri minerale pe placa de încălzire. Cu toate acestea, puteți utiliza apă îmbuteliată sau de la robinet, dar este posibil să fie necesar să efectuați detartrarea mai des.
4. Așezați coșul inferior pe bază.
5. Așezați biberoanele curate cu deschiderea în jos pe suporturile pentru biberoane.
6. Așezați tava pentru accesorii în coșul inferior (tava nu este destinată utilizării cu biberoanele înalte).
7. Așezați accesorii pentru biberoane pe suportul pentru accesorii (tetine, capace, etc.).
8. Așezați coșul superior deasupra coșului inferior, asigurându-vă că se potrivește ferm, fără spații.
9. Așezați piesele pompei de sân sau mai multe accesorii în coșul superior.
10. Apăsăți butonul On/Off  o dată și pictogramele de funcție se vor ilumina. Alegeți funcția dorită urmând instrucțiunile de mai jos. Dacă nu se selectează nicio funcție după apăsarea butonului On/Off, aparatul se va opri automat.

Funcția automată de Sterilizare/Uscare:

1. Alegeți timpul de uscare (după sterilizarea cu abur): Apăsăți butonul Sterilize/Dry (Sterilizare/Uscare) o dată pentru un timp de uscare de 30 de minute, de două ori pentru un timp de uscare de 45 de minute, de trei ori pentru un timp de uscare de 60 de minute . Ciclul de sterilizare/uscare va începe la 3 secunde după ultima apăsare a butonului.
2. Când începe ciclul de sterilizare, cronometrul va număra în sus secundă cu secundă pentru durata ciclului de sterilizare.
3. Când ciclul de sterilizare este complet, aparatul va emite un semnal sonor, va face o pauză de 3 secunde și va începe ciclul de uscare pentru durata selectată în pasul 1. Cronometrul va număra în jos secundă cu secundă până când ajunge la 00:00.
4. Odată ce ciclul de uscare este complet, aparatul va emite 5 semnale sonore și se va opri automat.

Funcția Doar Sterilizare:

1. Apăsăți butonul Sterilizare  o dată, cronometrul va afișa "00:00" și iconița de abur. Ciclul de sterilizare va începe la 3 secunde după apăsarea butonului de sterilizare și cronometrul va număra în sus secundă cu secundă pentru durata ciclului de sterilizare.
2. Odată ce ciclul de sterilizare este complet, aparatul va emite 5 semnale sonore și se va opri automat.

Funcția doar Uscare:

1. Apăsăți butonul Uscare o dată pentru un timp de uscare de 30 de minute , de două ori pentru un timp de uscare de 45 de minute, de trei ori pentru un timp de uscare de 60 de minute. Ciclul de uscare va începe la 3 secunde după ultima apăsare a butonului și cronometrul va număra în jos secundă cu secundă până când ajunge la 00:00.
2. Odată ce ciclul de uscare este complet, aparatul va emite 5 semnale sonore și se va opri automat.

Decalcifiere:

VĂ RUGĂM SĂ DETARTRAȚI PLACA DE ÎNCĂLZIRE A STERILIZATORULUI SĂPTĂMÂNAL PENTRU A PREVENI SUPRAÎNCĂLZIREA, DISFUNCȚIONALITĂȚILE SAU DEFECTAREA PRODUSULUI.

- Reziduurile minerale, în special în zonele cu apă dură, se pot depune pe placa de încălzire după ciclul de sterilizare. Pentru a evita acumularea de depuneri, ștergeți suprafețele cu o cârpă moale umedă după fiecare utilizare.
- Depunerile minerale pot fi eliminate cu o soluție specială de decalcifiere sau prin lăsarea a 60 ml de oțet alb pe placa de încălzire timp de aproximativ 30 de minute. Placa ar trebui apoi clătită și ștersă cu o cârpă curată și uscată. După curățare, pot rămâne unele pete de decolorare inofensive, dar acestea nu afectează performanța.
- Puteți decalcifica mai des dacă este necesar.

Curațare


- Deconectați întotdeauna produsul înainte de curățare.
- Nu scufundați baza, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau alte lichide.
- Nu curățați baza sub robinetul de apă.
- Utilizați o cârpă moale umedă pentru a curăța baza și consola de control.
- Nu utilizați bureți abrazivi pentru a curăța părțile din plastic ale aparatului.
- Capacul și suportul pentru accesorii pot fi curățate în apă caldă cu săpun.
- Reziduurile minerale, în special în zonele cu apă dură, se pot depune pe placa de încălzire după câteva cicluri de sterilizare. Pentru a evita acumularea de minerale, ștergeți suprafețele cu o cârpă moale umedă după fiecare utilizare.
- Depunerile pot fi eliminate cu soluții de eliminare a calcarului sau lăsând 60 ml de soluție de apă și oțet (amestec 50/50 apă și oțet) pe placa de încălzire timp de aproximativ 30 de minute. Placa ar trebui apoi ștersă cu o cârpă curată și uscată. După curățare cu o soluție de oțet, pot rămâne unele pete de decolorare, dar acestea nu sunt periculoase.
- Nu utilizați elemente abrazive sau solvenți pentru curățare; acestea pot deteriora aparatul și suprafața plăcii de încălzire.

Avertizare: Dacă este necesar să îndepărtați apa din baza aparatului, turnați întotdeauna ÎN AFARA DESENULUI DE DESCHIDERE A VENTILATORULUI. Observați săgeata direcției de turnare a apei pe baza aparatului și turnați în direcția săgeții.



Opțiuni modulare de configurare


Coșuri superioare și inferioare cu tavă pentru accesorii
Pentru utilizare cu biberoane mici, accesorii și piese de pompă

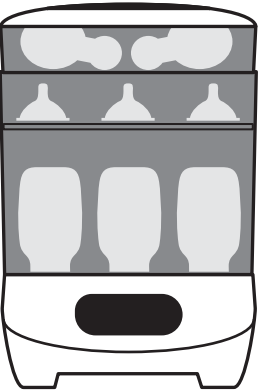


Numai coșul superior FĂRĂ tavă pentru accesorii.
Pentru utilizare cu accesorii, suzete și obiecte mici



Coșuri superioare și inferioare FĂRĂ tavă pentru accesorii
Pentru utilizare cu biberoane înalte și accesorii.

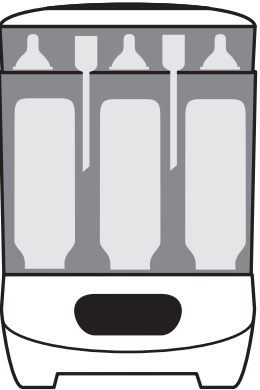

Numai coșul inferior cu tavă pentru accesorii
Pentru utilizare cu biberoane mici, accesorii și piese de pompă.

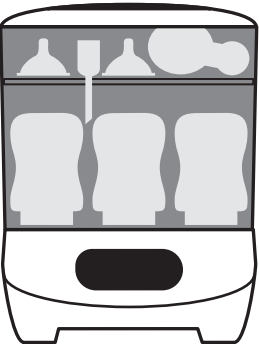


Părțile pompei de sân și orice alte obiecte sigure pentru sterilizarea cu abur pot fi plasate în coșurile superioare sau inferioare. Încercați diferite configurații pentru a descoperi ce setare funcționează cel mai bine pentru dumneavoastră.

SUGESTIE: Pentru cea mai bună performanță de uscare, nu supraîncărcați Sterilizatorul Uscător.

Utilizarea cleștilor incluși

Cleșteii pot fi inserați și stocați în coșul superior sau în tava pentru accesorii. Atunci când cleștii sunt fixați în loc, aceștia pot fi folosiți pentru a ridica coșul sau tava. Apăsăți ușor cleștii pentru a le scoate. De asemenea, pot fi folosiți pentru a apuca piese și tetine de biberoane din sterilizator.

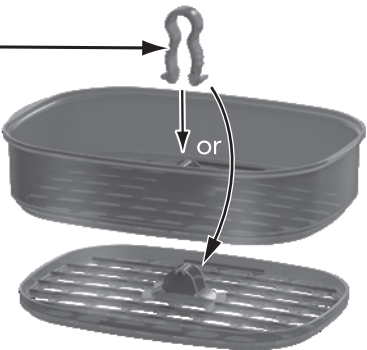

Depanare

Stare	Cauza posibilă	Remediul
Aparatul nu pornește	Unitatea nu este conectată la priză	Asigurați-vă că ștecherul este introdus ferm în priza de curent.
	Unitatea nu este pornită	Apăsăți butonul de pornire/oprire înainte de a selecta funcția
	Cantitate insuficientă de apă în zona plăcii de încălzire	Adăugați 165 ml de apă în zona plăcii de încălzire
Depuneri de calcar pe placa de încălzire	Utilizarea persistentă a apei bogate în minerale	Curățați placa de încălzire după fiecare utilizare și utilizați apă distilată
Obiectele nu sunt uscate după ciclul de uscare	Apă se colectează în zonele adâncite sau neregulate ale obiectelor plasate în sterilizator	Asigurați-vă că piesele sunt plasate astfel încât să nu adune apă
	Durata ciclului de uscare selectat nu este suficientă pentru a usca în mod corespunzător obiectele din sterilizator	Selectați o durată de uscare mai lungă

Dacă nu puteți remedia problemele utilizând diagrama de depanare de mai sus, vizitați babybrezza.ro pentru a localiza reprezentantul local al serviciului pentru clienți.