


Roscoe™ Trek

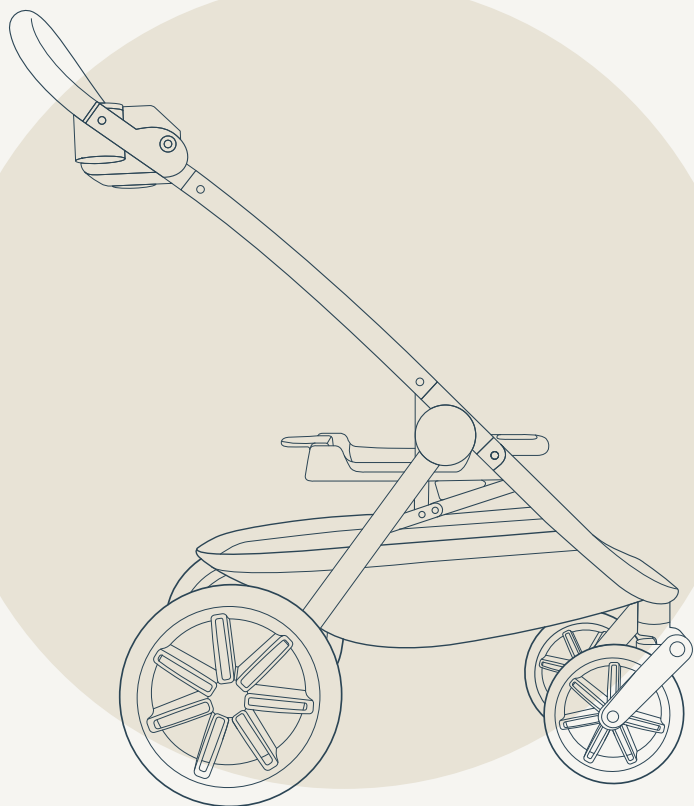

TAVO®

Mergeți oriunde, împreună.

MULȚUMIM

Tocmai ați achiziționat un produs Tavo și puteți fi siguri că animalul vostru de companie beneficiază de ce este mai bun. Produsele noastre sunt create cu măiestrie pentru a oferi siguranța, fiind realizate din țesături de lux și având un stil sofisticat. Indiferent de motivul pentru care v-ați îndrăgostit de Tavo, fiți siguri că aventurile voastre alături de animalul de companie vor fi mai ușoare de acum înainte, oferindu-vă libertatea de a vă bucura de mai multe momente fericite în familie.

TAVO®

Important!
Păstrați aceste
instrucțiuni
pentru consultare
ulterioară:
Citiți cu atenție.

.

Cuprins

INFORMAȚII DESPRE PRODUS	6
GARANȚIE LIMITATĂ	6
CONTACT	7
CERINȚE DE UTILIZARE PENTRU ANIMALE DE COMPANIE	7
AVERTISMENTE	8
LISTA COMPONENTELOR	10
UTILIZAREA PRODUSULUI	12
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	18

Informații despre produs

Număr de model: _____

Data fabricației: _____

GARANȚIE LIMITATĂ

Pentru informații privind garanția limitată, vă rugăm să accesați: www.tavopets.com/warranty

CONTACT

Pentru piese de schimb, service sau întrebări legate de garanția suplimentară, vă rugăm să contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți.

În SUA:

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd
Morgantown, PA 19543
info.usa@tavopets.com
www.tavopets.com
1-888-912-0375

În UE:

Bright Children's Products GmbH
Barthstr. 4, 80339 Munich Germany
info@tavopets.com

În Regatul Unit:

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ
info.uk@tavopets.com

Cerințe privind utilizarea cu animale de companie

Acest cărucior este potrivit pentru utilizarea cu animale de companie cu o greutate de până la 45 lb/20,4 kg, în funcție de limita de greutate a sistemului de siguranță Tavo Pets pe care îl utilizați. Vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni al produsului pentru informații privind utilizarea.

AVERTISMENT

Nerespectarea acestor avertismente și instrucțiuni poate duce la vătămări grave sau la deces.

Utilizați acest cărucior **NUMAI** împreună cu sistemul de siguranță Tavo Pets.

Nu folosiți **NICIODATĂ** acest cărucior împreună cu un scaun auto pentru bebeluși sau cu orice alt sistem de siguranță pentru copii.

NU lăsați **NICIODATĂ** animalele de companie nesupravegheate în cărucior.

NU folosiți căruciorul cu animale de companie care cântăresc mai mult de 45 lb/20,4 kg. Dacă folosiți sistemul de siguranță pe cărucior sau acasă cu mai mult de un animal de companie, greutatea combinată a animalelor de companie **NU TREBUIE** să depășească limita de greutate a sistemului de siguranță.

NU puneți mai mult de 10 lb/4,5 kg în coșul căruciorului.

NU puneți mai mult de 2,2 lb/1 kg în organizatorul căruciorului.

Încetați utilizarea căruciorului dacă acesta se deteriorează sau se strică.

NU efectuați modificări la cărucior care nu sunt specificate în acest manual.

Utilizați numai piese și accesorii originale Tavo Pets.

Supraîncărcarea, plierea incorectă și utilizarea altor accesorii decât cele aprobate de Tavo Pets pot deteriora căruciorul sau îl pot face nesigur.

Pentru a preveni o situație periculoasă și instabilă, **NU** așezați mai mult de 10 lb/4,5 kg în coșul de depozitare și nu așezați niciodată genți, pungi de cumpărături, colete sau alte obiecte pe mâner sau pe capotină.

EVITAȚI PRINDEREA DEGETELOR. Aveți grijă atunci când pliați și dépliați căruciorul.

Frâna de parcare **TREBUIE** să fie acționată atunci când căruciorul este oprit și atunci când așezați sau scoateți animalul de companie.

Treceți cu atenție peste borduri și pe teren accidentat. Impacturile repetate pot provoca deteriorarea căruciorului.

Căruciorul trebuie utilizat numai la viteza de mers pe jos și nu este destinat utilizării în timpul joggingului, patinajului etc.

NU folosiți **NICIODATĂ** căruciorul pe scări sau pe scări rulante. Ați putea pierde brusc controlul asupra căruciorului sau animalul dvs. de companie ar putea cădea din el.


Lăsați **ÎNTOTDEAUNA** materialul să se usuce natural, ferit de căldura directă.

NU lăsați căruciorul expus în apropierea unei surse puternice de căldură, de exemplu un radiator sau un foc deschis, și nu depozitați căruciorul într-un loc umed.

Lista pieselor

Asigurați-vă că toate piesele sunt disponibile înainte de asamblare. Dacă lipsește vreo piesă, vă rugăm să contactați Tavo Pets (pagina 7). Nu sunt necesare unelte pentru asamblare.

- 1 Mâner
- 2 Organizator
- 3 Manetă de frână
- 4 Roată spate (x2)
- 5 Coș
- 6 Roată față (x2)
- 7 Blocare roată față pivotantă
- 8 Buton de eliberare a suportului
- 9 Suport pentru organizator
- 10 Buton de pliere

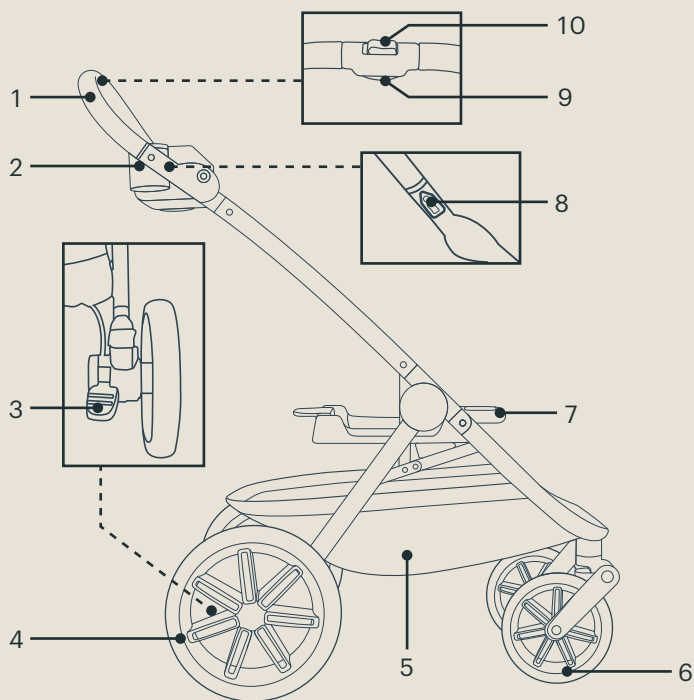






Utilizarea produsului

DESFĂCUTUL CĂRUCIORULUI

- 1 Rotiți mânerul căruciorului în sus pentru a deschide cadrul acestuia. Un sunet de „clic” provenit de la mânerul căruciorului indică faptul că cadrul este complet deschis. Împingeți ușor mânerul căruciorului în față pentru a verifica.

ROȚILE

- 2 Introduceți roțile din față în picioarele din față ale căruciorului. Un sunet de „clic” indică faptul că roata este fixată. Trageți de roată pentru a verifica.
- 3 Pentru a demonta roțile din față, apăsați butonul de eliberare (1) și detașați roata din față de piciorul din față al căruciorului (2).
- 4 Introduceți roțile din spate în picioarele din spate ale căruciorului. Un sunet de „clic” indică faptul că roata este fixată. Trageți de roată pentru a verifica.
- 5 Pentru a demonta roțile din spate, apăsați butonul de eliberare a roților din spate (1) și detașați roata din spate de piciorul din spate al căruciorului (2).

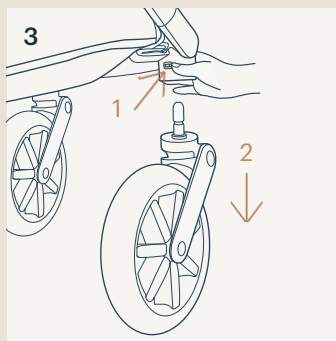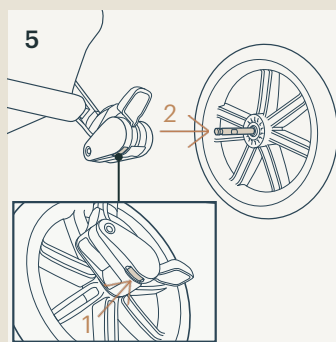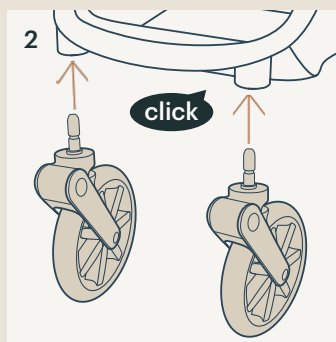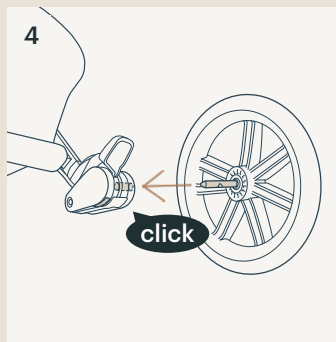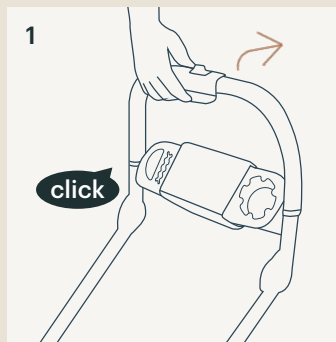

BLOCAREA ROȚILOR PIVOTANTE DIN FAȚĂ

- 1 Se recomandă utilizarea sistemelor de blocare a roților pivotante din față pe suprafețe denivelate.

Pentru a bloca roata din față, rotiți sistemul de blocare a roții pivotante din față în sens invers acelor de ceasornic, apăsând pe clapeta din spate (1).

Pentru a debloca roata, rotiți sistemul de blocare a roții pivotante în sensul acelor de ceasornic (2)




FRÂNĂ

- 2 Pentru a bloca roțile din spate, apăsați maneta de frână. Frâna este acționată când maneta este coborâtă (1).

Pentru a elibera roțile, ridicați pur și simplu maneta de frână în sus (2).

ORGANIZATOR

-  Nu puneți mai mult de 2,2 lb/1 kg în organizator (inclusiv suportul pentru pahar).
- 3 Fixați organizatorul glisându-l pe suporturile de fixare de pe cadrul căruciorului.
- 4 Deschideți organizatorul pentru a depozita obiecte ușoare.

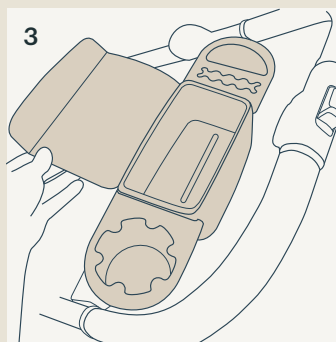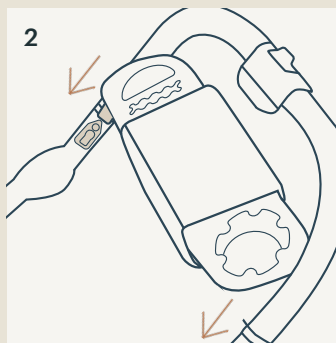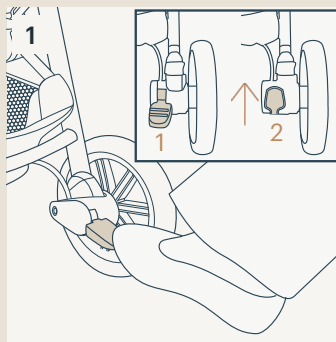





UTILIZAREA TRANSPORTORULUI* PE CĂRUCIOR

- 1 Se recomandă utilizarea lesei pentru sistemul de siguranță atunci când folosiți produsul pe cărucior. După ce ați așezat animalul de companie în sistemul de siguranță, atașați un capăt al lesei la inelul de prindere din sistemului de siguranță. Atașați celălalt capăt al lesei la inelul de pe zgarda animalului de companie.
- 2 Coborâți sistemul de siguranță pe cărucior. Un sunet de „clic” indică faptul că sistemului de siguranță este conectat. Trageți în sus de mânerul sistemului de siguranță pentru a verifica.
- 3 Pentru a scoate sistemul de siguranță de pe cărucior, apăsați butonul de eliberare a sistemului de siguranță de pe cadrul căruciorului (1) și ridicați sistemul de siguranță de pe cărucior (2).

PENTRU A PLIA CĂRUCIORUL

- 5 Glisați butonul de blocare de pe mâner (1), apoi apăsați butonul de pliere (2) și împingeți mânerul înainte (3). Căruciorul se va plia și va rămâne în picioare singur.

*Sistemul de siguranță se vinde separat

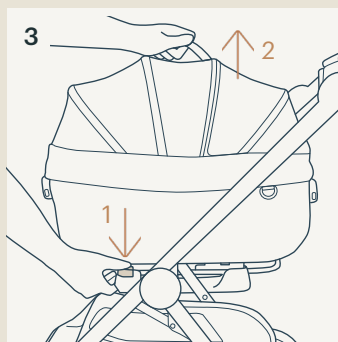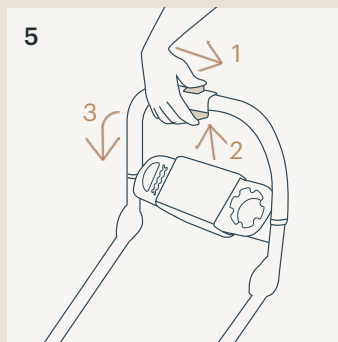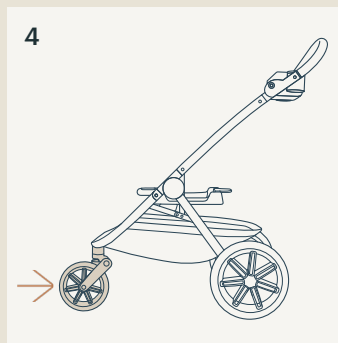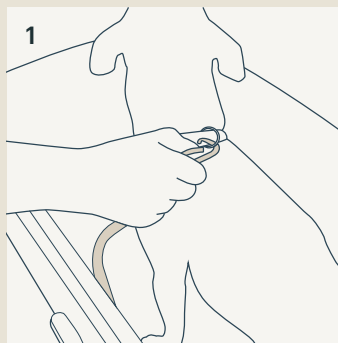

Curățare și întreținere

Curățați cadrul, piesele din plastic și materialul textil cu o cârpă umedă, dar nu folosiți substanțe abrazive sau înălbitor. Nu folosiți lubrifianți pe bază de silikon, deoarece aceștia vor atrage murdăria și praful. Nu depozitați căruciorul într-un loc umed.

Curățați regulat roțile căruciorului cu apă și îndepărtați orice urmă de murdărie.

Pentru a asigura o durată lungă de utilizare, ștergeți căruciorul cu o cârpă moale și absorbantă după ce l-ați folosit pe vreme ploioasă și înainte de a-l depozita.

Din motive de siguranță, folosiți numai piese originale Tavo Pets.

Verificați regulat dacă totul funcționează corect. Dacă vreo piesă este ruptă, deteriorată sau lipsește, încetați să utilizați acest produs și contactați Tavo Pets pentru asistență (pagina 7).

