


**MAȘINĂ DE TRACTARE DRIVEN – 2369758104160 - Cod
model: WH1184C6Z**

• Piese mobile pentru un joc realist: ușile se deschid, capota se deschide pentru a dezvălui motorul strălucitor, rampa și sistemul de scripeți încarcă mașina pe platformă • Mașina de tractare trage orice vehicul Driven mini • Lumini intermitente și sunete realiste pentru jocul imaginativ • Roți moi din cauciuc, care nu zgârie podelele • Încurajează jocul de rol și imaginația. INCLUDE: 1 camion și 1 mașinuță. Instrucțiunile sunt incluse. **VÂRSTA RECOMANDATĂ: peste 3 ani. IMPORTATOR & DISTRIBUTOR: SHOPFORALL S.R.L., Str. Carpaților nr. 60, Brașov, 500269, România, email: sales@all4baby.ro – www.all4baby.ro, Tel: 0735 535 812**

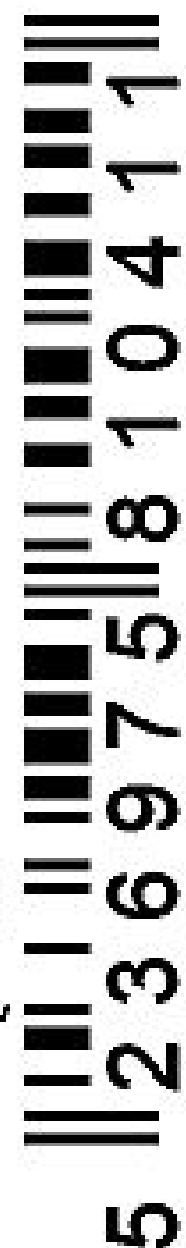

AVERTISMENT: Nu este adecvat pentru copii cu vârsta sub 36 de luni. Conține piese mici. Pericol de sufocare. Conține cablu lung. Pericol de strangulare. Îndepărtați toate materialele de ambalare și elementele de fixare înainte de a da jucăria copilului. **AVERTISMENT:** Conține baterii tip monedă (buton). Înghițirea unei astfel de baterii poate provoca arsuri chimice interne grave în mai puțin de 2 ore și poate duce la deces. Nu lăsați bateriile noi sau uzate la îndemâna copiilor. Aruncați imediat bateriile uzate. Dacă bănuiți că o baterie a fost înghițită sau introdusă în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală. **ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE:** 1. Scoateți banda de protecție a bateriilor (fig. 1). 2. Apăsăți pe capotă pentru a activa luminile și sunetele (fig. 2). **ÎNLOCUIREA BATERIILOR:** Jucăria include 3 baterii AG13 (LR44) de 1,5 V. Deschideți capota mașinii. Pentru o durată mai mare de funcționare, utilizați baterii alcaline. Când funcțiile jucăriei își pierd din performanță, înlocuiți bateriile. **AVERTISMENTE!** • Bateriile trebuie înlocuite doar de către un adult. • Folosiți numai baterii de tipul recomandat sau echivalent. • Nu amestecați bateriile noi cu cele uzate. • Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile (nichel-cadmiu). • Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. • Bateriile reîncărcabile se scot din jucărie înainte de a fi încărcate și se încarcă numai sub supravegherea unui adult. • Introduceți bateriile respectând polaritatea corectă (+/-). • Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie. • Nu scurtcircuitați bornele de alimentare. • Nu aruncați bateriile în foc. • Scoateți bateriile dacă jucăria nu este folosită o perioadă lungă. **CURĂȚARE ȘI PĂSTRARE:** Curățați suprafața numai cu o cârpă umedă. Nu scufundați jucăria în apă. Nisipul excesiv, murdăria și/sau apa pot cauza funcționarea defectuoasă a jucăriei. Utilizarea dură sau necorespunzătoare poate duce la deteriorarea permanentă a jucăriei. **COMPOZIȚIE:** Plastic, elemente electronice. **PROTECȚIA MEDIULUI:** Nu aruncați jucăria și bateriile uzate împreună cu deșeurile menajere. Predați-le la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a bateriilor uzate. Păstrați aceste informații pentru consultări ulterioare. Culorile și componentele pot varia. Produs în China.