


**ELICOPTER DRIVEN – 7625018493045 - Cod WH1196Z**

• Piese mobile pentru un joc realist: uşile cabinei se deschid •  
Apăsaţi pe eşapamentul stâng pentru a porni luminile şi  
sunetul motorului sau pe eşapamentul drept pentru a învârti  
elicea • Încurajează jocul de rol şi imaginaţia. Include: 1  
elicopter de jucărie. Instrucţiunile sunt incluse. **VÂRSTA**  
**RECOMANDATĂ: peste 3 ani. IMPORTATOR &**  
**DISTRIBUTOR: SHOPFORALL S.R.L., Str. Carpaţilor nr.**  
**60, Braşov, 500269, România, email: sales@all4baby.ro –**  
**www.all4baby.ro, Tel: 0735 535 812**

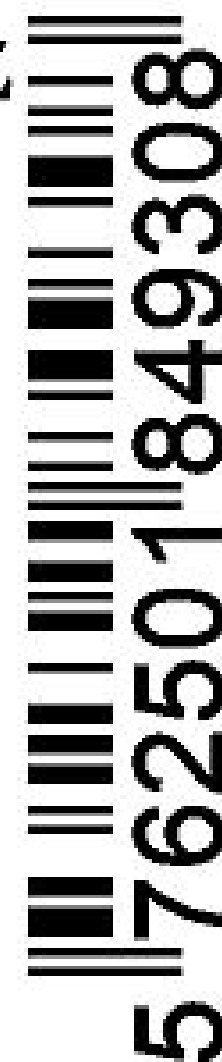

**AVERTISMENT: Nu este adecvat pentru copii cu vârsta sub 36 de luni. Conține piese mici. Pericol de sufocare.** Îndepărtați toate materialele de ambalare și elementele de fixare înainte de a da jucăria copilului.

**AVERTISMENT: Conține baterii tip monedă (buton). Înghițirea unei astfel de baterii poate provoca arsuri chimice interne grave în mai puțin de 2 ore și poate duce la deces.** Nu lăsați bateriile noi sau uzate la îndemâna copiilor. Aruncați imediat bateriile uzate. Dacă bănuți că o baterie a fost înghițită sau introdusă în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

**ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE:** 1. Scoateți banda de protecție a bateriilor (fig. 1). 2. Apăsăți pe butonul lateral drept pentru a învârti elicea și pe butonul lateral stâng pentru a porni luminile și sunetul motorului (fig. 2).

**ÎNLOCUIREA BATERIILOR:** Jucăria include 3 baterii AG13 (LR44) de 1,5 V. Pentru o durată mai mare de funcționare, utilizați baterii alcaline. Când funcțiile jucăriei își pierd din performanță, înlocuiți bateriile.

**AVERTISMENTE:**

- Bateriile trebuie înlocuite doar de către un adult.
- Folosiți numai baterii de tipul recomandat sau echivalent.
- Nu amestecați bateriile noi cu cele uzate.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile (nichel-cadmiu).
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile se scot din jucărie înainte de a fi încărcate și se încarcă numai sub supravegherea unui adult.
- Introduceți bateriile respectând polaritatea corectă (+/-).
- Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
- Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Scoateți bateriile dacă jucăria nu este folosită o perioadă lungă.

**CURĂȚARE ȘI PĂSTRARE:** Curățați suprafața numai cu o cârpă umedă. Nu scufundați jucăria în apă. Nisipul excesiv, murdăria și/sau apa pot cauza funcționarea defectuoasă a jucăriei. Utilizarea dură sau necorespunzătoare poate duce la deteriorarea permanentă a jucăriei.

**COMPOZIȚIE:** Material plastic, elemente electronice.

**PROTECȚIA MEDIULUI:** Nu aruncați jucăria și bateriile uzate împreună cu deșeurile menajere. Predați-le la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a bateriilor uzate. Păstrați aceste informații pentru consultări ulterioare. Culorile și componentele pot varia. Produs în China.