


MAȘINĂ DE POMPIERI DRIVEN – Cod WH1208Z

• Piese mobile: retragerea picioarelor de sprijin, deschiderea celor 4 uși, pivotarea scării extensibile • Lumini intermitente și sunete realiste pentru jocul imaginativ • Roți moi din cauciuc, care nu zgârie podelele • Apăsați pe capotă pentru a porni luminile • Încurajează jocul de rol • Încearcă-mă! INCLUDE: 1 mașină de pompieri și 1 scară detașabilă. Instrucțiunile sunt incluse. **VÂRSTA RECOMANDATĂ: peste 3 ani.**

IMPORTATOR & DISTRIBUTOR: SHOPFORALL

S.R.L., Str. Carpaților nr. 60, Brașov, 500269, România, email: sales@all4baby.ro – www.all4baby.ro, Tel: 0735 535 812

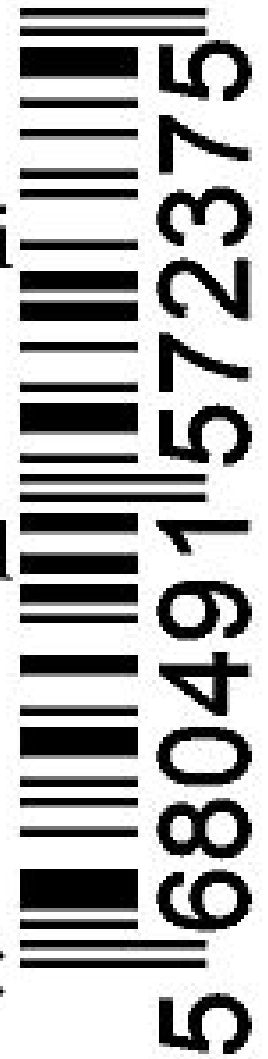

AVERTISMENT: Nu este adecvat pentru copii cu vârsta sub 36 de luni. Conține piese mici. Pericol de sufocare. Îndepărtați toate materialele de ambalare și elementele de fixare înainte de a da jucăria copilului.

AVERTISMENT: Conține baterii tip monedă (buton). Înghițirea unei astfel de baterii poate provoca arsuri chimice interne grave în mai puțin de 2 ore și poate duce la deces. Nu lăsați bateriile noi sau uzate la îndemâna copiilor. Aruncați imediat bateriile uzate. Dacă bănuți că o baterie a fost înghițită sau introdusă în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală. **ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE:** 1. Scoateți banda de protecție a bateriilor (fig. 1). 2. Apăsăți pe capotă pentru a activa luminile și sunetele (fig. 2).

ÎNLOCUIREA BATERIILOR: Jucăria include 3 baterii AG13 (LR44) de 1,5 V. Pentru o durată mai mare de funcționare, utilizați baterii alcaline. Când funcțiile jucăriei își pierd din performanță, înlocuiți bateriile.

AVERTISMENTE: • Bateriile trebuie înlocuite doar de către un adult. • Folosiți numai baterii de tipul recomandat sau echivalent. • Nu amestecați bateriile noi cu cele uzate. • Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile (nichel-cadmiu). • Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. • Bateriile reîncărcabile se scot din jucărie înainte de a fi încărcate și se încarcă numai sub supravegherea unui adult. • Introduceți bateriile respectând polaritatea corectă (+/-). • Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie. • Nu scurtcircuitați bornele de alimentare. • Nu aruncați bateriile în foc. • Scoateți bateriile dacă jucăria nu este folosită o perioadă lungă. **CURĂȚARE ȘI PĂSTRARE:** Curățați suprafața numai cu o cârpă umedă. Nu scufundați jucăria în apă. Nisipul excesiv, murdăria și/sau apa pot cauza funcționarea defectuoasă a jucăriei. Utilizarea dură sau necorespunzătoare poate duce la deteriorarea permanentă a jucăriei. **COMPOZIȚIE:** Material plastic, textil, elemente electronice. **PROTECȚIA MEDIULUI:** Nu aruncați jucăria și bateriile uzate împreună cu deșeurile menajere. Predați-le la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a bateriilor uzate. Păstrați aceste informații pentru consultări ulterioare. Culorile și componentele pot varia. Produs în China.