

Perfect[®] Medical

Manual de instrucțiuni Sterilizator multifuncțional cu funcție de uscare și încălzire




Modelul nr.: LS-BE923 (PM-46)

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.


1. Dacă cablul de alimentare flexibil este deteriorat, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de personal calificat din cadrul producătorului, al departamentului său de întreținere sau al unui departament similar.
2. Aparatul nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu dizabilități nesupravegheate. Nu lăsați copiii să se joace.
3. Nu lăsați copiii să se apropie în timpul utilizării pentru a evita accidente precum arsuri.
4. Copiii nu trebuie să utilizeze acest aparat, vă rugăm să păstrați acest aparat și cablul de alimentare într-un loc inaccesibil copiilor.
5. Nu înnotați cablul electric principal. Pentru a evita împiedicarea în cablul de alimentare, vă rugăm să nu îl agățați de marginea mesei sau a dulapului.
6. Când utilizați aparatul, așezați baza pe o suprafață plană și asigurați-vă că cablul este introdus complet în priză.
7. Nu scufundați aparatul în apă pentru curățare.
8. Nu folosiți detergenți abrazivi sau solvenți chimici pentru curățare.
9. Nu deschideți capacul în timpul funcționării aparatului. După utilizare, nu ridicați imediat capacul superior pentru a evita riscul de arsuri. Așteptați ca aparatul să se răcească complet, apoi deschideți capacul.
10. Dacă aparatul urmează să fie lăsat nesupravegheat sau înainte de asamblare, dezasamblare ori curățare, deconectați-l întotdeauna de la sursa de alimentare.
11. Pentru a evita activarea accidentală a sistemului de protecție termică, aparatul nu trebuie conectat la un comutator extern, un temporizator sau alte circuite automate.
12. Dacă aparatul se comportă anormal, opriți utilizarea și apelați la personal calificat pentru reparații.
13. Nu atingeți zona de alimentare și nu o curățați cu mâinile ude.
14. Atunci când nu este utilizat, strângeți cablul de alimentare și depozitați-l corespunzător. Pentru a preveni șocurile electrice, vă rugăm să nu puneți cablul de alimentare al produsului în apă sau alte lichide.
15. Nu permiteți copiilor să se joace cu punga de ambalaj, deoarece există pericol de sufocare.
16. Înainte de a conecta sursa de alimentare, verificați dacă tensiunea indicată pe produs corespunde cu tensiunea sursei de alimentare pentru a evita deteriorarea aparatului electric sau riscul de incendii.
17. După utilizare, aveți grijă la suprafețele fierbinți, deoarece elementul de încălzire poate rămâne cald o perioadă.
18. Alimentele nu trebuie încălzite pentru un timp prea îndelungat.
19. Vă rugăm să verificați temperatura alimentelor înainte de consumul lor, pentru a evita arsurile.
20. Recipientul principal se detașează ușor de bază. Asigurați-vă că acesta este complet desprins înainte de a-l ridica.
21. Când ridicați recipientul sau capacul, aveți grijă la apa care poate picura în interior.
22. Din motive de igienă, nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele descrise. După utilizare, curățați baza vasului și uscați-o complet.
23. Nu turnați apă în orificiul de evacuare și nu adăugați o cantitate excesivă de apă, pentru a evita infiltrarea în componentele electrice.
24. Dacă rezervorul pentru încălzirea laptelui este prea plin, apa clocotită poate stropi.
25. Modulul de încălzire a laptelui trebuie folosit numai cu baza originală furnizată.

Numele și materialele fiecărui accesoriu

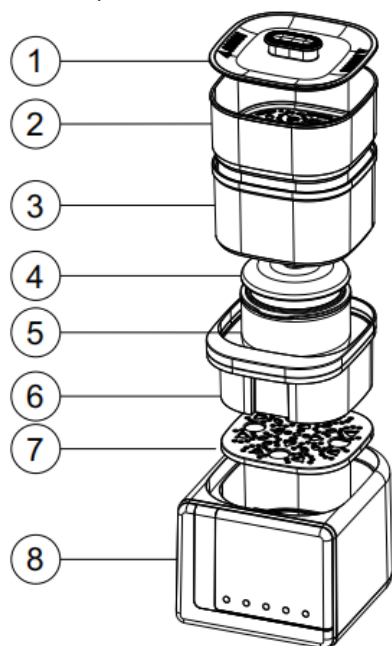

1. Capac - PP
2. Tavă pentru accesorii - PP
3. Tavă pentru sticle - PP
4. Capac pentru vas ceramic - ceramică
5. Vas ceramic - ceramică
6. Coș pentru sticle - PP
7. Tavă pentru aburi - PP
8. Bază funcțională - PP

Combinarea diferitelor accesorii permite obținerea funcțiilor dorite

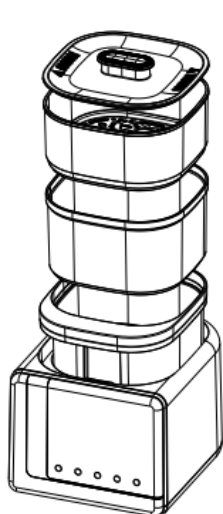


Combinăție
pentru sterilizare și
uscare



Combinăție
pentru
încălzirea
alimentelor



Combinăție
pentru prepararea
alimentelor
cu aburi

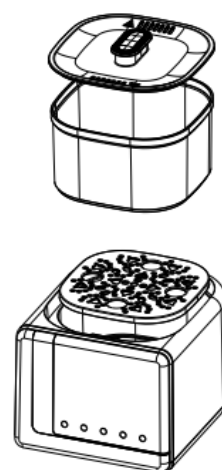


Combinăție
pentru a încălzi laptele
sau pentru a face iaurt

Parametru electric

Tensiune: 220-240V ~ 50/60Hz, Putere totală: 500W (Sterilizare: 500W, Uscare: 120W).

Instrucțiuni pentru panoul de comandă

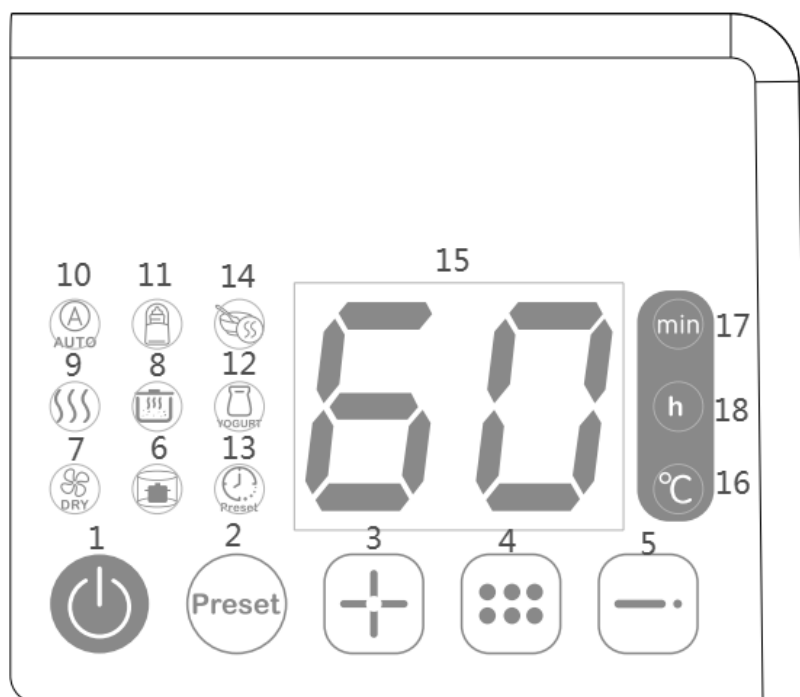

1. Buton ON/OFF (pornit/oprit);
2. Buton pentru programare;
3. Buton „+”: crește timpul de funcționare și temperatura;
4. Buton pentru selecția funcției: Auto, Sterilizare, Uscare, Încălzire lapte, Abur, Gătire lentă, Încălzire alimente, Iaurt;
5. Buton „-”: scade timpul de funcționare și temperatura;
6. Gătire lentă;
7. Funcție Uscare;
8. Funcție Abur;
9. Funcție Sterilizare;
10. Auto (sterilizare și uscare);
11. Încălzire lapte;
12. Prepararea iaurtului;
13. Presetare;
14. Încălzire alimente;
15. Afișajul digital arată timpul de funcționare și temperatura curentă;
16. Temperatură în grade;
17. Timp în minute;
18. Timp în ore.

Prezentarea funcției


1. Acest produs se operează prin atingere (touch control)
2. Conectați-l la priză, apăsați tasta on/off pentru a activa unitatea, care va fi în modul standby.

Funcția automată (sterilizare și uscare)

3.1 Turnați 75 ml de apă pură în bază, apoi așezați coșul pentru sticle și tava pentru biberoane pe bază.

3.2 Puneți biberonul curățat în coșul pentru sticle, puneți suzetele și alte obiecte mici pe tava pentru accesorii, apoi așezați tava pentru accesorii pe tava pentru biberoane, acoperiți capacul, pregătiți-vă pentru sterilizare și uscare

3.3 În modul de așteptare, apăsați butonul funcțional pentru sterilizare și uscare; aparatul va emite un sunet „B”. Indicatorul luminos automat „^AAUTO” se aprinde, afișajul digital arată „50” și clipește (procedura va intra în faza de uscare timp de 50 de minute după finalizarea sterilizării implicite), indicatorul „min” rămâne aprins tot timpul. După 5 secunde, indicatorii luminoși se aprind și începe procesul de sterilizare. Afișajul digital afișează dinamic cifra „0” în sensul acelor de ceasornic; la fiecare 5 cicluri de pictare a cercurilor, afișează timpul de uscare 2s (afișează 50), apoi efectuează procesul ciclului următor; intră automat în funcția de uscare după sterilizare, oprește cercul dinamic și afișează „50”, apoi numără în minute până la finalizarea timpului de uscare. Odată terminată funcția de uscare, indicatorul luminos al funcției automate clipește și intră în modul de păstrare, afișajul digital indică „72” (intră în numărătoarea automată inversă de 72 de ore până la stocare și usucă timp de 10 minute la fiecare 2 ore în timpul procesului de stocare). Procesul de stocare este finalizat și se emit trei sunete „B-B-B”, indicatorii luminoși automați se sting, apoi trece în modul de așteptare.

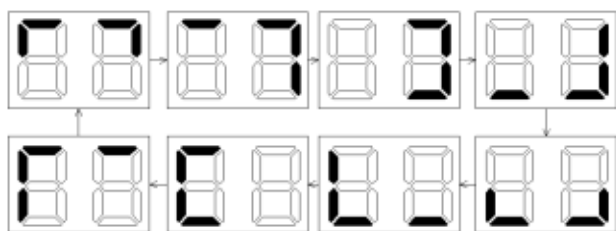

3.4 Apăsați tasta +/-, puteți regla direct timpul, creșteți / micșorați pentru un interval de 10 minute, cea mai lungă perioadă este de 90 de minute, iar cea mai scurtă perioadă este de 10 minute. Ciclul de timp este "90-10-20-30- ..."

3.5 În timpul procesului de lucru, apăsați de două ori tastele de funcție pentru a comuta liber la alte funcții; apăsați tasta on/off pentru a trece în modul de așteptare și apăsați de două ori pentru a opri unitatea.

Funcția de sterilizare:

4.1 Turnați 75 ml de apă pură în bază, apoi așezați coșul pentru sticle și tava pentru biberoane pe bază.

4.2 Puneți biberonul curățat în coșul pentru sticle, puneți suzetele și alte obiecte mici pe tava pentru accesorii, apoi așezați tava pentru accesorii pe tava pentru biberoane, acoperiți capacul și pregătiți-vă pentru sterilizare.

4.3 În modul de așteptare, apăsați de două ori tastele funcționale, indicatorul de sterilizare „SSS” clipește, afișajul digital arată „8” și clipește, indicând că timpul implicit de sterilizare este de 8 minute. În timpul dezinfecției, indicatorul de sterilizare se aprinde, iar afișajul digital numără în jos. La finalizarea operațiunii, afișajul arată „--”.

4.4 În timpul procesului de lucru, apăsați de două ori tastele funcționale pentru a trece la alte funcții; apăsați de două ori tasta de pornire/oprire pentru a opri unitatea.

4.5 Apăsați tasta +/- pentru a regla direct timpul, 8-15 minute, fiecare apăsare pentru un interval de 1 minut; după 5 secunde de funcționare, încetează să clipească și începe să funcționeze.

*Dacă timpul de sterilizare depășește 8 minute, este necesar să adăugați mai mult de 75 ml de apă.

Funcția de uscare:

5.1 Puneți biberonul curățat în coșul pentru sticle, puneți suzetele și alte obiecte mici pe tava pentru accesorii, apoi așezați tava pentru accesorii pe tava pentru biberoane, acoperiți capacul și pregătiți-vă pentru uscare.

5.2 În modul de așteptare, apăsați de trei ori tastele funcționale, indicatorul luminos de uscare „ DRY” clipește, afișajul digital arată „50” și clipește (timpul de uscare implicit este de 50 de minute). În timpul funcției de uscare, indicatorul luminos de uscare se aprinde, iar afișajul digital indică timpul de funcționare rămas; când timpul s-a scurs, veți auzi trei sunete „B-B-B”, indicatorul luminos de uscare începe să clipească, afișajul digital indică „72”, se activează funcția implicită de stocare cu numărătoare inversă de 72 de ore, cu 10 minute de uscare cu aer cald la fiecare 2 ore. După finalizare, indicatorul de uscare se stinge, emite trei sunete „B-B-B”, trece automat în modul de așteptare, iar afișajul digital devine „- -”.

5.3 Apăsați tasta +/- pentru a regla timpul de funcționare, fiecare apăsare corespunzând unui interval de 10 minute, ciclu de 10-90 minute

5.4 În timpul procesului de funcționare, apăsați de două ori tastele funcționale pentru a comuta liber la alte funcții; apăsați tasta de pornire/oprire pentru a comuta la modul de așteptare, apăsați de două ori pentru a opri unitatea.

Funcția de încălzire a laptelui:

6.1 Puneți biberonul cu lapte pe tava de abur, adăugați 900 ml de apă pură, așezați tava pentru biberon, acoperiți cu capacul și pregătiți aparatul pentru încălzirea laptelui.

6.2 În modul de așteptare, apăsați tastele funcționale de 4 ori, indicatorul luminos pentru încălzirea

laptelui „” clipește, afișajul digital afișează setarea implicită „40” și clipește, indicatorul luminos °C se aprinde, iar aparatul va intra în modul de încălzire a laptelui. După finalizarea încălzirii, se activează automat funcția de menținere constantă a temperaturii (consultați timpul de menținere a temperaturii constante la 6.4). La finalizarea menținerii constante a căldurii, indicatorul luminos se stinge, afișajul digital arată „--” și se intră în modul de așteptare.

6.3 Apăsați tasta +/- pentru a regla temperatura direct. Intervalul poate fi reglat între 35-90 °C, intervalul fiind de 1 °C.

6.4 Când temperatura setată este $\leq 70^{\circ}\text{C}$, timpul de funcționare implicit este de 12 ore; când temperatura este $> 70^{\circ}\text{C}$, timpul de funcționare implicit este de 3 ore.

6.5 În timpul procesului de funcționare, apăsați de două ori tastele funcționale pentru a comuta liber la alte funcții; apăsați tasta de pornire/oprire pentru a comuta la modul de așteptare, apăsați de două ori pentru a opri aparatul.

Funcția de abur

7.1 Se toarnă 350 ml de apă pură în bază, apoi se așează tava pentru sticle, suportul pentru abur și tava pentru accesorii, se acoperă cu capacul și se pregătește funcția abur.

7.2 În modul de așteptare, apăsați tastele funcționale de 5 ori, indicatorul luminos pentru abur clipește, afișajele digitale indică timpul de funcționare implicit „20” și clipește. În timpul funcționării, se va efectua numărătoarea inversă a timpului de gătit (interval de 1 minut). După funcționare, se emit trei sunete „B-B-B”, indicatorul luminos se stinge, aparatul trece automat în modul de așteptare, iar afișajul digital afișează „- -”.

7.3 Apăsați tasta +/- pentru a regla timpul. Intervalul este de 1 minut, ciclu de 10-30 minute

7.4 În timpul procesului de funcționare, apăsați de două ori tastele funcționale pentru a comuta liber la alte funcții; apăsați tasta de pornire/oprire pentru a comuta în modul de așteptare, apăsați de două ori pentru a opri aparatul.

*Pentru 350 ml de apă, este nevoie de un timp scurt pentru a începe fierberea. Pentru o perioadă scurtă de gătire, cantitatea de apă trebuie redusă

Funcția de gătire lentă:

8.1 Adăugați 900 ml de apă pură în bază, apoi așezați suportul pentru abur, puneți vasul ceramic pe suportul pentru abur, acoperiți cu capacul pentru a pregăti gătitul lent;

8.2 În modul de așteptare, apăsați tasta funcțională de 6 ori, ecranul afișează timpul de setare implicit de 2 ore, „2.0” și clipește, indicatorul luminos „H” (ore) se aprinde, indicatorul luminos de gătit lentă se aprinde pentru a intra în procesul de lucru. În timpul funcționării, va număra în jos timpul de funcționare (interval de 0,1 ore). Când timpul expiră, indicatorul de gătit lentă clipește, afișajul digital arată „08” și trece automat la funcția de menținere a căldurii timp de 8 ore. Odată ce a terminat funcționarea, va trece automat în modul de așteptare, iar afișajul digital va arăta „--”.

8.3 Apăsați tasta +/- pentru a regla timpul de funcționare, iar intervalul de modificare este de 0,5 ore, 0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4 ore, timpul funcției de menținere a căldurii nu poate fi reglat.

8.4 În timpul procesului de funcționare, apăsați de două ori tastele funcționale pentru a comuta liber la alte funcții; apăsați tasta de pornire/oprire pentru a comuta la modul de așteptare, apăsați de două ori pentru a opri unitatea.

Funcția de încălzire a alimentelor

9.1 Puneți recipientul cu alimente congelate pe suportul pentru abur, adăugați 900 ml de apă pură, așezați tava pentru sticle, acoperiți cu capacul și pregătiți alimentele calde.

9.2 În modul de așteptare, apăsați tastele funcționale de 7 ori, indicatorul luminos se aprinde continuu și începe procesul de încălzire a alimentelor. Când încălzirea este finalizată, aparatul va intra automat în modul de temperatură constantă (timpul de temperatură constantă se referă la „9.4”). La sfârșitul timpului de menținere constantă a temperaturii, indicatorul luminos se stinge, tubul digital afișează „-” și aparatul intră în modul de așteptare.

9.3 Apăsați tasta +/- pentru a regla temperatura, intervalul fiind de la 50 la 90 °C, cu un interval de 1 °C.

9.4 Când temperatura setată este ≤ 70 °C, timpul de funcționare implicit este de 12 ore; când temperatura setată este > 70 °C, timpul de funcționare implicit este de 3 ore, timpul de menținere a căldurii nu poate fi reglat.

9.5 În timpul procesului de funcționare, apăsați de două ori tastele funcționale pentru a comuta la alte funcții; apăsați tasta de pornire/oprire pentru a comuta la modul de așteptare, apăsați de două ori pentru a opri unitatea.

Prepararea iaurtului

Cum să faci iaurt de casă :

Pașii de bază pentru prepararea iaurtului includ: pregătirea ingredientelor, încălzirea laptelui, răcirea, adăugarea culturilor, fermentarea și refrigerarea. Iată pașii detaliați:

Pregătirea ingredientelor: Alege lapte integral, culturi de iaurt (de exemplu bacterii lactice sub formă de pulbere sau iaurt natural simplu, fără zahăr, din comerț) și un aparat pentru fermentare (cum ar fi aparat de iaurt, multicooker, cuptor etc.).

Încălzirea laptelui: Încălzește laptele până la aproximativ 80°C și menține-l câteva minute pentru a distruge bacteriile dăunătoare și a modifica proteinele.

Răcirea laptelui: Lasă laptele încălzit să se răcească până la 40–45°C, aceasta fiind temperatura optimă pentru dezvoltarea bacteriilor de iaurt.

Adăugarea culturilor: Adaugă cultura de iaurt conform instrucțiunilor sau folosește aproximativ 10% iaurt natural simplu, fără zahăr, ca „starter”.

Fermentarea: Toarnă laptele amestecat într-un recipient sterilizat, acoperă-l și lasă-l la fermentat într-un aparat de iaurt sau într-un mediu cald, timp de 6–10 ore (poți ajusta durata în funcție de gustul dorit).

10.1 Adăugați 900 ml de apă pură în bază, apoi așezați suportul pentru abur în bază, puneți recipientul pentru iaurt pe suportul pentru abur, acoperiți cu capacul pentru a prepara iaurtul

10.2 În modul de așteptare, apăsați tastele funcționale de 8 ori. Aparatul va intra în modul de funcționare pentru iaurt. Timpul de funcționare implicit este de 8 ore, iar în timpul funcționării, timpul de funcționare digital va număra în jos (interval de 1 oră). Când funcția este finalizată, se emit trei sunete „B-B-B” și aparatul trece în modul de așteptare, ecranul digital afișând „-”.

10.3 Apăsați tasta +/- pentru a regla timpul de funcționare, intervalul fiind de 1 oră, iar intervalul de timp de funcționare fiind de 1-12 ore.

10.4 În timpul procesului de funcționare, apăsați de două ori tastele funcționale pentru a comuta liber la alte funcții; apăsați tasta de pornire/oprire pentru a comuta la modul de așteptare, apăsați de două ori pentru a opri aparatul.

Refrigerarea: După fermentare, pune iaurtul la frigider pentru cel puțin 4 ore, pentru a obține o textură mai fină și un gust echilibrat.

Funcție de programare (presetare)

11.1 Puteți programa o singură funcție, nu puteți programa mai mult de 2 funcții; în timpul funcționării, nu puteți programa;

11.2 În modul de așteptare, apăsați tasta funcțională pentru a selecta funcția, indicatorul luminos și afișajul digital clipește simultan, apăsați tasta +/- pentru a regla timpul de funcționare. Înainte de a intra în funcție, apăsați butonul de programare, indicatorul pictogramei de programare rămâne aprins tot timpul, afișajul digital comută automat la timpul de programare și clipește, pictograma funcției selectate rămâne aprinsă constant, ora de programare implicită este 12h, tasta +/- poate regla programarea pentru a face o programare. Intervalul reglabil este de 1-24 ore. Intervalul este de 1 oră, va intra în funcție și va număra în jos timpul de funcționare. În timpul acestei perioade, indicatorii funcției vor clipi în permanență.

11.3 Atâta timp cât există o programare, indicatorul luminos de programare va rămâne aprins în permanență.

11.4 Apăsați tasta de pornire/oprire pentru a anula funcția de programare.

11.5 Odată ce programarea a fost efectuată cu succes, afișajul digital va rămâne pe ora programării timp de 5 secunde, afișând timpul de funcționare setat sau temperatura setată timp de 2 secunde.

11.6 Odată ce programarea a fost efectuată cu succes, funcția nu poate fi modificată în timpul perioadei respective, iar timpul de funcționare și temperatura nu pot fi ajustate.

Curățare

Vă rugăm să urmați pașii următori:

*După utilizare, scoateți ștecherul din priză.

*Goliți lichidul rămas și ștergeți baza cu o cârpă moale.

Tradus din limba engleză

*Nu scufundați baza în apă și nu o spălați direct sub jet de apă.

*Ștergeți rezervorul de scurgere al bazei cu o cârpă moale și curată.

*Curățați periodic capacul de protecție împotriva prafului și filtrul.

* Recipientul și capacul din sticlă pot fi spălate cu detergent blând și un burete moale, apoi clătite și uscate complet;

*Pentru a preveni depunerile de calcar, se recomandă utilizarea apei purificate. Dacă apar depuneri de calcar, îndepărtați-le ușor cu un burete moale.

Întreținere

Pregătiți 20 ml oțet + 40 ml apă pură + o cârpă curată.

Pași:

1. Amestecați oțetul și apa.

2. Turnați soluția în bază, încălziți până începe să fiarbă și apoi opriți alimentarea cu energie.

3. După deconectare, așteptați aproximativ 30 de minute pentru ca depunerile să se dizolve complet, apoi ștergeți reziduurile cu o cârpă înmuiată în soluția de oțet.