


BETONIERĂ MICRO DRIVEN – Cod WH1193Z

- Piese mobile pentru un joc realist: ușile cabinei se deschid, capota se ridică pentru a vedea motorul, manivela pentru a roti tamburul
- Lumini intermitente și sunete realiste pentru jocul imaginativ
- Roți moi din cauciuc, care nu zgârie podelele
- Apăsați pe capotă pentru a porni luminile
- Tamburul se rotește în 2 direcții, pâlnia din spate pivotează pentru a turna conținutul
- Încurajează jocul de rol și imaginația. Instrucțiunile sunt incluse.

VÂRSTA RECOMANDATĂ: peste 3 ani.

IMPORTATOR & DISTRIBUTOR: SHOPFORALL

S.R.L., Str. Carpaților nr. 60, Brașov, 500269, România, email: sales@all4baby.ro – www.all4baby.ro, Tel: 0735 535 812

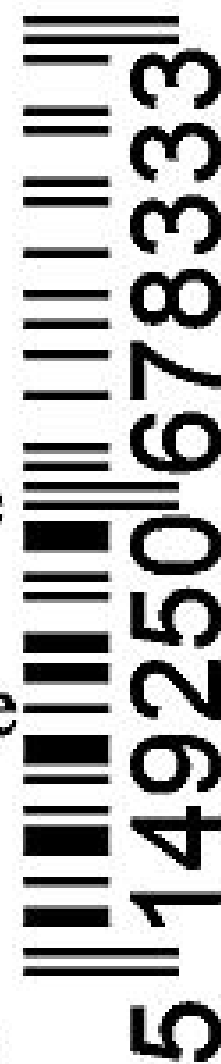

AVERTISMENT: Nu este adecvat pentru copii cu vârsta sub 36 de luni. Conține piese mici. Pericol de sufocare. Îndepărtați toate materialele de ambalare și elementele de fixare înainte de a da jucăria copilului.

AVERTISMENT: Conține baterii tip monedă (buton). Înghițirea unei astfel de baterii poate provoca arsuri chimice interne grave în mai puțin de 2 ore și poate duce la deces. Nu lăsați bateriile noi sau uzate la îndemâna copiilor. Aruncați imediat bateriile uzate. Dacă bănuți că o baterie a fost înghițită sau introdusă în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE: 1. Scoateți banda de protecție a bateriilor (fig. 1). 2. Apăsăți pe capotă pentru a activa luminile și sunetele (fig. 2).

ÎNLOCUIREA BATERIILOR: Jucăria include 3 baterii AG13 (LR44) de 1,5 V. Deschideți capota. Pentru o durată mai mare de funcționare, utilizați baterii alcaline. Când funcțiile jucăriei își pierd din performanță, înlocuiți bateriile.

AVERTISMENTE:

- Bateriile trebuie înlocuite doar de către un adult.
- Folosiți numai baterii de tipul recomandat sau echivalent.
- Nu amestecați bateriile noi cu cele uzate.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile (nichel-cadmiu).
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile se scot din jucărie înainte de a fi încărcate și se încarcă numai sub supravegherea unui adult.
- Introduceți bateriile respectând polaritatea corectă (+/-).
- Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
- Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Scoateți bateriile dacă jucăria nu este folosită o perioadă lungă.

CURĂȚARE ȘI PĂSTRARE: Curățați suprafața numai cu o cârpă umedă. Nu scufundați jucăria în apă. Nisipul excesiv, murdăria și/sau apa pot cauza funcționarea defectuoasă a jucăriei. Utilizarea dură sau necorespunzătoare poate duce la deteriorarea permanentă a jucăriei.

COMPOZIȚIE: Material plastic, elemente electronice.

PROTECȚIA MEDIULUI: Nu aruncați jucăria și bateriile uzate împreună cu deșeurile menajere. Predați-le la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a bateriilor uzate. Păstrați aceste informații pentru consultări ulterioare. Culoarele și componentele pot varia. Produs în China.