




RO Manual de utilizare

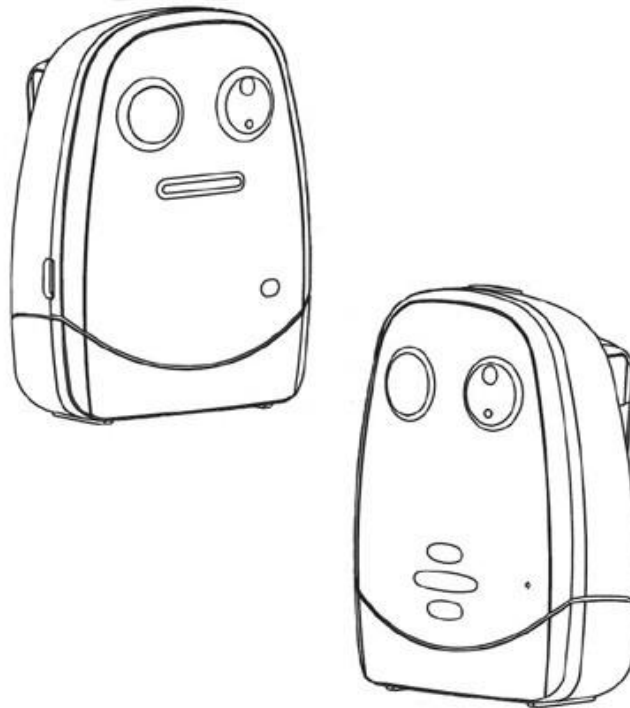

Sistem de monitorizare audio pentru bebeluși Cosmo

Cod de catalog: 50150

Articole livrate

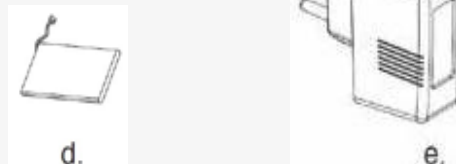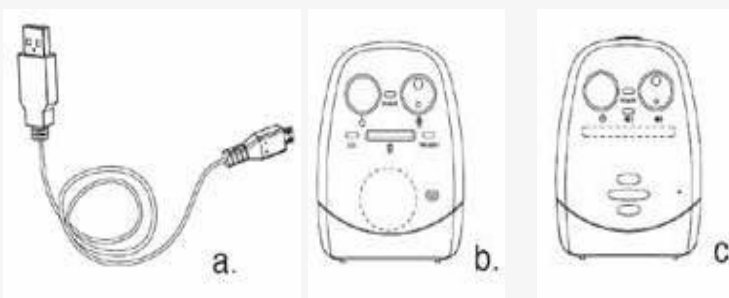

- a. 2x cablu micro USB
- b. unitate pentru bebeluși/transmițător
- c. unitate pentru părinți/receptor
- d. Baterie reîncărcabilă Li-polimer de 3,7 V (încorporată în unitatea pentru părinți)

Felicitări pentru achiziționarea noului monitor pentru bebeluși de la reer. Microfonul extrem de sensibil al acestei unități intuitive transmite sunetele pe care le face bebelușul dumneavoastră în mod clar și fiabil. Lampa de veghe liniștitoare de pe unitatea pentru bebeluși ajută copilul să adoarmă. Imediat ce copilul dvs. tace, unitatea trece automat în modul VOX. Unitatea pentru bebeluși începe să transmită din nou numai atunci când sunt detectate zgomote. Modul ECO, care poate fi activat/dezactivat, asigură faptul că unitatea pentru bebeluși nu mai emite radiații în modul de așteptare. Datorită funcționării opționale cu baterii a unității pentru părinți și a curelei rezistente cu clemă, monitorul mobil pentru bebeluși poate fi utilizat atât în poziție fixă, cât și în timpul mișcării. Suntem siguri că vă veți bucura de calitatea produsului nostru pentru mulți ani de acum înainte. Vă rugăm să acordați câteva minute pentru a citi cu atenție instrucțiunile de siguranță. Monitorul pentru bebeluși de la reer poate fi utilizat în siguranță numai dacă sunt respectate toate instrucțiunile din acest manual. Păstrați manualul de instrucțiuni într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

Date tehnice

Tehnologie	Digitală FHSS
Frecvență	865 MHz
Unitate pentru bebeluși/transmițător	Sursă de alimentare cu adaptor de rețea sau opțional cu 3 baterii alcaline AAA (nu sunt incluse la livrare).
Unitate pentru părinți/receptor	Sursă de alimentare cu adaptor de rețea sau opțional baterie Li-polimer de 3,7 V/reîncărcabilă 600 mAh (integrată în unitatea pentru părinți)
Intrare	max. 100 – 240 V / 50 Hz / 0,15 A
Ieșire	max. 5 V / 600 mA
Puterea transmițătorului	TX: 5,47 dBm / RX: 7,65 dBm
Rază de acțiune	Până la 600 m
Lungime cablu	1,50 m
Temperatură de funcționare	-9°C – +50°C
Durata maximă de viață a bateriei unității pentru părinți(afișaj; în regim de așteptare)	Până la 60 de ore

Instrucțiuni generale de siguranță

- ! Verificați unitățile înainte de fiecare utilizare pentru a vedea dacă există deteriorări vizibile. Dacă observați vreo deteriorare, nu utilizați unitatea.
- ! Utilizați exclusiv încărcătoarele și adaptoarele de rețea furnizate. Asigurați-vă că tensiunea rețelei de alimentare cu energie electrică corespunde cu cea a adaptorului de rețea. Verificați - în special atunci când călătoriți în străinătate - dacă tensiunea rețelei locale se potrivește cu tensiunea indicată pe unități și/sau adaptoarele de rețea.
- ! Cu excepția capacului compartimentului pentru baterii, nu deschideți niciodată unitățile sau adaptoarele de rețea, deoarece există riscul de electrocutare. Dacă o unitate nu funcționează corect, **NU** încercați să rezolvați singuri problema. În cazul în care întâmpinați probleme, contactați distribuitorul.
- ! Evitați punerea în contact a bateriei și/sau a contactelor pentru conexiunea electrică ale unităților cu obiecte metalice.
- ! Acest produs nu este o jucărie! Nu permiteți copiilor să se joace cu unitatea.


ATENȚIE! Acest monitor pentru bebeluși a fost conceput exclusiv pentru monitorizarea bebelușilor. Nu trebuie considerat un substitut al supravegherii parentale, și nici un dispozitiv medical.

Instrucțiuni de siguranță pentru instalare

- ! Așezați întotdeauna unitatea pentru bebeluși în apropierea copilului dumneavoastră (distanță minimă: 1 metru).
- ! Nu așezați niciodată monitorul pentru bebeluși în pătuț, cărucior sau țarc.
- ! Pentru a evita orice risc de strangulare, cablul de alimentare trebuie poziționat astfel încât copilul să nu aibă acces la el. Nu utilizați cabluri prelungitoare.
- ! Pentru a asigura o transmisie optimă, unitățile trebuie amplasate la înălțime în poziție verticală.
- ! NU așezați receptorul în apropierea aparatelor radio sau a cuptorului cu microunde. Radiațiile emise de aceste dispozitive pot perturba în mod semnificativ recepția radio.
- ! Nu utilizați unitățile lângă apă sau în locuri umede. Nu scufundați unitățile în apă.
- ! Nu spălați unitățile sub jet de apă.
- ! Nu acoperiți monitorul pentru bebeluși cu prosoape, haine sau pături.
- ! Protejați unitățile de căldura extremă și lumina directă a soarelui.
- ! Priza utilizată pentru conectarea adaptorului de rețea trebuie să fie amplasată aproape de monitorul pentru bebeluși, într-un loc ușor accesibil.
- ! Deconectarea de la rețeaua de alimentare este permisă numai dacă adaptorul de rețea este scos din priză.


Descrierea unităților

Unitate pentru părinți/receptor

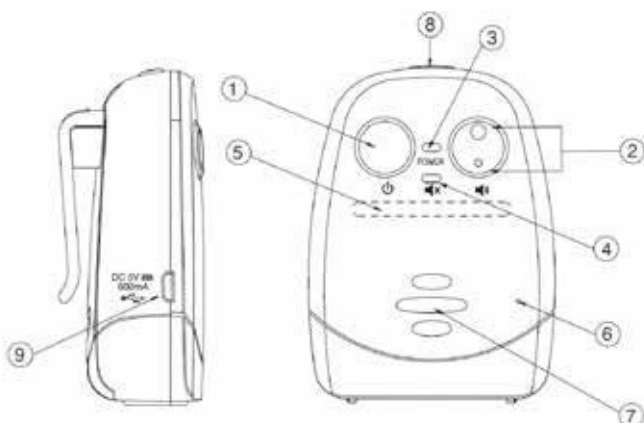

1. Buton de pornire/oprire
2. Buton de creștere/reducere a volumului
3. Indicator de alimentare electrică
4. Indicator de vibrații
5. Indicator de nivel de zgomot
6. Microfon
7. Difuzor
8. Buton vorbire
9. Slot micro USB pentru sursa de alimentare



Unitate pentru bebeluși/transmițător

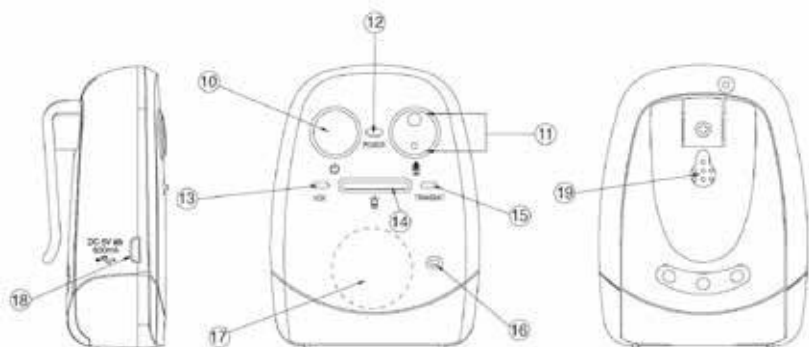



10. Buton de pornire/oprire
11. Buton de creștere/reducere a sensibilității microfonului
12. Indicator de alimentare electrică
13. Indicator lampă de veghe în modul VOX
14. Comutator lampă de veghe
15. Indicator de transmisie
16. Microfon
17. Lampă de veghe
18. Slot micro USB pentru sursa de alimentare
19. Difuzor

Înainte de prima utilizare

1. Înainte de a utiliza unitatea pentru părinți pentru prima dată, încărcați complet bateria până când indicatorul de alimentare (3) se aprinde în verde luminând constant. Indicatorul de alimentare se aprinde roșu în timpul procesului de încărcare. În cazul în care bateria încorporată este defectă, aceasta poate fi înlocuită prin deschiderea capacului compartimentului pentru baterii din spatele unității.

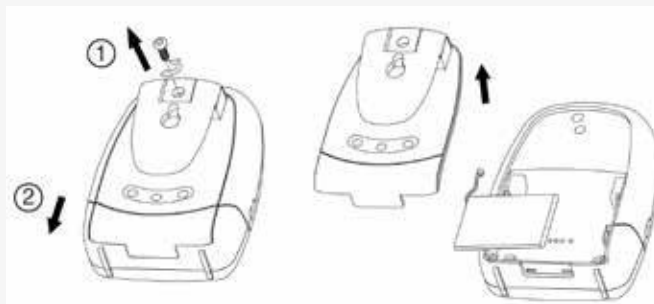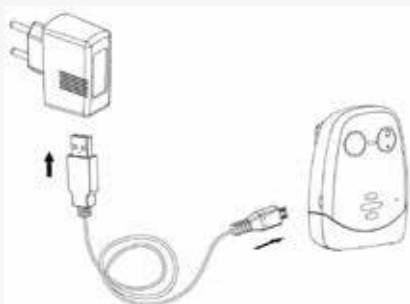

2. Conectați unitatea pentru bebeluși la adaptorul de rețea furnizat. Ca alternativă, unitatea pentru bebeluși poate funcționa cu 3x baterii alcaline AAA sau baterii reîncărcabile. În acest scop, deschideți capacul compartimentului pentru baterii din spatele unității și introduceți bateriile. Asigurați-vă că polaritatea este corectă când introduceți bateriile și nu amestecați bateriile alcaline cu bateriile reîncărcabile. Vă rugăm să rețineți că bateriile reîncărcabile introduse nu sunt încărcate în timpul funcționării cu unitatea conectată la rețea.

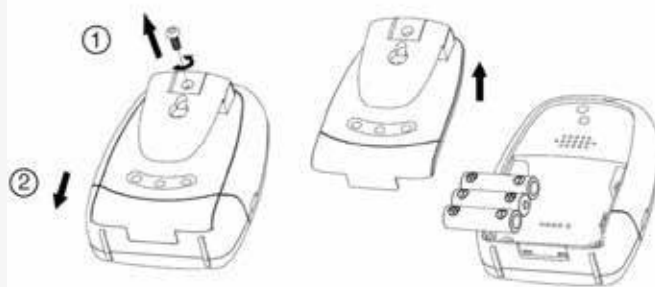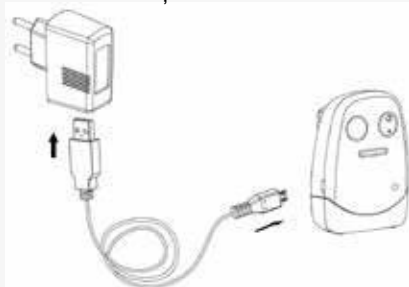

3. Porniți unitatea pentru părinți apăsând butonul On/Off (1). Indicatorul de alimentare (3) se aprinde în verde.
4. Porniți unitatea pentru bebeluși apăsând butonul On/Off (10). Indicatorul de alimentare (12) se aprinde în verde.
5. Dispozitivele, care sunt pre-cuplate din fabrică, vor transmite semnalul sonor de îndată ce unitatea pentru bebeluși detectează orice sunete. Dacă întâmpinați probleme cu transmisia, efectuați pașii descriși în secțiunea *Cuplare*.

Opțiuni de funcționare:

Cuplarea

1. Apăsati și țineți apăsat butonul de reducere a volumului (2) al unității pentru părinți dezactivate.
2. Porniți unitatea pentru părinți apăsând și ținând apăsat butonul On/Off (1). Indicatorul de alimentare (3) începe să clipească în verde. Eliberați ambele butoane.
3. Apăsati și țineți apăsat butonul de reducere a sensibilității microfonului (11) al unității pentru bebeluși dezactivate.
4. Porniți unitatea pentru bebeluși apăsând și ținând apăsat butonul On/Off (10). Indicatorul de alimentare (12) începe să clipească în verde. Eliberați ambele butoane.
5. Acum apăsați din nou butonul de reducere a sensibilității microfonului (11) al unității pentru bebeluși. Dacă cuplarea a reușit, unitatea pentru părinți va emite două semnal sonore. Indicatorii de alimentare ale unității pentru părinți (3) și ale unității pentru bebeluși (12) ar trebui acum să se aprindă în verde și să lumineze constant.
6. Monitorul pentru bebeluși este acum gata de utilizare.
7. În cazul în care unitatea pentru părinți și unitatea pentru bebeluși nu comunică între ele, repetați procesul de cuplare.

Unitatea pentru bebeluși/transmițător

1. În timpul funcționării normale, unitatea pentru bebeluși transmite în modul VOX. Aceasta transmite semnalul doar atunci când microfonul unității pentru bebeluși detectează sunete, oricare ar fi ele. Puteți folosi butoanele (11) de pe unitatea pentru bebeluși pentru a crește sau a reduce sensibilitatea microfonului. Luminozitatea lămpii de veghe vă arată nivelul de sensibilitate atunci când o setați. Când este setată la cel mai înalt nivel de sensibilitate, unitatea pentru bebeluși transmite continuu.
2. Indicatorul de transmisie (15) se aprinde în galben când unitatea pentru bebeluși transmite sunete.
3. Puteți aprinde și stinge lampa de veghe utilizând comutatorul acesteia (14). Când unitatea este pornită, puteți alege între 3 niveluri de luminozitate apăsând din nou comutatorul pentru lampa de veghe. De asemenea, puteți comuta lampa de veghe în modul VOX, care este afișat de indicatorul lămpă de veghe în modul VOX aprins (13). În acest mod, lampa de veghe se aprinde pentru câteva secunde ori de câte ori microfonul detectează un sunet.
4. Copilul dumneavoastră vă poate auzi vocea prin difuzorul (19) de pe spatele unității pentru bebeluși atunci când vorbiți cu el folosind funcția interfon de pe unitatea pentru părinți. Puteți crește sau reduce volumul difuzorului cu butoanele (11) în timp ce țineți apăsat butonul Vorbire (8) de pe unitatea pentru părinți. Puteți regla nivelul de sensibilitate al microfonului unității pentru bebeluși cu butoanele (11) fără să țineți apăsat butonul Vorbire.
5. Pentru a activa modul ECO cu nivel scăzut de radiații, apăsați butonul On/Off (10) de trei ori în succesiune rapidă. Modul ECO poate fi identificat prin indicatorul de alimentare aprins în albastru (12). Pentru a reveni la modul normal, apăsați din nou butonul On/Off (de pornire/oprire) de trei ori în succesiune rapidă.

! ATENȚIE: Alarma „în afara razei de acțiune” nu este activă în modul ECO. Prin urmare, nu veți primi un mesaj pe unitatea pentru părinți dacă nu vă mai aflați în raza de acțiune a unității pentru bebeluși sau dacă aceasta este oprită.

Unitatea pentru părinți/receptor

1. Dacă unitatea pentru părinți primește un semnal, LED-urile indicatorului de nivel de zgomot (5) se aprind în raport cu volumul semnalului.
2. Puteți crește sau reduce volumul difuzorului utilizând butoanele (2). Volumul setat este indicat de LED-urile indicatorului nivelului de zgomot (5).
3. Dacă dezactivați volumul, unitatea pentru părinți revine automat la modul de vibrații. În acest mod, unitatea pentru părinți vibrează automat de îndată ce primește un semnal. Măriți din nou volumul pentru a dezactiva modul de vibrații. Vă rugăm să rețineți că dacă modul de vibrații este activat, durata de viață a bateriei se va scurta.
4. Puteți folosi funcția interfon pentru a comunica cu bebelușul dumneavoastră. Pentru a face acest lucru, apăsați și țineți apăsat butonul Vorbire (8) din partea de sus a unității pentru părinți. Vă rugăm să rețineți că nu vă puteți auzi copilul în timp ce apăsați și țineți apăsat butonul Vorbire.
5. Dacă unitatea pentru părinți se află în afara razei de acțiune a unității pentru bebeluși pentru o perioadă mai mare de 30 de secunde, veți primi pe unitatea pentru părinți o alarmă vizuală și sonoră care vă atenționează că unitatea este în afara razei de acțiune. Alarma se va opri numai după ce unitatea pentru părinți este din nou în raza de acțiune a unității pentru bebeluși.
6. Prin apăsarea scurtă a butonului On/Off se va afișa indicatorul de nivel de sunet (5) al unității pentru părinți activate și starea bateriilor. Dacă nivelul de încărcare a bateriilor unității pentru părinți scade, veți primi o alarmă vizuală și sonoră. Apoi o puteți reîncărca folosind adaptorul de rețea inclus.

Curățare și întreținere

Deconectați întotdeauna adaptoarele de rețea de la priză înainte de a curăța unitățile. Folosiți doar o lavetă ușor umezită. Nu introduceți unitățile în apă. Nu utilizați detergenți chimici.

Acest produs nu necesită nicio întreținere specială. Unitățile trebuie reparate exclusiv de personal calificat.

Depanare

Problemă	Cauze posibile	Soluție
Unitatea pentru bebeluși nu este recepționată	<ul style="list-style-type: none">• Sensibilitatea microfonului este prea scăzută• Cablul USB nu este conectat corect	<ul style="list-style-type: none">• Reglați sensibilitatea folosind butonul de creștere a sensibilității microfonului (11)• Verificați sursa de alimentare
Transmisie constantă	<ul style="list-style-type: none">• Sensibilitatea microfonului este prea mare• Este activată funcționarea continuă a unității pentru părinți fără dezactivarea	<ul style="list-style-type: none">• Reglați sensibilitatea folosind butonul de reducerea a sensibilității microfonului (11)
Alarmă la interval constant	<ul style="list-style-type: none">• Unitatea pentru bebeluși este oprită sau nu este disponibilă sursa de alimentare• Distanța dintre unități este prea mare	<ul style="list-style-type: none">• Porniți unitatea pentru bebeluși sau verificați sursa de alimentare• Reduceți distanța dintre unități• Efectuați din nou cuplarea
Unitatea pentru părinți indică continuu că bateriile sunt descărcate	<ul style="list-style-type: none">• Bateria încorporată este epuizată• Bateria este deteriorată	<ul style="list-style-type: none">• Încărcați unitatea pentru părinți cu cablul de încărcare furnizat• Înlocuiți-o cu o baterie nouă
Durata de viață a bateriei unității pentru părinți este foarte scurtă	<ul style="list-style-type: none">• Modul de vibrații este activat	<ul style="list-style-type: none">• Măriți volumul apăsând butonul
Perturbări și interferențe excesive	<ul style="list-style-type: none">• Unitatea pentru bebeluși se află lângă alte echipamente electrice	<ul style="list-style-type: none">• Scoateți celelalte echipamente electrice din cameră sau re poziționați unitatea pentru bebeluși
Raza de acoperire este prea mică	<ul style="list-style-type: none">• Interferență excesivă de semnal între cele două unități	<ul style="list-style-type: none">• Repoziționați unitatea pentru părinți și cea pentru bebeluși

Garantie

Vă rugăm să păstrați chitanța, manualul de utilizare și codul de catalog.

Cererile de despăgubire în baza garanției sau cele care decurg din promisiunile de garanție trebuie procesate de distribuitor. Specificațiile tehnice, informațiile și caracteristicile produsului descrise aici au fost compilate conform cunoștințelor și convingerilor noastre și sunt corecte la momentul tipării. Orice informație furnizată de reer trebuie să fie corectă și autorizată. Cu toate acestea, reer nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori din acest document și își rezervă dreptul de a aduce modificări designului și/sau specificațiilor produsului fără o notificare prealabilă. Reproducerea și dezvăluirea informațiilor conținute în acest document protejat prin drepturi de autor, sub orice formă sau prin orice mijloc - grafic, electronic sau mecanic prin fotocopiere, înregistrare pe bandă sau stocare într-un sistem de recuperare a datelor (chiar și parțială), necesită acordul prealabil scris al companiei reer.

Protecția mediului înconjurător



La sfârșitul duratei de viață, acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie reciclat la un centru de colectare a aparatelor electrice. A se vedea simbolul corespunzător de pe produs, în manualul de utilizare și ambalaj. Materialele pot fi reciclate conform specificațiilor. O contribuție importantă la protecția mediului poate fi adusă prin reutilizarea unităților, reciclarea componentelor acestora sau prin reutilizarea aparatelor vechi. Contactați autoritățile administrației publice locale pentru a afla mai multe despre un centru de reciclare adecvat.

Utilizare permisă în următoarele țări:

DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL, ES, LU, GR, HU, CZ, SI, PL, CY, DK, FI, IS, LI, LT, NO, RO, SE, SK, TR

reer GmbH declară prin prezenta că tipul de sistem radio din monitorul pentru bebeluși Cosmo (Cod de catalog: 50150) este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.