

# KIT PENTRU ESCALADA




6+

## CONTINE:

- 6 Curele cu clichet
- 12 prize: 5 portocalii, 5 verzi si 2 rosii pentru a marca inceputul si sfarsitul traseului
- Sac pentru transport



↑ SUS

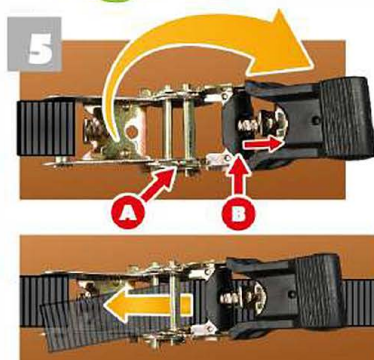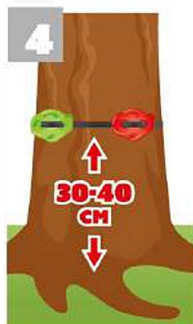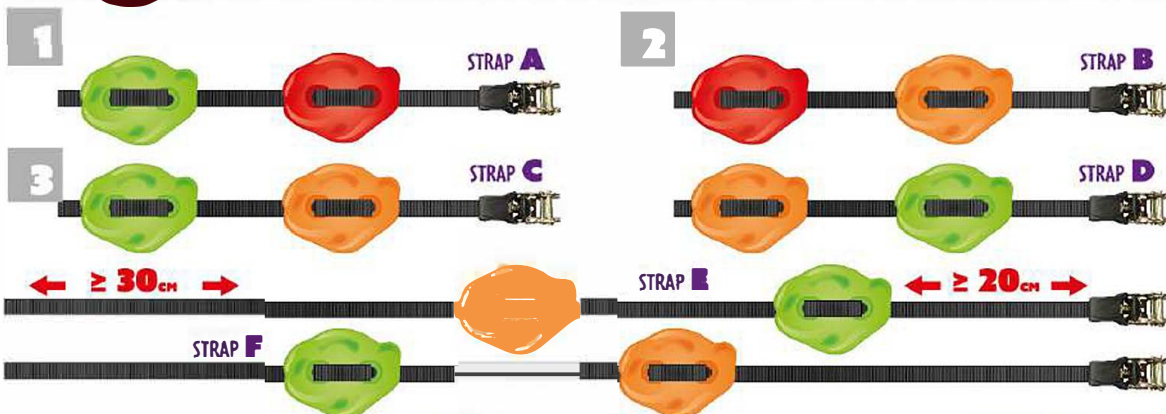

A. AXA  
B. INCUIETOARE DE SIGURANTA

7


	A	B
105 - 115 CM	30 CM	200 CM
115 - 150 CM	35 CM	220 CM
+ 150 CM	40 CM	250 CM



Développé et distribué par  
Developed and distributed by:  
**BUKI France**  
22 rue du 33ème Mobiles  
72000 Le Mans - FRANCE  
Tél: +33 1 46 65 09 92  
E-mail : daniellevy@bezeqint.net  
[www.bukifrance.com](http://www.bukifrance.com)



DEMONTAJ  
Démontage • Dismantling • Abnehmen  
Demonteren • Desmontaje • Smontaggio

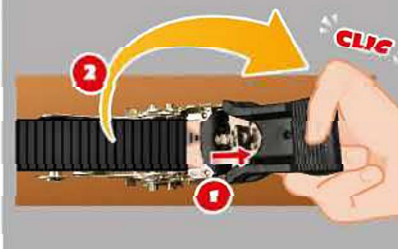

## **KIT PENTRU ESCALADA**

### **Descriere**

Atasati curelele de un copac, creati traseul si apoi urcati in deplina siguranta!

Poate sustine o greutate de pana la 100kg!

Varsta recomandata: 6 ani+

Scurta descriere: Kit pentru escalada care contine 6 curele cu clicheti securizati si 12 prize pentru instalare rapida si usoara pe un copac. Puteti crea trasee, sunt ideale pentru incepatori.

### **Atentionari!**

Produsul este conceput a fi utilizat in aer liber. Este nevoie de supravegherea in permanenta a unui adult!

Avertisment! Varsta minima 6 ani!

Avertisment! Greutatea maxima 100 kg!

Avertisment! Produsul este conceput pentru a putea fi folosit in familie, nu pentru uz comercial.

Instalarea se va face de catre un adult si echipamentul va fi verificat inainte de fiecare utilizare. Adultul este responsabil pentru a alege copacul si a instala echipamentul in conditii de siguranta.

Nu folositi pe vreme nefavorabila: vant puternic, ploaie, furtuna, zapada etc

Nu este recomandat sa lasati echipamentul instalat in copac daca nu il mai folositi o perioada. Curelele pot fi desfacute usor si depozitate in sacul prezent in set. Nu lasati echipamentul instalat pe timp de iarna.

Nerespectarea instructiunilor poate duce la vatamare grava.

### **Montaj si instalare**

Așezați jucăria pe o suprafață plană, lăsând minim 2 m între jucărie și orice structură cum ar fi un gard, un garaj, o casă, crengi de copaci, sfori pentru rufe sau cabluri electrice.

Asigurați-vă că toate curelele sunt fixate și strânse corect și nu prezintă semne de uzură înainte de a le folosi.

Jucăria nu trebuie instalată pe beton, asfalt sau orice altă suprafață tare.

Păstrați instrucțiunile de asamblare pentru referințe viitoare.

Nu modificați jucăria originală (de exemplu, adăugând accesorii externe).

Este necesar un copac stabil si sanatos. Un trunchi gol si uscat reprezintă un risc care poate provoca răni grave sau deces. Nu instalați pe un copac cu o circumferință mai mică de 80 cm. Nu instalați pe un copac cu o circumferință mai mare de 160 cm. Arborele trebuie să fie stabil și să nu fie înclinat.

## **Intreținere**

Un adult trebuie să verifice instalarea curelelor înainte de fiecare utilizare.

Dacă aceste verificări nu sunt efectuate, jucăria ar putea fi periculoasă.

Strângeți curelele dacă este necesar.

Verificați instalarea prizelor de cățărare – acestea trebuie să fie drepte și să nu răsucescă cureaua.

Îndepărtați și înlocuiți imediat orice prize sau curele defecte.

Dacă o piesă este uzată sau deteriorată, nu o înlocuiți cu alte piese care nu sunt originale. Contactați distribuitorul Buki France.

**Prizele roșii** sunt folosite pentru a **marca începutul și sfârșitul traseului de catarare**. Vă recomandăm să puneți câte două prize pe fiecare curea.

În timpul instalării, asigurați-vă că prizele sunt montate corespunzător, în sus (vezi diagrama).

1. Treceți o curea printr-una dintre prizele roșii, așa cum se arată în diagramă.

Apoi prindeți o priza verde sau portocalie de aceeași curea. **Treceți**

**întotdeauna cureaua prin ambele găuri din fiecare priza.**

2. Așezați o priza portocalie sau verde pe o a doua curea, urmată de a doua priza roșie.

3. Așezați celelalte prize portocalii și verzi pe celelalte patru curele.

**Nu așezați prize la mai puțin de 20 cm de mânerul pârghiei sau la mai puțin de 30 cm de capătul curelei.**

4. Atașați prima curea la aproximativ 30–40 cm deasupra solului. Treceți cureaua în jurul copacului. Aveți grijă ca prizele să fie în sus și cureaua să nu fie răsucită.

5. Deschideți catarama trăgând înapoi pârghia și placa de blocare. Introduceți capătul curelei în sus în ax. Trageți de curea până când clichetul este fixat de copac.

6. Strângeți clichetul activând pârghia până când cureaua este fixată de copac și instalația nu se mai mișcă. Închideți pârghia până când se aude un clic pentru a o bloca pe loc.

7. Instalați celelalte curele în funcție de înălțimea copiilor dvs. Ultima curea ar trebui să includă a doua priza roșie.

*Pentru instalare și utilizare optimă, consultați tabelul de înălțime.*

## **Demontarea**

Apăsăți placa de blocare și deschideți clichetul trăgând mânerul pârghiei înapoi. Când face clic, eliberați placa. Apoi slăbiți trăgând de clichet și de curea.

### **Reguli de utilizare pentru a fi citite de adultul supraveghetor**

Nu folosiți curelele sau mânerul pârghiei pentru a urca. Copilul trebuie să folosească numai prizele furnizate.

Nu utilizați dacă prizele sunt umede sau alunecoase. Risc de cădere. Curelele trebuie strânse complet înainte de utilizarea de către copii.

Pentru a verifica dacă o curea este strânsă complet, adultul ar trebui să o testeze aplicând propria greutate pe priza. Dacă acea curea se mișcă sau alunecă în jos, folosiți pârghia pentru a strânge mai mult curea. Cel puțin 10 cm de curea trebuie să iasă din cataramă.

Copiii trebuie să poarte haine adecvate pentru alpinism. Hainele largi și eșarfele ar putea fi prinse, punând copilul în pericol. Nu purtați mănuși.

Nu permiteți copiilor să se cațere purtând coliere sau bijuterii sau cu orice obiect în buzunare. Nu trebuie să poarte haine cu șireturi. Trebuie să poarte încălțăminte închisă la varf și calcai. Nu vă jucați cu geanta de transport. Nu lasați punga goală la îndemana copiilor.

