




motorola
VM55

Video Monitor Digital Motorola VM55

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

1. Instalarea camerei de supraveghere video VM55

- Conectați mufa DC a adaptorului de alimentare la unitatea copilului.
 - Conectați celălalt capăt al adaptorului de alimentare la priză.
 - Glisați comutatorul ON / OFF în poziția ON.
- * Utilizați numai adaptorul de alimentare furnizat.

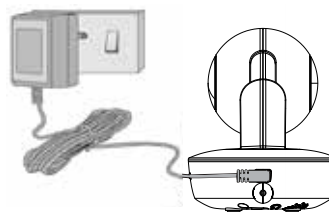


IMPORTANT: Unitatea copilului se incarca cel puțin 16 ore înainte de prima utilizare! Camera video poate functiona fara conexiune electrica pana la 3 ore, datorita bateriei reincarcabile (Litiu-ion 3.7V, 1200mAh).

Atentie: Risc de strangulare. Copiii se pot strangula cu cablurile de alimentare. Copiii trebuie tinuti departe de cablurile de alimentare (la o distanta mai mare de 1m). Nu folositi niciodata prelungitoare pentru cablurile de alimentare. Folositi NUMAI alimentatoarele din kit.


2. Instalarea unitatii parentale:

- Conectați mufa DC a adaptorului de alimentare la unitatea parentală.
 - Conectați celălalt capăt al adaptorului de alimentare la priză.
- * Utilizați numai adaptorul de alimentare furnizat (5V DC/1000mA).

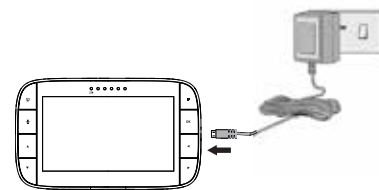









IMPORTANT: Unitatea parentala se incarca cel puțin 16 ore înainte de prima utilizare! Unitatea parentala poate functiona fara conexiune electrica pana la 5 ore, datorita bateriei reincarcabile (Litiu-ion 2000mAh).

- Tineti apasat butonul POWER pentru pornire.

NOTA: Atunci cand unitatea copilului si unitatea parentala sunt pornite simultan si sunt in domeniul de aplicare, pe ecranul unitatii parentale se va reda imaginea color transmisa de unitatea copilului. Daca mediul este intunecat, imaginea va fi alb-negru, insotita de pictograma  care indica filmarea in infrarosu.

Taste funcționale de bază unitate parentală:

-  **Buton ON/OFF** - Apăsați și mențineți apăsat pentru a porni/opri unitatea parentală.
-  **Butoane SUS / JOS** - Apasați pentru inclinarea camerei sus/jos.
Apăsați pentru efectua ajustările setărilor din meniu atunci când acesta este activ.
-  **Butoane STÂNGA - DREAPTA** - Apăsați pentru deplasarea camerei stânga/dreapta.
Apăsați pentru a accesa opțiunile meniului atunci când acesta este activ.
-  **Meniu** - Accesati sau iesiti din meniu.
- OK Buton OK** - Apasati pentru a confirma o selectie.
-  **Buton TALK** - Apăsați și mențineți apăsat pentru a vorbi cu copilul.
-  **Buton video** - Apăsați pentru aprindere/stingere ecran LCD.
-  **Buton Volum** - Apăsați -/+ pentru a selecta nivelul de volum al unității pentru părinți.
-  **Buton resetare** - Apasati cu un obiect ascutit pentru a reseta aparatul.

Taste funcționale unitate copil:

Buton ON/OFF - Glisați spre dreapta/stânga pentru a porni/opri unitatea.

Buton ÎMPERECHERE - Apăsați și mențineți apăsat pentru conectarea unității bebelușului cu unitatea parentală.