

**vtech**<sup>®</sup>

Manual de instrucțiuni

# Cățelușă Bella



Noi, cei de la Vtech, înțelegem că nevoile și abilitățile unui copil se schimbă pe măsură ce crește. Pornind de la acest lucru încercăm să dezvoltăm jucării care să învețe și să distreze copii la nivelul potrivit....

#### SISTEM DE ÎNVĂȚARE ELECTRONIC

Computere cu activități interesante, educaționale, care stimulează procesul de învățare

### Preșcolar

Jucării interactive care să le dezvolte imaginația și care încurajează dezvoltarea limbajului

### vtech Baby

Jucării care stimulează interesul copilului prin diferite texturi, sunete și culori

#### Eu.....

....reacționez la culori, sunete și texturi.

.... înțeleg relația cauză – efect.

.... învăț să ating, învăț să prind, să stau, să merg de-a bușilea și să mă ridic în picioare.

#### Eu vreau....

.... să învăț alfabetul și să număr, să mă pregătesc pentru școală.

.... ca procesul de învățare să fie ușor, distractiv și interesant.

.... să-mi arăt creativitatea prin desen și muzică.

#### Eu am nevoie...

... de activități provocatoare care să țină pasul cu mintea mea în permanentă dezvoltare.

... de tehnologie inteligentă care se adaptează la nivelul meu de învățare.

... de sprijin pentru aprofundarea cunoștințelor conform celor prevăzute în programa națională.

0 - 36 luni



3 - 6 ani



4 - 10 ani




# INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați achiziționat **Cățelușa Bella de la VTech®**.

Dezvoltă-ți abilitățile de limbaj și ascultare cu Bella, cățelul care repetă după tine.

Jucați activități și ascultați melodii cu această jucărie interactivă și cântătoare.

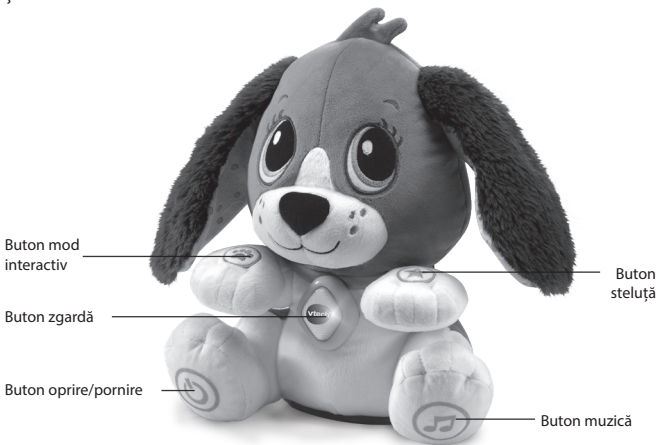



## INCLUDE ÎN ACEST PACHET

- cățelușul vorbitor
- manual de instrucțiuni

### **ATENȚIE :**

Toate materialele folosite la ambalarea jucăriei, cum ar fi banda adezivă, pungile de plastic sau legăturile de sârmă nu sunt părți ale jucăriei și trebuie îndepărtate pentru siguranța copilului.

### **OBSERVAȚIE: :**

Vă rugăm păstrați acest ghid al părinților deoarece conține informații importante.


# NOȚIUNI DE BAZĂ

## Instalarea bateriilor

1. Asigurați-vă că unitatea este stinsă.
2. Identificați capacul bateriei localizat pe spatele unității și folosiți o șurubelniță pentru a-l deschide.
3. Dacă sunt prezente bateriile uzate, scoateți aceste baterii din unitate prin tragerea în sus a unui capăt al fiecărei baterii.
4. Introduceți patru baterii noi AA (AM-3/LR6) respectând diagrama din interiorul cutiei. (Pentru performanță maximă, se recomandă utilizarea bateriilor alcaline sau a bateriilor NI-MH reîncărcabile).
5. Atașați capacul peste baterii și înșurubați șuruburile pentru protejarea lor.

### AVERTISMENT:

Pentru instalarea bateriilor este necesar un adult.  
Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.

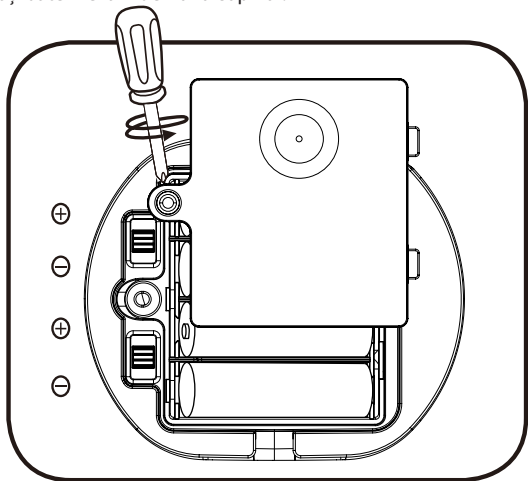

## OBSERVAȚII LEGATE DE BATERII

- Bateriile alcaline sunt recomandate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
- A nu se combina diferite tipuri de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile, sau baterii noi și folosite.
- Doar bateriile care sunt echivalente sau același tip sunt recomandate pentru a putea fi folosite.
- A nu se folosi baterii deteriorate.
- Introduceți bateriile cu polaritatea corectă.
- A nu se scurt-circuita terminalele bateriilor.
- A se înlătura bateriile epuizate din jucărie.
- A se înlătura bateriile pe perioade lungi de nefolosire a jucăriei.
- A nu se debarasa bateriile în foc.
- Nu încărcați bateriile care nu sunt reîncărcabile.
- Înlăturați bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de a le încărca.

## COLECTAREA BATERIILOR ȘI A PRODUSULUI

Simbolul cu pubela barată în „X” afișat pe produse și baterii sau pe ambalajul acestora, indică faptul că acestea nu trebuie aruncate în gunoiul colectiv întrucât conțin substanțe dăunătoare mediului înconjurător și a sănătății oamenilor.

Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip). Autoritățile locale trebuie să asigure spațiile necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor precum și funcționalitatea acestora.



Contactați societatea de salubritate sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informații detaliate.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi predate și distribuitorilor, la achiziționarea de echipamente noi de același tip (schimb 1 la 1). Predarea, de către utilizatori, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, la punctele de colectare municipal, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitor (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip) facilitează refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.



Simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb, indică faptul că bateria conține mai mult decât valoarea specificată de mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) prevăzută în Directiva privind Bateriile (2006/66/EC).



Bara neagră indică faptul că produsul a fost introdus pe piață după 13 August 2005. Ajuțați la protejarea mediului înconjurător sau a bateriilor.

**NOTĂ :** Acest produs este în modul “Încearcă-mă” în ambalaj. După ce deschideți pachetul, glisați comutatorul de control în poziția „**Oprit**”, apoi glisați comutatorul de control în poziția „**Pornit**”. Dacă unitatea se oprește în timpul jocului, vă rugăm să instalați un nou set de baterii.

# CARACTERISTICILE PRODUSULUI

## 1. SELECTORUL OPRIT/PORNIT/ CONTROL-VOLUM

Pentru a PORNI jucăria glisează selectorul **OPRIT/PORNIT/CONTROL VOLUM** în poziția Volum scăzut ( ( ) sau în poziția Volum ridicat ( (( ). Veți auzi un sunet scurt, sunete haioase, fraze și un cântecel. Pentru a **OPRI** jucăria glisează selectorul în poziția Oprit ( ) .



## 2. SELECTAREA NIVELULUI DE ÎNVĂȚARE

Glisați comutatorul nivel de învățare pe poziția 1, 2 sau 3 pentru a selecta nivelul de învățare de utilizat cu butonul "Mod interactiv". Bella interacționează cu copilul dumneavoastră repetând ceea ce este spus, punând întrebări și folosind răspunsurile copilului dvs pentru a construi o poveste.



Nivelul 1: Bella repetă cuvinte și sunete simple.

Nivelul 2: Bella rostește propoziții complete și pune întrebări.

Nivelul 3: Bella ajută la crearea unor povești scurte.

## 3. BUTONUL DE PORNIRE

Apasă butonul pentru a porni jucăria sau pentru a o pune în modul "somn".



## 4. BUTONUL MOD INTERACTIV

Apăsați butonul Mod interactiv pentru a răspunde la întrebări și a crea povești amuzante. Selectorul Nivel de învățare schimbă interacțiunile.






## 5. BUTONUL MUZICĂ

Apăsați butonul pentru a auzi trei cântecele drăguțe.




## 6. BUTONUL STELUȚĂ

Apăsați butonul Steluță pentru a învăța literele și cifrele de la unu la cinci.

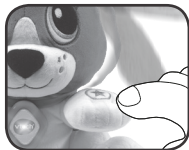

## 7. BUTONUL ZGARDĂ

Apăsați zgarda pentru a vorbi cu jucăria. Explorați toate modurile prin care Bella vorbește și răspunde apăsând în mod repetat butonul Zgardă și jucându-vă împreună.

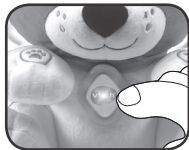

## 8. URECHI ȘI CAP

Urechile jucăriei se mișcă în sus și în jos, iar capul se mișcă dintr-o parte în alta când Bella vorbește.



## 9. OPRIRE AUTOMATĂ

Pentru a menține durata de viață a bateriei, **Cățelușa Bella** se va opri automat după aproximativ 45 de secunde. Unitatea poate fi pornită din nou prin apăsarea oricărui buton.

# VERSURILE CÂNTECELOR

## INTRODUCERE

Sus jos,  
Sus jos,  
Sus jos,  
Să dăm din urechi »

### Cântecul 1

A B C D E F G  
H I J K L M N O P  
Q R S T U V W  
X Y și Z

### Cântecul 2

Sunt fericită și dau din urechi  
Încearcă și tu  
Sus, jos, Sus, jos  
Eu,  
Apoi tu  
Să dăm din urechi  
și să ne distrăm  
Împreună să încercăm!»

### Cântecul 3

Batem ritmul numărăm până la 5  
1 2 3 4 5  
12345  
1 2 3 4 5  
12345  
1 2 3 4 5  
12345  
Da  
12345»

## ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

1. Păstrați jucăria curată prin ștergerea ei cu o cârpă ușor umedă.
2. Nu expuneți jucăria direct la soare și feriți jucăria de orice sursă de căldură.
3. Îndepărtați bateriile dacă jucăria nu va fi folosită pentru o perioadă mai lungă de timp.
4. Nu scăpați jucăria pe suprafețe dure și nu expuneți jucăria la umezeală sau apă.

## REZOLVAREA PROBLEMELOR

Dacă programul/activitatea nu mai funcționează, vă rugăm să urmați acești pași:

1. Vă rugăm opriți unitatea [Oprit].
2. Întrerupeți alimentarea cu energie, prin scoaterea bateriilor.
3. Lăsați unitatea să stea câteva minute, apoi reintroduceți bateriile la loc.
4. Porniți unitatea, acum ar trebui să fie pregătită pentru joacă.
5. Dacă produsul tot nu funcționează, încercați procedurile de mai sus cu un set nou de baterii. .