



Catch-a-Sound™
Musical Memory game
Jeu de mémoire musicale

18m+



(EN) Listen and repeat to improve your memory or choose between music, animals, or something a lil' more wacky!
(FR) Écoute et reproduis les sons pour améliorer ta mémoire, ou choisis entre la musique, les cris d'animaux ou quelque chose d'un peu plus loufoque!
(DE) Höre zu und wiederhole, um Dein Gedächtnis zu trainieren oder wähle zwischen Musik, Tieren oder etwas ein bisschen Verrückterem!
(ES) ¡Escuche y la repetición para mejorar su memoria o escoger entre la música, animales, o algo a lil' más chiflado!
(IT) Ascolti e ripeta migliorare la Sua memoria o scegliere tra musica, animali o qualche cosa un lil' più strambo!

(EN) FUNCTIONS:

Catch-a-Sound: Follow the lights and sounds as soon as you can. Gotta be quick!
Memory Game: Pay attention, try to remember and repeat the exact same order.
Wacky Sounds: Press anywhere to hear crazy-wacky sounds. YahoOo!

(FR) FONCTIONS:

Jeu des sons : Suis la lumière des yeux et tape-la dès que tu la vois apparaître. Sois rapide!
Jeu de mémoire : Porte attention, essaie de te souvenir de l'ordre des sons et reproduis-les dans le même ordre.
Sons loufoques : Appuie n'importe où pour entendre des sons complètement loufoques! Wouhou!

(DE) FUNKTIONEN:

Hasch-den-Ton: Folge dem Licht und tappe drauf, sobald Du es siehst. Dazu musst Du ganz schön schnell sein!
Gedächtnisspiel: Höre gut zu, versuche, Dir alles zu merken und dann in derselben Reihenfolge zu wiederholen.
Verrückte Geräusche: Drücke auf eine beliebige Stelle und höre verrückte Geräusche.

(ES) FUNCIONES:

Coja-un-el sonido: Siga la luz y la llave ello en cuanto usted lo ve. ¡Tenga que ser rápido!
Juego de Memoria: Preste atención, trate de recordar y repetir la misma orden(pedido) exacta.
Sonidos Chiflados: Prensa en todas partes para oír sonidos locos chiflados. ¡YahoOo!

(IT) FUNZIONI:

Pres-a-un-suono: Segua la luce e lo fornisca appena Lei lo vede. Gotta è rapido!
Gioco di memoria: Presti attenzione, tenti di ricordare e ripetere lo stesso ordine esatto.
Suoni strambi: Pigi sentire suoni matto-strambi dovunque. YahoOo!


(EN) Wacky Sounds
(FR) Sons loufoques
(DE) Verrückte Geräusche
(ES) Sonidos Chiflados
(IT) Suoni strambi


(EN) Catch-a-Sound
(FR) Jeu des sons
(DE) Hasch-den-Ton
(ES) Coja-un-sonido
(IT) Pres-a-un-suono

(EN) Animal Sounds
(FR) Cris d'animaux
(DE) Tiergeräusche
(ES) Sonidos de animal
(IT) Suoni animali

(EN) Memory Game
(FR) Jeu de mémoire
(DE) Gedächtnisspiel
(ES) El Juego de Memoria
(IT) Gioco di memoria

(EN) Music Mode
(FR) Mode musique
(DE) Musikmodus
(ES) Modo de Música
(IT) Maniera di musica

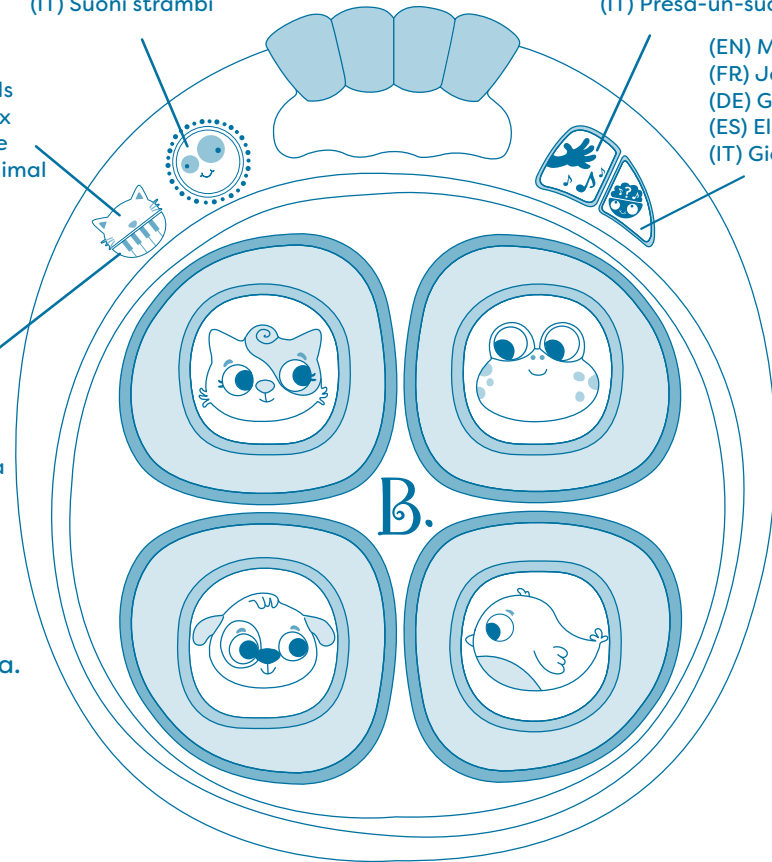

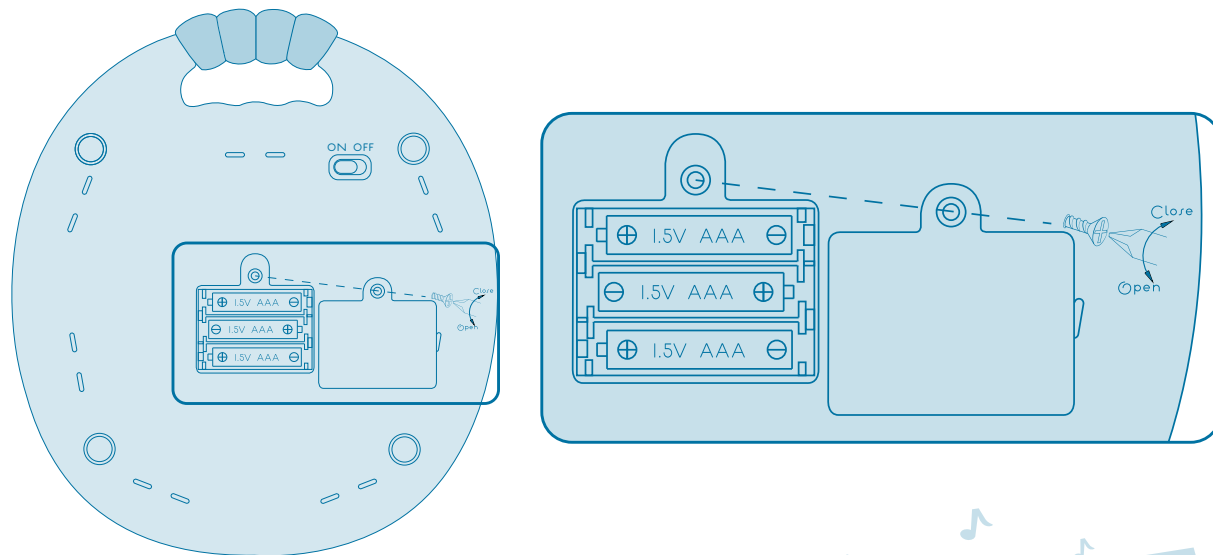

EN: Please remove all packaging materials before giving to children.
 FR: Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants.
 DE: Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliches Verpackungsmaterial entfernen.
 ES: Por favor quita todos los materiales del embalaje antes de darlo a los niños.
 IT: Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini.
 NL: Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven.

(EN) REPLACING BATTERIES: Requires 3 x AAA (1.5V) batteries. Not included. Batteries should only be replaced by an adult. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries. Do not re-charge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Ensure batteries are inserted with the correct polarity. Exhausted batteries should always be removed. The terminals should not be short circuited.

(FR) REMPLACEMENT DE PILES: Fonctionne avec 3 piles AAA (1.5V). Piles requises non incluses. Les piles ne doivent être remplacées que par un adulte. Ne pas mélanger piles usagées et piles neuves. Ne pas mélanger les piles de type alcalin, les piles standard et les piles rechargeables. Ne pas recharger les piles non rechargeables. Recharger les piles rechargeables seulement en présence d'un adulte qui surveille. Enlever les piles rechargeables du produit avant de les recharger. S'assurer que les piles sont mises en place en respectant la polarité. Toujours enlever les piles usées. Ne pas court-circuiter les bornes.

(DE) BATTERIEN AUSWECHSELN: Benötigt 3 x AAA (1.5V). Batterien nicht enthalten. Batterien sollten nur von Erwachsenen ersetzt werden. Alte und neue Batterien nicht vermischen. Alkalische, normale und aufladbare Batterien nicht vermischen. Nicht aufladbare Batterien nicht wiederaufladen. Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen laden. Wiederaufladbare Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden, bevor sie geladen werden. Batterien müssen mit richtiger Polarität eingelegt werden. Leere Batterien sollten sofort entfernt werden. Pole sollten nicht kurzgeschlossen werden.

(ES) CAMBIO DE PILAS: Funciona con 3 pilas AAA (1.5V). Pilas requeridas - no incluidas. Las pilas han de ser reemplazadas por un adulto. No mezclar las pilas nuevas con las pilas usadas. No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar o con pilas recargables. No recargue pilas no recargables. Las pilas recargables sólo deberán ser recargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables deben extraerse del artículo antes de ser recargadas. Asegurarse de que las pilas están insertadas con la polaridad correcta. Siempre retirar las pilas gastadas. No cortocircuitar los terminales.

(IT) SOSTITUZIONE BATTERIE: Richiede 3 pile AAA (1.5V). Batterie non incluse. Le pile dovrebbero essere sostituite solamente da un adulto. Non mescolare le vecchie pile con le nuove. Non mescolare pile alcaline, standard o ricaricabili. Non ri-ricaricare pile non-ricaricabili. Le pile ricaricabili devono essere ricaricate solamente sotto soprintendenza adulta. Le pile ricaricabili saranno rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate. Assicurati che le pile siano inserite con la giusta polarità. Le pile scariche dovrebbero essere sempre rimosse. I terminali non dovrebbero essere messi in corte circuito.

(NL) BATTERIJ VERVANGING: Gebruik 3 x AAA (1.5V) batterijen niet inbegrepen. Batterijen mogen alleen door een volwassene aangebracht worden. Oude en nieuwe batterijen niet door elkaar gebruiken. Gebruik geen alkaline, normale of oplaadbare batterijen door elkaar. Batterijen die niet oplaadbaar zijn niet opladen! Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Oplaadbare batterijen eerst uit het product halen voordat deze opnieuw worden opgeladen. Batterijen dienen met de goede polariteit (+ / -) aangebracht te worden. Lege batterijen dienen onmiddellijk verwijderd te worden. De polen (b.v. + / +) mogen geen kortsluiting veroorzaken.

ATTENTION: Caution: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

© 2019 Maison Battat Inc.

Land of B. & Catch-a-Sound and Just B. Just You. B. You are trademarks of / sont des marques de commerce de Maison Battat Inc. Manufactured for / Fabriqué pour Maison Battat Inc., 8440 Darnley Road, Montreal, P.Q. H4T 1M4 Designed by / Conçu par Maison Battat Inc.

Visit us at / Visitez-nous au www.mybtoys.com



LB1931Z

11.69" x 8.27"