



Sa cantam la chitara!



Primele melodii!





Romana

Buna! Sunt Nick. Felicitari pentru noua ta chitara. Ai 6 coarde la aceasta chitara, cu care poti crea o multime de tonuri muzicale. Cand tii chitara, vei observa ca cea mai de jos coarda este si cea mai subtire, iar cea mai de sus este cea mai groasa dintre corzi. In paginile urmatoare vei vedea cum poti atinge diverse tonuri muzicale. De exemplu, ca sa poti atinge nota C, va trebui sa asezi inelarul de la mana stanga pe coarda "albastra" in spatiul al treilea si sa atingi coarda cu degetul mare de la mana dreapta. Ca sa redai nota G, va trebui sa atingi coarda galbena libera cu mana ta dreapta.



English

Hi there! My name is Nick. Congratulations on your beautiful guitar. There are 6 strings on your guitar, they can create a lot of different tones. If you hold your guitar and take a look at the strings, the lower string is the thinnest one and the upper string the thickest one. On the images on the next pages you can see which tones you can play. For example to play the C tone, you'll need to place the ring finger of your left hand on the "blue" string in the third fret and strum the string with the thumb of your right hand. To play the G tone you only need to strum the loose "yellow" string with your right hand.



Français

Salut! Je suis Nick. Félicitations pour ta belle guitare. La guitare a six cordes et toutes les cordes donnent un ton différent. Si tu tiens la guitare et tu regardes les cordes, la chaîne la plus fine devrait être la chaîne du bas et la chaîne la plus épaisse, devrait être la chaîne du haut. Sur les images des pages suivantes, tu peux voir les notes que tu peux jouer. Pour jouer la note C, presse l'annulaire de la main gauche sur la corde «bleue» de la troisième section du manche de la guitare. Puis frappe la corde avec le pouce de la main droite. Et pour la note G, tu dois seulement frapper la corde «jaune» avec la main droite.




Deutsch


Hallo! Mein Name ist Nick. Glückwunsch zu deiner wunderschönen Gitarre. An deiner Gitarre sind 6 Saiten, welche verschiedene Töne erzeugen können. Wenn du die Gitarre in die Hand nimmst und dir die Saiten anschaust, siehst du, dass die unterste Saite die dünnste und die oberste Saite die dickste ist. Auf dem Bild auf der nächsten Seite siehst du welche Töne du spielen kannst. Um, zum Beispiel, ein C – Ton zu spielen, musst du den Ringfinger deiner linken Hand auf die blaue Saite im dritten Bund legen und mit dem Daumen der rechten Hand an den Saiten spielen. Um den G- Ton zu spielen, brauchst du nur mit der rechten Hand an der losen „gelben“ Saite zupfen.



Numele corzilor

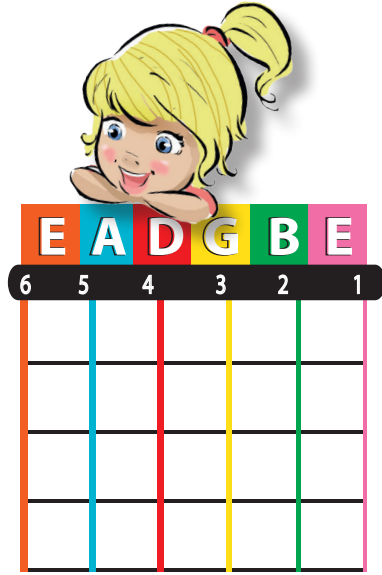

Cea mai subtire coarda

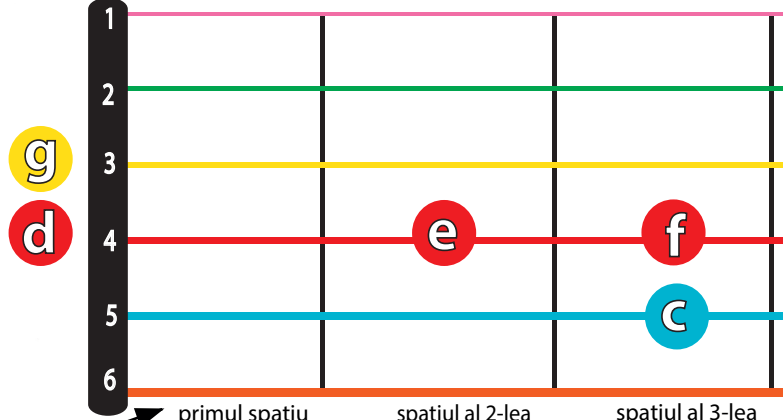

Cea mai groasa coarda

primul spatiu

spatiul al 2-lea

spatiul al 3-lea



Romana

Cum functioneaza chitara?

Foloseste inelarul de la mana stanga pentru a atinge notele muzicale in cel de-al 3-lea spatiu.


Foloseste degetul mijlociu de la mana stanga pentru a reproduce notele in cel de-al 2-lea spatiu.

Ajuta-te de aratatorul de la mana stanga pentru a atinge notele in primul spatiu dintre corzile chitarei.

Cand ciupesti o coarda libera, adica atunci cand nu mai atingi cu un alt deget spatiul dintre corzi, nu e nevoie sa iti folosesti mana stanga. Asadar, ca sa poti canta tonul G sau D, nu e nevoie sa plasezi degetul pe spatiile indicate in tabelul de mai sus. Ciupesti corzile cu degetul mare de la mana dreapta.

Poti canta o multime de cantece cu aceasta chitara. Poti chiar crea propriile tale cantece daca doresti. Ti-am pregatit si eu o lista de cantece ca sa te ajut. Cu putin exercitiu iti va veni destul de usor sa canti aceste cantecele.

Intotdeauna urmareste imaginile de la stanga la dreapta cand vei canta. Fiecare imagine dureaza o secunda.

Vezi linia ondulata  dupa imagine? Acest lucru iti arata ca va trebui sa sustii tonul un timp mai intreg. O linie scurta inseamna 2 secunde, iar o linie lunga indica un timp de 4 secunde.

Mult succes!



English

How does it work?

Use the ring finger of your left hand to play the tones in the third fret.


Use the middle finger of your left hand to play the tones in the second fret.

Use the index finger of your left hand to play the tones in the first fret.

When you strum a loose string, meaning without placing one of your fingers on the strings in the fret, you do not need to use your left hand. So to play the tones G and D you do not need to place your fingers on a string in the fretboard. Always strum the strings with the thumb of your right hand.

You can play a lot of different songs on this guitar. You can also create your own songs if you want to, but just in case I already collected some songs for you to play. With some practice it will be quite easy for you to play the songs!

Always follow the images from left to right while playing a song. Every image counts for one second.

Do you see a curled line  behind the image? Then you should hold the tone a little longer. A short line counts for two seconds and a longer line counts for four seconds.

Have fun!



Français

Comment ça marche:


Pour les notes que tu joues sur la troisième case, utilise-ton annulaire de la main gauche.

Pour les notes que tu joues sur la deuxième case, utilise le majeur de la main gauche.

Pour les notes que tu joues sur la première case, utilise ton index de la main gauche.

Si tu joues mal d'une corde, tu n'as pas besoin de presser une corde dans une poche du manche de la guitare. Donc, pour les notes G et D, tu ne dois pas mettre le doigt de votre main gauche sur le manche de la guitare. Frappes toutes les notes avec le pouce de la main droite.

Tu peux jouer beaucoup de chansons différentes sur une guitare. Tu peux bien sûr l'avancer toi-même, mais j'en ai déjà rassemblé quelques-unes pour toi. Avec un peu de pratique, il est assez facile de jouer les chansons.

Suives toujours les images de gauche à droite. Chaque image dure 1 compte. S'il y a une vague  derrière la photo, tu dois laisser la note continuer à sonner plus longtemps.

Une vague courte, tu dois d'entendre deux battements et une longue vague en compte quatre.


Amuses-toi!



Deutsch








Wie funktioniert es? Benutze den Ringfinger deiner linken Hand, um die Töne im dritten Bund zu spielen. Benutze den Mittelfinger deiner linken Hand, um die Töne im zweiten Bund zu spielen. Benutze den Zeigefinger deiner linken Hand, um die Töne im ersten Bund zu spielen. Wenn du auf den die losen Saiten spielst, bedeutet es, dass du keinen Finger auf die Saiten legst. Hier brauchst du also deine linke Hand nicht. Somit brauchst du keinen Finger auf die Saiten legen, wenn du den G- oder D- Ton spielen möchtest. Mit dem Daumen deiner rechten Hand spielst du die Seiten rauf und runter.











Du kannst viele verschiedene Lieder auf der Gitarre spielen. Du kannst auch eigene Lieder erstellen, wenn du das möchtest, aber nur für den Fall habe ich schon einige Lieder für dich gesammelt, die du spielen kannst. Mit ein bisschen Übung wird es ziemlich leicht für dich sein die Lieder zu spielen.

Folge immer den Bildern von links nach rechts, wenn du ein Lied spielst. Jedes Bild steht für eine Sekunde. Siehst du die kurvige Linie hinter den Bildern?  Dann musst du den Ton ein bisschen länger halten. Eine kurze Linie steht für zwei Sekunden und eine lange Linie steht für vier Sekunden.


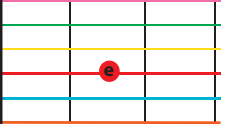
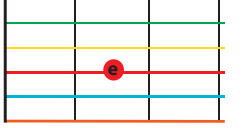





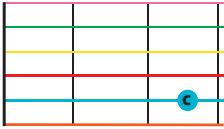
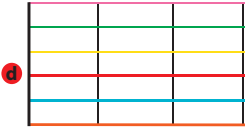
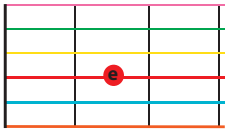
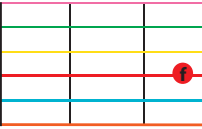
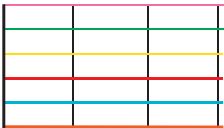
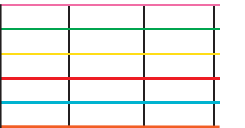
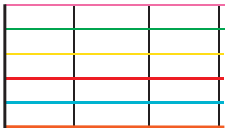

Viel Spaß!



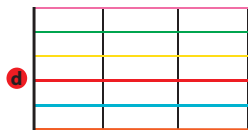
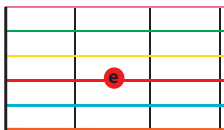
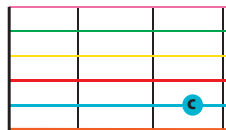
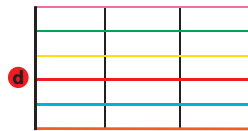
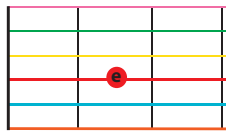
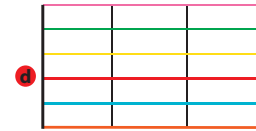
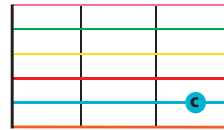
Au Clair de la Lune

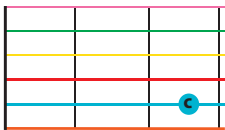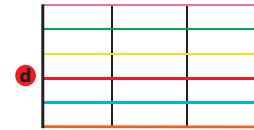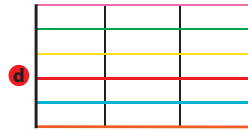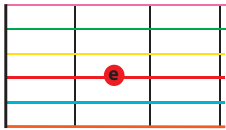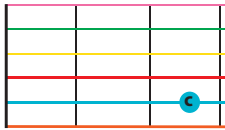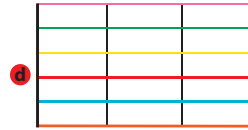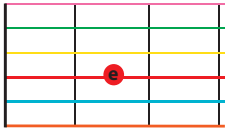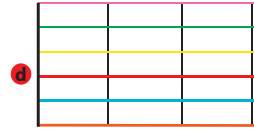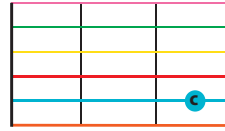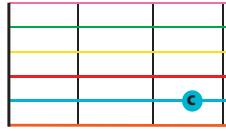




















Lightly Row

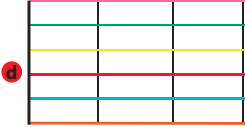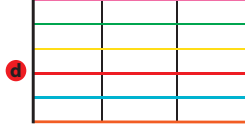g 			
	d 	d 	
	d 		
g 	g 	g 	

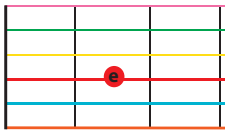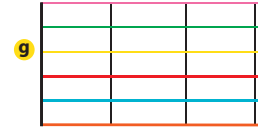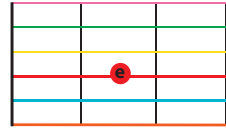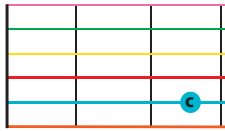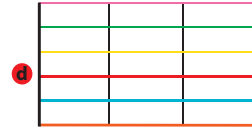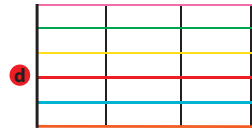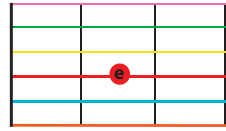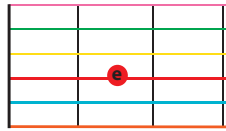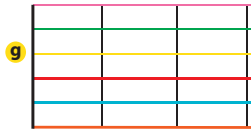

A song of Joy

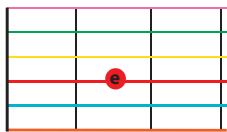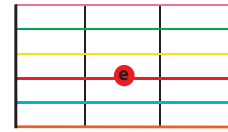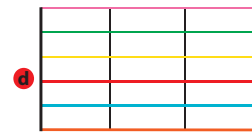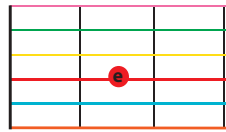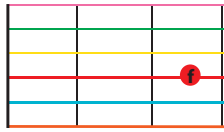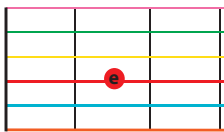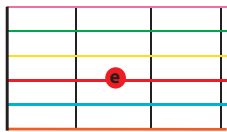

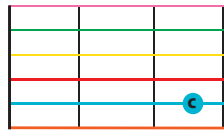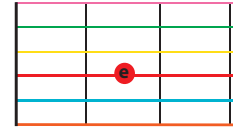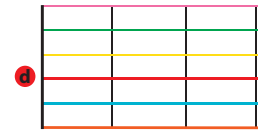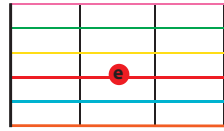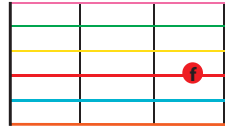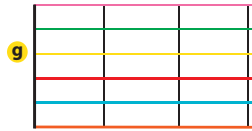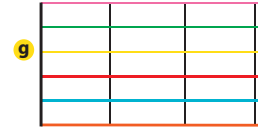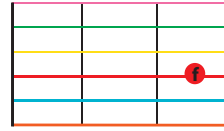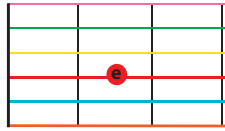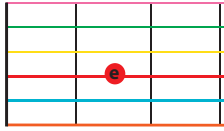



New Classic Toys BV.
De Factorij 48
1689 AL Zwaag
The Netherlands
www.newclassictoys.com
sales@newclassictoys.com