PHILIPS

BHA710, BHA735

Specifications are subject to change without notice
© 2025 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3000.089.4811.2 (06/05/2025)

1

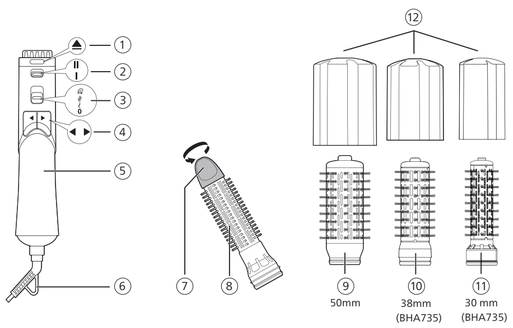

2

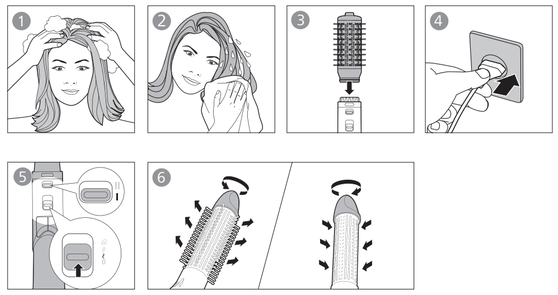

3

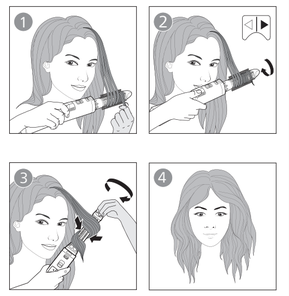

4 (30 mm / 38 mm / 50 mm)

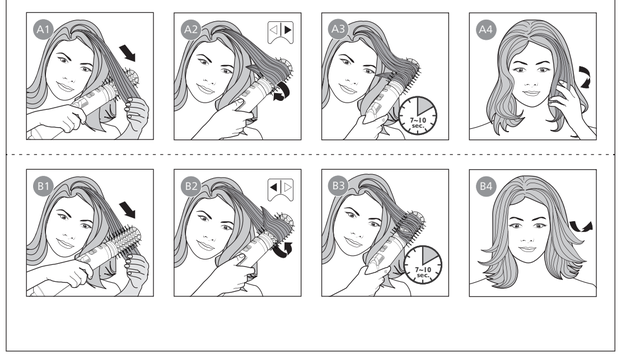

5

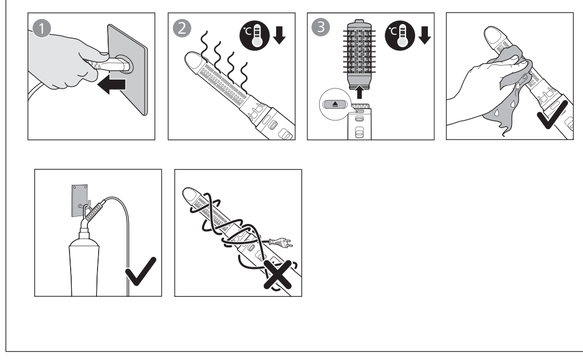

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

• WARNING: Do not use this appliance near water. • When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off. • WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. • Always unplug the appliance after use. • If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc. • If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. • For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice. • Never block the air grilles. • Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage. • Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual. • Do not use the appliance on artificial hair. • Only use the appliance on human hair. • When the appliance is connected to the power, never leave it unattended. • Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid. • Do not wind the mains cord round the appliance. • Wait until the appliance has cooled down before you store it. • Prevent the hot surfaces of the appliance from coming into contact with your skin. • If you use the appliance on color-treated hair, the brush body surface may stain. • Do not rinse the appliance/brushes under the tap. • Do not activate brush rotation switch without any attachment attached. • Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock. • Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug. • Pay full attention when using the appliance since it could be extremely hot. Only hold the handle as other parts are hot and avoid contact with the skin. • Avoid the main cord from coming into contact with the hot parts of the appliance. • Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot. • Do not operate the appliance with wet hands. • Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user. • Keep the barrel clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products. • The barrel has coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance. • If the appliance is used on color-treated hair, the barrel may be stained. • Noise level: Lc= 81 dB(A)

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

• This symbol means that electrical products shall not be disposed of with normal household waste. • Follow your country's rules for the separate collection of electrical products.

2 Overview

① **Brush release button**
② **Rotation speed switch ( ) -LOW, -HIGH)**
③ **Integrated temperature and airflow switch**
④ **Rotation direction buttons**
⑤ **Handle**
⑥ **Hanging loop**
⑦ **Bristle retraction knob**
⑧ **Retractable bristle brush**
⑨ **50mm mixed bristle brush**
⑩ **38mm mixed bristle brush (only for BHA735)**
⑪ **30mm mixed bristle brush (only for BHA735)**
⑫ **Protection cap for mixed bristle brush**

3 Use the Airstyler

We recommend that you practice the appliance using **Low** rotation speed (②) for 2 to 3 times so that you can get used to how the rotation works.

Note

- Always let the appliance and attachments cool down before you connect or disconnect the attachments.
- To prevent excessive pulling of hairs, the appliance is provided with a security feature. If the pressure of your hair on the brush exceeds a certain limit, the rotation slows down.

1 Choose the brush attachment that best fit your desired hairstyle and snap it onto the styler.

Styling result	Attachment
Create loose curls	Retractable bristle brush (⑧)
Suitable to add volume, body and movement for longer hair-length	50mm mixed bristle brush (⑨)
Create natural waves for all hair length	38mm mixed bristle brush (⑩) **(only for BHA735)**
Create versatile style	30mm mixed bristle brush (⑪) **(only for BHA735)**

2 Comb through your hair and divide them into small sections.
3 Select the desired setting to switch on the appliance (③):
- : Warm-up+ temperature with powerful airflow to set your style.
- : High temperature with strong airflow for fast drying.
- : Warm temperature with gentle airflow to protect damp hair from becoming too dry.
- **0** : Off.

↳ The ion function is automatically activated when the appliance is switched on. The function provides additional shine and reduces frizz.

Styling Tips

- The brush attachments work the best when hair is 80% dry.
- It is recommended to use **LOW SPEED** setting when styling with retractable bristle brush.
- Take smaller hair strand for more defined result.
- To avoid hair from tangling, try instead to have short stops when using the rotation buttons to ensure hair is nicely rolled onto the barrel.
- After styling, apply hair spray to your hair to fix the style for long lasting results.

After use:
1 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
2 Clean the appliance and attachments with a damp cloth. Remove hairs and dust from the brush attachment with your fingers but never insert metal objects into the appliance for cleaning.

4 Support

For all product support, power consumption details and the EU Declaration of Conformity, please visit **www.philips.com/support**.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.

• ADVARSEL: Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand. • Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket. • ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand. • Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet. • Hvis apparatet bliver overophedet, slukker det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet afkøle i et par minutter. Før du tænder apparatet igen, skal du kontrollere gitrene for at sikre, at de ikke er blokeret af fnug, hår osv. • Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko. • Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. • Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør. • Blokér aldrig luftgitrene. • Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding. • Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen. • Brug ikke apparatet på kunstigt hår. • Brug kun apparatet på menneskehår. • Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten. • Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien. • Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet. • Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet. • Sørg for, at apparatets varme overflader ikke kommer i direkte kontakt med huden. • Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan farven smitte af på eksfolieringsbørsten. • Skyl ikke apparatet/børsterne under vandhanen. • Børsterotationskontakten må ikke aktiveres, uden at tilbehøret er sat på. • Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitrene, da dette kan give elektrisk stød. • Træk ikke i netledningen efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket. • Vær meget opmærksom, når du bruger apparatet, da det kan være meget varmt. Hold kun i håndtaget, da de øvrige dele er varme, og undgå kontakt med huden. • Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele. • Dæk aldrig apparatet til med f.eks. håndklæder eller tøj, når det er varmt. • Undlad at betjene apparatet med våde hænder. • Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Reparation udført af ukvalificeret personale kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren. • Hold cylinderen ren og fri for støv og stylingprodukter som f.eks. mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet sammen med stylingprodukter. • Cylinderen har en belægning. Denne belægning slides muligvis væk med tiden. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne. • Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan det smitte af på cylinderen. • Støjniveau: Lc= 81 dB(A)

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug

• Dette symbol betyder, at elektriske produkter ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. • Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter.

2 Oversigt

① **Udløserknap til børste**
② **Rotationshastighedskontakt (-LAV, -HØJ)**
③ **Integreret temperatur- og luftstrømsknap**
④ **Rotationsretningsknapper**
⑤ **Greb**
⑥ **Ophængningskrog**
⑦ **Knap til indtrækning af børstehår**
⑧ **Børste med indtrækkelige pigge**
⑨ **50 mm børste med blandede børstehår**
⑩ **38 mm børste med blandede børstehår (kun til BHA735)**
⑪ **30 mm børste med blandede børstehår (kun til BHA735)**
⑫ **Beskyttelseskappe til børste med blandede børstehår**

3 Brug airstyleren

Vi anbefaler, at du øver dig på at bruge apparatet ved **Lav** rotationshastighed (②) 2 til 3 gange, så du kan vænne dig til rotationsfunktionen.

Bemærk

- Lad altid apparatet og dets tilbehør køle af, før du tilslutter eller fjerner tilbehøret.
- For at forhindre, at der trækkes for meget i håret, udstyres apparatet med en sikkerhedsfunktion. Hvis hårets tryk på børsten overstiger en bestemt grænse, nedsættes rotationshastigheden.

1 Vælg det børstetilbehør, der bedst passer til den frisure, du ønsker, og sæt det på styleren.

Stylingresultat	Tilbehør
Lav læse krøller	Børste med indtrækkelige pigge (⑧)
Beregnet til at give håret fylde, løft og bevægelse til længere hårlængde	50 mm børste med blandede børstehår (⑨)
Lav naturlige bølger i alle hårlængder	38 mm børste med blandede børstehår (⑩) **(kun til BHA735)**
Skab alsidige stilarter	30 mm børste med blandede børstehår (⑪) **(kun til BHA735)**

2 Red dit hår, og del det op i små hårlokker.
3 Vælg den ønskede indstilling til at tænde apparatet (③):
- : Plejende+ temperatur med kraftfuld luftstrøm til at style håret.
- : Høj temperatur med stærk luftstrøm til hurtig tørring.
- : Varm temperatur med moderat luftstrøm til at forhindre fugtigt hår i at blive alt for tørt.
- **0** : Off.

↳ Ion-funktionen er automatisk aktiveret, når apparatet tændes. Funktionen giver yderligere glans og reducerer krusning.

Stylingtip

- Børstetilbehøret fungerer bedst, når håret er 80 % tørt.
- Det anbefales at bruge indstillingen **LAV HASTIGHED** under stylingen med børsten med indtrækkelige pigge.
- Tag fat om en mindre hårlok for at få et mere defineret resultat.
- For at undgå, at håret filtrer, bør du i stedet for pauser at stoppe kortvarigt op undervejs under brug af rotationsknapperne for at sætte, børsten, der er rullet fint op på cylinderen.
- Efter styling skal du anvende hårspray i håret for at sætte frisuren, så du opnår langtidsholdbare resultater.

Efter brug:
1 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
2 Rengør apparatet og tilbehøret med en fugtig klud. Fjern hår og støv fra børstetilbehøret med dine fingre, men indsæt aldrig metalgenstande i apparatet før rengøring.

4 Støtte

Du kan finde alle typer produktsupport, oplysninger om strømforbrug og EU-overensstemmelseserklæringen på **www.philips.com/support**.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Service von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtig!

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.

• WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. • Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, selbst wenn das Gerät abgeschaltet ist. • WARNHINWEIS: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser. • Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose. • Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät einige Minuten lang abkühlen. Vergewissern Sie sich vor dem erneuten Einschalten, dass keine Flusen, Haare usw. die Gebläseöffnung blockieren. • Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden. • Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. • Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur. • Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei. • Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt. • Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke. • Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar. • Verwenden Sie das Gerät nur auf menschlichem Haar. • Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt. • Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie. • Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. • Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen. • Vermeiden Sie, dass die heißen Oberflächen des Geräts auf Haut in Berührung kommen. • Bei Anwendung des Geräts auf getöntem oder gefärbtem Haar kann sich die Oberfläche der Bürste verfärben. • Spülen Sie das Gerät/die Bürsten nicht unter fließendem Wasser ab. • Aktivieren Sie nicht den Schalter für die Bürstenrotation, ohne dass ein Aufsatz angebracht ist. • Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung ein, da dies zu Stromschlägen führen kann. • Ziehen Sie nach der Verwendung nicht am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen. • Geben Sie acht bei der Verwendung des Geräts, da es äußerst heiß sein könnte. Halten Sie nur den Griff, da die anderen Teile heiß sind, und vermeiden Sie Kontakt mit der Haut. • Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt. • Bedecken Sie das heiße Gerät niemals mit Handtüchern, Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen. • Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. • Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine Reparatur durch unqualifizierte Personen kann zu einer hohen Gefährdung für den Verbraucher führen. • Halten Sie die Aufsätze sauber und frei von Staub sowie von Stylingprodukten, wie Schaumfestiger, Styling-Spray, Gel. Verwenden Sie das Gerät nie in Kombination mit Stylingprodukten. • Der Lockenstab ist beschichtet. Diese Beschichtung nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Dies hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Leistung des Geräts. • Bei Verwendung mit getöntem oder gefärbtem Haar kann sich der Lockenstab möglicherweise verfärben. • Geräuschpegel: Lc = 81 dB(A)

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Recycling

• Dieses Symbol bedeutet, dass das Elektrogerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. • Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von elektrischen Produkten.

1 Wählen Sie den Bürstenaufsatz aus, der am besten für den gewünschten Look geeignet ist, und setzen Sie ihn auf den Styler.

Stylingergebnis	Aufsatz
Für lose Locken	Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen (⑧)
Geeignet, um längeren Haaren Volumen, Fülle und Schwung zu verleihen	50-mm-Bürste mit langen und kurzen Bürstenreihen (⑨)
Stylen Sie natürliche Wellen für alle Haarlängen	38-mm-Bürste mit langen und kurzen Bürstenreihen (⑩) **(nur für BHA735)**
Kreieren Sie vielseitige Looks	30-mm-Bürste mit langen und kurzen Bürstenreihen (⑪) **(nur für BHA735)**

2 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie es in einzelne Strähnen.
3 Wählen Sie zum Einschalten des Geräts die gewünschte Einstellung (③):
- : Schonende Temperatur mit starkem Luftstrom zum Fixieren der Frisur.
- : Hohe Temperatur mit starkem Luftstrom für schnelles Trocknen.
- : Warme Temperatur mit sanftem Luftstrom zum Schutz des feuchten Haares vor Austrocknung.
- **0** : Aus.

↳ Wenn Sie das Gerät einschalten, wird die Ionisierungsfunktion automatisch aktiviert. Die Funktion verleiht Ihrem Haar mehr Glanz und sorgt dafür, dass Ihr Haar leichter kämmbar ist.

Stylingtipps

- Der Bürstenaufsatz funktionieren am besten, wenn das Haar zu 80 % getrocknet ist.
- Es empfiehlt sich, eine Einstellung mit einer **NIEDRIGEN GESCHWINDIGKEIT** zu verwenden, wenn Sie das Haar mit der einziehbaren Bürste stylen.
- Nehmen Sie eine kleinere Haarsträhne für definiertere Ergebnisse.
- Um ein Verknoten Ihrer Haare zu vermeiden, machen Sie kurze Pausen bei der Verwendung der Tasten, um sicherzustellen, dass das Haar ordentlich um den Lockenstab gewickelt ist.
- Geben Sie nach dem Styling Haarspray in das Haar, um die Frisur für lang anhaltende Ergebnisse zu fixieren.

Nach der Verwendung:
1 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
2 Reinigen Sie das Gerät und die Aufsätze mit einem feuchten Tuch. Entfernen Sie Haare und Staub mit den Fingern vom Bürstenaufsatz, führen Sie jedoch zum Reinigen keine Gegenstände aus Metall in das Gerät ein.

4 Support

Weitere Informationen zum Produktsupport und zum Energieverbrauch sowie die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter **www.philips.com/support**.

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

1 Σημαντικό!

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. • Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ την από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλου είδους δοχεία που περιέχουν νερό. • Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση. • Αν η συσκευή υπερθερμανθεί, απενεργοποιείται αυτόματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες, κτλ. • Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από έξιουν εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου. • Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση. • Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από διαφορική ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει διαβάθμιση τιμή παραμένοντας ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας. • Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα. • Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος. • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητή μαλλιά. • Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε ανθρώπινα μαλλιά. • Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση. • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που δεν συνιστώνται ρητά από τη Philips. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή εξαρτούμενα, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη. • Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. • Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή για να την αποθηκεύσετε. • Μην επιτρέπετε στις θερμές επιφάνειες της συσκευής να έρχονται σε επαφή με το δέρμα σας. • Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βαμμένα μαλλιά, ενδέχεται να εμφανιστούν κηλίδες στην επιφάνεια του σώματος της βούρτσας. • Μην ξεπλένετε τη συσκευή/βούρτσες κάτω από τη βρύση. • Μην ενεργοποιείτε το διακόπτη περιστροφής της βούρτσας χωρίς να έχετε συνδέσει κάποιο εξάρτημα. • Μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες προς αποφυγή ενδεχομένου ηλεκτροπληξίας. • Μετά τη χρήση, μην τραβάτε το καλώδιο από την πρίζα. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα κρατώντας την από το βύσμα. • Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με πολλή προσοχή, καθώς μπορεί να αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία. Να κρατάτε μόνο τη λαβή, καθώς τα υπόλοιπα μέρη είναι ζεστά, και να αποφεύγετε την επαφή με την επιδερμίδα. • Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής. • Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή με οτιδήποτε (π.χ. πετσέτα ή ρούχα) όταν είναι ζεστή. • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. • Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να επισκέπτεστε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips. Η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να αποβεί άκρως επικίνδυνη για το χρήστη. • Να διατηρείτε το σώμα της συσκευής καθαρό, χωρίς σκόνη και υπολείμματα από προϊόντα φορμαρίσματος όπως αφρό, σπρέι και τζελ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε συνδυασμό με προϊόντα φορμαρίσματος. • Η ράβδος διαθέτει επίστρωση. Η επίστρωση μπορεί να φθαρεί με το πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής. • Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε βαμμένα μαλλιά, ενδέχεται να εμφανιστούν κηλίδες στο σώμα της. • Επίπεδο θορύβου: Lc= 81 dB(A)

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ανακύκλωση

• Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. • Ακολουθήστε τους εχχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων.

2 Επισκόπηση

① **Κουμπί ελευθέρωσης βούρτσας**
② **Διακόπτης ταχύτητας περιστροφής (-ΧΑΜΗΛΗ, -ΥΨΗΛΗ)**
③ **Ενσωματωμένος διακόπτης θερμοκρασίας και ροής αέρα**
④ **Κουμπιά κατεύθυνσης περιστροφής**
⑤ **Λαβή**
⑥ **Θηλάκι για κρέμασμα**
⑦ **Κουμπί απόσυρσης των τριχών της βούρτσας**
⑧ **Βούρτσα με σκληρές τρίχες που αποσύρονται**
⑨ **Βούρτσα με μεικτές τρίχες 50 mm**
⑩ **Βούρτσα με μεικτές τρίχες 38 mm (μόνο για το μοντέλο BHA735)**
⑪ **Βούρτσα με μεικτές τρίχες 30 mm (μόνο για το μοντέλο BHA735)**
⑫ **Προστατευτικό κάλυμμα για τη βούρτσα με μεικτές τρίχες**

3 Χρήση της ηλεκτρικής βούρτσας

Συνιστούμε να εξασκηθείτε χρησιμοποιώντας τη **Χαμηλή** ταχύτητα περιστροφής της συσκευής (②) 2 ή 3 φορές, ώστε να εξοικειωθείτε με τον τρόπο λειτουργίας της περιστροφής.

Σημείωση

- Να αφήνετε πάντα τη συσκευή και τα εξαρτήματα να κρυώσουν προτού συνδέσετε ή αποσυνδέσετε κάποιο εξάρτημα.
- Για την αποφυγή του υπερβολικού τραβήγματος των μαλλιών, η συσκευή διαθέτει λειτουργία ασφαλείας. Αν η πίεση των μαλλιών στη βούρτσα υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο, η ταχύτητα περιστροφής μειώνεται.

1 Επιλέξτε το εξάρτημα βούρτσας που ταιριάζει καλύτερα με το στυλ μαλλιών που θέλετε να δημιουργήσετε και συνδέστε το στη συσκευή.

Αποτέλεσμα φορμαρίσματος	Εξάρτημα
Δημιουργήστε χαλαρές μπούκλες	Βούρτσα με σκληρές τρίχες που αποσύρονται (⑧)
Κατάλληλη για πρόσθετο όγκο, σώμα και κίνηση σε πιο μακριά μαλλιά	Βούρτσα με μεικτές τρίχες 50 mm (⑨)
Δημιουργήστε φυσικούς κυματισμούς σε όλα τα μήκη μαλλιών	Βούρτσα με μεικτές τρίχες 38 mm (⑩) **(μόνο για το μοντέλο BHA735)**
Δημιουργήστε ευέλικτο στυλ	Βούρτσα με μεικτές τρίχες 30 mm (⑪) **(μόνο για το μοντέλο BHA735)**

2 Χτενίστε τα μαλλιά σας και χωρίστε τα σε μικρές τούφες.
3 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (③):
- : Ήπια θερμοκρασία με ισχυρή ροή αέρα για το φορμάρισμα.
- : Υψηλή θερμοκρασία με ισχυρή ροή αέρα για γρήγορο στέγνωμα.
- : Μέτρια θερμοκρασία με απαλή ροή αέρα που δεν αφήνει τα υγρά μαλλιά να γίνουν πολύ ξηρά.
- **0** : Κλειστό.

↳ Η λειτουργία ιόντων ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή. Η λειτουργία αυτή προσφέρει περισσότερη λάμψη και μειώνει το φριζάρισμα.

Συμβουλές φορμαρίσματος:

- Τα εξαρτήματα της βούρτσας λειτουργούν καλύτερα όταν τα μαλλιά είναι 80% στεγνά.
- Συνιστάται να επιλέγετε τη ρύθμιση **ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ** όταν φορμάρετε τα μαλλιά χρησιμοποιώντας τη βούρτσα με τις αποσυρόμενες τρίχες.
- Για πιο έντονο αποτέλεσμα, χρησιμοποιείτε μικρότερες τούφες μαλλιών.
- Για να αποφύγετε τα μπερδέματα, δοκιμάστε να φορμάρετε τα μαλλιά με σύντομες διακοπές όταν χρησιμοποιείτε τα κουμπιά περιστροφής, ώστε να βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι τυλιγμένα σωστά στον κύλινδρο.
- Μετά το φορμάρισμα, χρησιμοποιήστε ένα προϊόν σε σπρέι για να διατηρήσετε τα αποτελέσματα του φορμαρίσματος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μετά τη χρήση:
1 Τοποθετήστε τη σε μια αντιθερμική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
2 Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα με ένα βρεγμένο πανί. Αφαιρέστε τις τρίχες και τη σκόνη από το εξάρτημα της βούρτσας με τα δάχτυλά σας, αλλά μην εισαγάγετε ποτέ μεταλλικά αντικείμενα μέσα στη συσκευή για να την καθαρίσετε.

4 Υποστήριξη

Για οτιδήποτε αφορά την υποστήριξη προϊόντων, τις λεπτομέρειες για την κατανάλωση ρεύματος και τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.philips.com/support**.

Español

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para sacar el máximo partido de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

• ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua. • Cuando se utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de utilizarlo ya que la proximidad del agua representa un riesgo aunque el aparato esté apagado. • ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de la bañera, la ducha, el fregadero, el lavabo o cualquier otro recipiente que contenga agua. • Desenchufe siempre el aparato después de usarlo. • Si el aparato se calienta en exceso, se apaga automáticamente. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante unos minutos. Antes de encender de nuevo el aparato, compruebe las rejillas para asegurarse de que no estén obstruidas con pelusas, pelos, etc. • Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro. • Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años, por personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos o la experiencia necesarios siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo utiliz

2 Panoramica

① **Pulsante di rilascio della spazzola**
② **Interruttore della velocità di rotazione (‖ -BASSA, ‖ -ALTA)**
③ **Interruttore del flusso d'aria e temperatura integrata**
④ **Pulsanti della direzione di rotazione**
⑤ **Impugnatura**
⑥ **Anello**
⑦ **Manopola di ritiro setole**
⑧ **Spazzola con setole retraibili**
⑨ **Spazzola con setole miste di 50 mm**
⑩ **Spazzola con setole miste da 38 mm (solo per BHA735)**
⑪ **Spazzola con setole miste da 30 mm (solo per BHA735)**
⑫ **Cappuccio di protezione per spazzola con setole miste**

3 Uso dello styler ad aria

Si consiglia di fare pratica con l'apparecchio utilizzando la velocità di rotazione **Bassa** (②) per 2 o 3 volte, in modo da abituarsi alla rotazione.

Nota

- Lasciare sempre raffreddare l'apparecchio e gli accessori prima di inserirli o disinserirli.
- Per evitare un'eccessiva sollecitazione dei capelli, l'apparecchio è dotato di una funzione di sicurezza. Se la pressione dei capelli sulla spazzola supera un determinato limite, la rotazione rallenta.

1 Scegliere l'accessorio della spazzola che si adatta meglio all'acconciatura desiderata e inserirlo nello styler.

Risultato di styling	Accessorio
Ricci morbidi	Spazzola con setole retraibili (⑧)
Ideale per aggiungere volume, corpo e movimento ai capelli più lunghi	Spazzola con setole miste da 50 mm (⑨)
Create onde naturali per tutta la lunghezza dei capelli	Spazzola con setole miste da 38 mm (⑩) **(solo per BHA735)**
Create uno stile versatile	Spazzola con setole miste da 30 mm (⑪) **(solo per BHA735)**

2 Pettinare i capelli e dividerli in piccole ciocche.
3 Selezionare l'impostazione desiderata per azionare l'apparecchio (③):
- : temperatura delicata con flusso d'aria intenso per la messa in piega.
- : temperatura alta con flusso d'aria intenso per un'asciugatura veloce
- : temperatura tiepida con flusso d'aria delicato per evitare che i capelli umidi si seccino troppo
- **0** : spento.

↳ La funzione agli ioni si attiva automaticamente all'accensione dell'apparecchio. Questa funzione dona ulteriore lucentezza ai capelli e riduce l'effetto crespo.

Suggerimenti per la piega

- Gli accessori della spazzola funzionano al meglio quando i capelli sono asciutti all'80%.
- Si consiglia di utilizzare l'impostazione **VELOCITÀ BASSA** quando si utilizza una spazzola con setole retraibili per la messa in piega.
- Prendere ciocche più piccole per un risultato più definito.
- Per evitare che i capelli si aggroviglino, provare a interrompere brevemente la procedura quando si utilizzano i pulsanti di rotazione, per assicurarsi che i capelli si arrotolino perfettamente sul cilindro.
- Dopo lo styling, spruzzare la lacca per fissare la piega e ottenere un risultato più duraturo.

Dopo l'uso:
1 Posizionare su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.
2 Pulire l'apparecchio e i suoi accessori con un panno umido. Rimuovere i capelli e la polvere dall'accesorio della spazzola, ma non inserire mai oggetti metallici nell'apparecchio per pulirlo.

4 Assistenza

Per assistenza su tutti i prodotti, i dettagli sul consumo energetico e la Dichiarazione di conformità UE, visitate il sito **www.philips.com/support**.

Nederlands

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

1 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
• WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. • Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. • WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of andere waterhoudend object. • Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. • Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of de luchtroosters niet verstopt zitten met pluizen, haar enz. • Indien het netsnoer beschadigd is, moet je het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd. • Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur. • Blokkeer nooit de luchtroosters. • Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning. • Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing. • Gebruik het apparaat niet op kunsthaar. • Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare stoffen. • Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact. • Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie. • Wikkel het netsnoer niet om het apparaat. • Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld. • Zorg ervoor dat de warme delen van het apparaat niet in contact komen met uw huid. • Bij gebruik op gekleurd haar kan de borstel verkleuren. • Spoel het apparaat en de borstels niet af onder de kraan. • Activeer de draaifunctie van de borstel niet als er geen hulpstuk is geplaatst. • Steek geen metalen voorwerpen door de luchtroosters, om elektrische schokken te voorkomen. • Trek na gebruik niet aan het netsnoer. Haal het netsnoer altijd uit het stopcontact door aan de stekker te trekken. • Wees zeer voorzichtig bij gebruik van het apparaat. Het kan bijzonder heet zijn. Houd het handvat alleen vast als andere onderdelen heet zijn en vermijd contact met de huid. • Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de hete delen van het apparaat. • Dek het apparaat nooit af als het heet is (bijv. met een handdoek of kleding). • Bedien het apparaat niet met natte handen. • Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een onbevoegde persoon kan leiden tot een bijzonder gevaarlijke situatie voor de gebruiker. • Houd de staaf schoon en vrij van stof en stylingproducten zoals mousse, haarlak en gel. Gebruik het apparaat nooit in combinatie met stylingproducten. • De borstels zijn voorzien van coating. Deze laag kan in de loop der tijd langzaam wegslijten. Dit heeft echter geen invloed op de prestaties van het apparaat. • De staaf van het apparaat kan verkleuringen vertonen bij gebruik met gekleurd haar.
• Geluidsniveau: Lc = 81 dB(A)

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Recycling

• Dit symbool betekent dat elektrische apparaten niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. • Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische producten.

2 Overzicht

① **Ontgrendelknop borstel**
② **Rotatiesnelheid schuifknop (‖ -LAAG, ‖ -HOOG)**
③ **Schuifje voor temperatuur en luchtstroom**
④ **Knoppen voor draairichting**
⑤ **Handvat**
⑥ **Ophanghaakje**
⑦ **Knop voor het intrekken van de borstelpennen**
⑧ **Intrekbare borstelpennen**
⑨ **Multifunctionele borstel van 50 mm**
⑩ **Multifunctionele borstel van 38 mm (alleen BHA735)**
⑪ **Multifunctionele borstel van 30 mm (alleen BHA735)**
⑫ **Beschermkap voor multifunctionele borstel**

3 De Airstyler gebruiken

We raden aan het apparaat eerst op **lage** rotatiesnelheid (②) ongeveer 2 tot 3 keer te gebruiken om er vertrouwd mee te raken.

Opmerking

- Laat het apparaat en de hulpstukken altijd afkoelen, voordat u de hulpstukken bevestigd of verwijderd.
- Het apparaat is voorzien van een beveiliging om te voorkomen dat er hard aan het haar wordt getrokken. Als de weerstand van het haar op de borstel een bepaalde grens bereikt, gaat de borstel langzamer draaien.

1 Kies het borstelhulpstuk die het meest geschikt is voor de gewenste haarstijl en klik deze op de styler.

Stylingresultaat	Hulpstukken
Creëer losse krullen	Intrekbare borstelpennen (⑧)
Geschikt om langer haar meer volume, body en model te geven	Multifunctionele borstel van 50 mm (⑨)
Creëer natuurlijke golven voor alle haarlengtes	Multifunctionele borstel van 38 mm (⑩) **(alleen BHA735)**
Creëer een veelzijdige stijl	Multifunctionele borstel van 30 mm (⑪) **(alleen BHA735)**

2 Kam uw haar door en verdeel het in dunne lokken.
3 Selecteer de gewenste instelling om het apparaat in te schakelen (③):
- : Verzorgende+ temperatuur met krachtige luchtstroom om je stijl in te stellen.
- : Hoge temperatuur met sterke luchtstroom om het haar snel te drogen.
- : Warme temperatuur met zachte luchtstroom om vochtig haar te beschermen tegen te droog worden.
- **0** : Uit.

↳ De ionenfunctie wordt automatisch geactiveerd als het apparaat wordt ingeschakeld. De functie geeft extra glans en vermindert pluizigheid.

Stylingtips

- De hulpstukken werken het beste als het haar voor 80% droog is.
- Het is raadzaam de **LAGE SNELHEID** te gebruiken bij het stijlen met de intrekbare borstelpennen.
- Neem kleinere plukken voor een meer gedefinieerd resultaat.
- Gebruik de draaiknoppen met kleine intervallen om ervoor te zorgen dat het haar netjes om de borstel draait en niet in de knoop raakt.
- Breng na het stijlen, haarlak aan op uw haar om de stijl te fixeren voor langdurig resultaat.

Na gebruik:
1 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.
2 Maak het apparaat en de hulpstukken schoon met een vochtige doek. Verwijder haren en stof met uw vingers van de opzetborstel. Steek nooit metalen voorwerpen in het apparaat.

4 Ondersteuning

Voor alle productondersteuning, details over stroomverbruik en de EU-conformiteitsverklaring kunt u terecht op **www.philips.com/support**.

Norsk

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, registrerer du produktet ditt på www.philips.com/welcome.

1 Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
• ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet nær vann. • Når du bruker apparatet på badet, må du huske å trekke det ut. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av. • ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusjer, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann. • Koble alltid fra apparatet etter bruk. • Hvis apparatet overopphetes, slår det seg av automatisk. Trekk ut støpselet på apparatet, og la det avkjøles noen minutter. Kontroller at gittrene ikke er blokkert av lo, hår osv. før du slår på apparatet igjen. • Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner. • Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn. • Hvis du vil nå ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en reststrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd. • Ikke blokker luftinntaket. • Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen. • Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen. • Ikke bruk apparatet på kunstig hår. • Bruk apparatet kun på menneskehår. • Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn. • Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, bortfaller garantien ugyldig. • Ikke vikle ledningen rundt apparatet. • Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk. • Forhindre at de varme overflatene på apparatet kommer i kontakt med huden din. • Hvis du bruker apparatet på farget hår, kan overflaten på børsten bli flekkete. • Ikke skyll apparatet/børstene under springen. • Ikke slå på bryteren for børsterotasjon uten tilbehør på. • Ikke stikk metallgjenstander inn i gitrene. Det kan føre til elektrisk støt. • Ikke trekk i nettledningen etter bruk. Hold alltid i støpselet når du trekker ut ledningen til apparatet. • Vær forsiktig når du bruker apparatet siden det kan være svært varmt. Bare hold i håndtaket ettersom andre deler er varme og ikke må tas på. • Unngå kontakt mellom nettledningen og de varme delene av apparatet. • Aldri dekk til apparatet med noe (f.eks. et håndkle eller et klesplagg) når det er varmt. • Ikke bruk apparatet med våte hender. • Ta alltid med apparatet til et servicesenter som er autorisert av Philips, for undersøkelse eller reparasjon. Reparasjoner som er utført av ukvalifiserte personer, kan skape svært farlige situasjoner for brukeren. • Hold alltid sylinderen ren og fri for støv og friseringsprodukter som skum, spray og gelé. Bruk aldri apparatet i kombinasjon med friseringsprodukter. • Sylinderen har et belegg. Dette belegget kan kanskje slites sakte vekk over tid. Dette påvirker ikke ytelsen til apparatet. • Hvis apparatet brukes på farget hår, kan sylinderen bli flekkete. • Støynivå: Lc = 81 dB(A)

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Resirkulering

• Dette symbolet betyr at elektriske produkter ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. • Overhold nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske produkter.

2 Oversikt

① **Utløserknapp for børste**
② **Bryter for rotasjonshastighet (‖ -LAV, ‖ -HØY)**
③ **Integrert bryter for temperatur og luftstrøm**
④ **Knapper for rotasjonsretning**
⑤ **Håndtak**
⑥ **Hengelokke**
⑦ **Knapp for å trekke inn børstehår**
⑧ **Inntrekkbar børste**
⑨ **50 mm børste med ulike børstehår**
⑩ **38 mm børste med ulike børstehår (kun for BHA735)**
⑪ **30 mm børste med ulike børstehår (kun for BHA735)**
⑫ **Beskyttelsesdeksel for børste med ulike børstehår**

3 Bruke airstyleren

Vi anbefaler at du øver deg på å bruke apparatet på **Lav** rotasjonshastighet (②) 2–3 ganger, slik at du blir kjent med hvordan rotasjonen fungerer.

Merk

- La alltid apparatet og tilbehøret avkjøles før du kobler til eller kobler fra tilbehørene.
- Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsfunksjon, som forhindrer at det drar i håret. Hvis motstanden fra håret på børsten overgår en viss grense, senkes rotasjonshastigheten ned.

1 Velg børstetilbehøret som passer best til den frisyren du ønsker, og fest det til styleren.

Stylingresultat	Tilbehør
Lage løse krøller	Inntrekkbar børste (⑧)
Egnet for å tilføre volum, fylde og bevegelse til lengre hår	50 mm børste med ulike børstehår (⑨)
Egnet for naturlige bølger på alle hårlengder	38 mm børste med ulike børstehår (⑩) **(kun for BHA735)**
Lag ulike stiler	30 mm børste med ulike børstehår (⑪) **(kun for BHA735)**

2 Dra kammen gjennom håret, og del det i mindre hårlokker.
3 Velg ønsket innstilling for å slå på apparatet (③):
- : Ekstra sikkasm temperatur med sterk luftstrøm for forming av frisyren.
- : Høy temperatur med sterk luftstrøm for rask tørking.
- : Varm temperatur med sikkasm luftstrøm for å beskytte fuktig hår mot å bli for tørt.
- **0** : Av.

↳ Ion-funksjonen aktiveres automatisk når apparaten slås på. Funksjonen gir ekstra glans og reduserer krusing.

Friseringstips

- Børstetilbehøret fungerer best når håret er 80 % tørt.
- Det anbefales å bruke innstillingen **LAV HASTIGHET** når du friserer med børste med inntrekkbare børstehår.
- Arbeid med mindre hårlokker for et bedre resultat.
- Hvis du vil unngå at håret sammenfiltres, kan du heller prøve å ha korte pauser når du bruker rotasjonsknappene, for å sikre at håret vikles på rømt på en bra måte.
- Etter stylingen, bruker du hårspray for å fiksere frisyren slik at den holder lenge.

Etter bruk:
1 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
2 Rengjør apparatet og tilbehøret med en fuktig klut. Fjern hår og støv fra børstetilbehøret med fingrene, men stikk aldri metallobjekter inn i apparatet for å rengjøre.

4 Støtte

Gå til **www.philips.com/support** for å få produktstøtte, finne informasjon om strømforbruk og lese EU-samsvarserklæringen.

Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido do suporte oferecido pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.
• ADVERTÊNCIA: Não utilize este aparelho perto de água.
• Quando o aparelho for utilizado numa casa de banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta risco, mesmo com o aparelho desligado.
• ADVERTÊNCIA: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água. • Desligue sempre da corrente após cada utilização. • Se o aparelho aquecer excessivamente, desliga-se automaticamente. Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer durante alguns minutos. Antes de voltar a ligar o aparelho, verifique as grelhas e certifique-se de que não estão bloqueadas com pelos, cabelos, etc. • Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo. • Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhe tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão. • Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito elétrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu eletricista. • Nunca obstrua as grelhas de ventilação. • Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo. • Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual. • Não utilize o aparelho em cabelo artificial. • Utilize o aparelho apenas em cabelo humano. • Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente. • Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade. • Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho. • Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar. • Evite que as superfícies quentes do aparelho entrem em contacto com a sua pele. • Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, a superfície do corpo da escova pode ficar manchada. • Não envolva o aparelho/as escovas em água corrente. • Não active o botão de rotação da escova sem qualquer acessório colocado. • Não introduza objetos metálicos nas grelhas de ar para evitar choques elétricos. • Não puxe o cabo de alimentação após a utilização. Desligue o aparelho segurando sempre na ficha. • Tenha muito cuidado ao utilizar o aparelho, pois este pode estar extremamente quente. Segure apenas pela pega, visto que as outras peças estão quentes, e evite o contacto com a pele. • Evite que o cabo de alimentação entre em contacto com as partes quentes do aparelho. • Nunca cubra o aparelho (com, por exemplo, uma toalha ou roupa) enquanto este estiver quente. • Não utilize o aparelho com as mãos molhadas. • Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado da Philips para verificação ou reparação. Reparações efectuadas por pessoas não qualificadas poderiam provocar uma situação extremamente perigosa para o utilizador. • Mantenha o modelador limpo e sem pó e produtos de modelação do cabelo como espuma, laca e gel. Nunca utilize o aparelho em combinação com produtos de modelação do cabelo. • O modelador possui um revestimento. Este revestimento poderá desgastar-se com o passar do tempo. No entanto, isto não afecta o desempenho do aparelho. • Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, o modelador pode ficar manchado. • Nível de ruído: Lc = 81 dB(A)

Campos eletromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem

• Este símbolo significa que os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns. • Cumpra as regras locais de recolha seletiva de produtos elétricos.

2 Visão geral

① **Botão de libertação da escova**
② **Botão de velocidade de rotação (‖ -BAIXA, ‖ -ALTA)**
③ **Interruptor integrado de temperatura e fluxo de ar**
④ **Botões da direcção de rotação**
⑤ **Pega**
⑥ **Argola de suspensão**
⑦ **Botão de retracção das cerdas**
⑧ **Escova com cerdas retráteis**
⑨ **Escova de cerdas mistas de 50 mm**
⑩ **Escova de cerdas mistas de 38 mm (apenas para BHA735)**
⑪ **Escova de cerdas mistas de 30 mm (apenas para BHA735)**
⑫ **Tampa de proteção da escova de cerdas mistas**

3 Utilizar o modelador a ar

Recomendamos que pratique a utilização do aparelho utilizando a **velocidade de rotação** baixa (②) 2 ou 3 vezes para se habituar à forma como a rotação funciona.

Nota

- Deixe sempre que o aparelho e os acessórios arrefeçam antes de colocar ou retirar os acessórios.
- Para evitar que o cabelo seja demasiado puxado, o aparelho é fornecido com uma funcionalidade de segurança. Se a pressão do seu cabelo na escova ultrapassar um determinado limite, a rotação torna-se mais lenta.

1 Selecione o acessório de escova que se adapta melhor ao penteado que pretende e encaixe-o no modelador.

Resultado de modelação	Acessório
Modelar caracóis soltos	Escova com cerdas retráteis (⑧)
Adequado para adicionar volume, estrutura e movimento para cabelos mais compridos	Escova de cerdas mistas de 50 mm (⑨)
Crie ondas naturais em cabelos de todos os comprimentos	Escova de cerdas mistas de 38 mm (⑩) **(apenas para BHA735)**
Crie um penteado versátil	Escova de cerdas mistas de 30 mm (⑪) **(apenas para BHA735)**

2 Penteie o seu cabelo e divida-o em madeixas pequenas.
3 Selecione a definição pretendida para ligar o aparelho (③):
- : Temperatura Caring+ com poderoso fluxo de ar para definir o seu penteado.
- : Temperatura elevada com fluxo de ar forte, para uma secagem rápida.
- : Temperatura quente com fluxo de ar suave para evitar que o cabelo humido fique demasiado seco.
- **0** : Desligado.

↳ A função de iões é ativada automaticamente quando o aparelho é ligado. Esta função providencia brilho adicional e reduz o efeito frisado.

Sugestões de modelação

- Os acessórios da escova funcionam melhor quando o cabelo está 80% seco.
- Recomendamos a utilização da regulação de **BAIXA VELOCIDADE** quando modelar o cabelo com a escova de cerdas retráteis.
- Pegue em madeixas de cabelo mais pequenas para resultados mais definidos.
- Para evitar que o cabelo se emaranhe, tente efectuar paragens breves ao utilizar os botões de rotação para assegurar que o cabelo está bem enrolado na escova.
- Depois de modelar, aplique laca no cabelo para fixar o penteado e obter resultados mais duradouros.

Após a utilização:
1 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
2 Limpe o aparelho e os acessórios com um pano húmido. Remova cabelos e pó do acessório de escova com os dedos, mas nunca insira objectos de metal no aparelho para a limpeza.

4 Assistência

Para obter suporte de produtos, detalhes de consumo de energia e a Declaração de conformidade da UE, aceda a **www.philips.com/support**.

Svenska

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

1 Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.
• VARNING: Använd inte produkten i närheten av vatten. • Om du använder produkten i ett badrum måste du dra ut kontakten efter användning, till vatten utgör en fara, även när produkten är avstängd. • VARNING: Använd inte produkten i närheten av badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller vatten. • Dra alltid ut nätsladden efter användning. • Om apparaten blir överhettad stängs den av automatiskt. Låt apparatens stickkontakt och låt den svalna ett par minuter. Innan du slår på apparaten igen måste du kontrollera gallren så att de inte har täppts till av ludd, hår eller dylikt. • Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor. • Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om produkten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur produkten används på ett säkert sätt och de eventuella medföljande riskerna. Barn ska inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan överinseende av en vuxen. • Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du installerar jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet. Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information. • Blockera aldrig luftgallren. • Innan du ansluter produkten kontrollerar du att spänningen som anges på produkten motsvarar den lokala nätspänningen. • Använd inte produkten för något annat ändamål än vad som beskrivs i den här användarhandboken. • Använd inte produkten på konstgjort hår. • Använd endast apparaten på människohår. • Lämna aldrig produkten obevakad när den är ansluten till elnätet. • Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin. • Linda inte nätsladden runt apparaten. • Vänta tills produkten har svalnat innan du lägger undan den. • Förhindra att de varma ytorna på apparaten kommer i kontakt med huden. • Om du använder apparaten på färgat hår kan det bli fläckar på borsten. • Skölj inte apparaten eller borstarna under kranen. • Se till att du fäster ett tillbehör innan du ställer in reglaget för borstrotationen. • För inte in metallföremål i luftgallren tersom den medför risk för elektriska stötar. • Dra inte i nätsladden efter användning. Koppla alltid från produkten genom att hålla i kontakten. • Var försiktig när du använder produkten, eftersom den kan vara mycket varm. Håll endast i handtaget för att undvika att röra vid andra delar, och undvik kontakt med huden. • Undvik att nätsladden kommer i kontakt med produktens varma delar. • Täck aldrig över produkten med något (t.ex. en handduk) när den är varm. • Använd inte produkten med våta händer. • Lämna alltid in produkten till ett serviceombud auktoriserat av Philips för undersökning och reparation. Reparation som görs av en okvalificerad person kan innebära en ytterst riskfylld situation för användaren. • Håll kolven ren och fri från damm och stylingprodukter som hårskum, hårspray och hårgelé. Använd aldrig produkten tillsammans med stylingprodukter. • Handtaget har en beläggning. Beläggningen kan nötas bort efter längre tids användning. Det påverkar dock inte produktens prestanda. • Om du använder apparaten på färgat hår kan det bli fläckar på kolven. • Ljudnivå: Lc = 81 dB (A)

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Återvinning

• Den här symbolen betyder att elektriska produkter inte ska slängas bland hushållssoporna. • Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska produkter.

2 Översikt

① **Frigöringsknapp för borste**
② **Reglage för rotationshastighet (‖ -LÅG, ‖ -HÖG)**
③ **Integrerat reglage för temperatur och luftflöde**
④ **Knappar för rotationsriktning**
⑤ **Handtag**
⑥ **Upphängningsögla**
⑦ **Vred för borstindragning**
⑧ **Indragbar rundborste**
⑨ **50 mm-borste med blandade borststrån**
⑩ **38 mm-borste med blandade borststrån (endast för BHA735)**
⑪ **30 mm-borste med blandade borststrån (endast för BHA735)**
⑫ **Skyddskapa till borsten med blandade borststrån**

3 Använda Airstyler

Du bör testa använda apparaten vid den **låga** rotationshastigheten (②) 2–3 gånger så att du lär dig hur rotationsfunktionen fungerar.

Obs!

- Låt alltid apparaten och tillbehören svalna innan du fäster eller tar bort tillbehören.
- Apparaten har en säkerhetsmekanism som ser till att apparaten inte drar för mycket i håret. Om hårets tyngd mot borsten överstiger en viss nivå så sänks rotationshastigheten ned.

1 Välj det borsttillbehör som bäst passar din önskade frisyr och fäst det på stylern.

Stylingresultat	Tillbehör
Skapa lösa lockar	Indragbar rundborste (⑧)
Lämplig för att lägga till volym, kropp och rörelse för längre hårlängd	50 mm-borste med blandade borststrån (⑨)
Skapa naturliga vågor för alla hårlängder	38 mm-borste med blandade borststrån (⑩) **(endast för BHA735)**
Skapa mångsidig stil	30 mm-borste med blandade borststrån (⑪) **(endast för BHA735)**

2 Kamma håret och dela upp det i små slingor.
3 Slå på apparaten genom att välja önskad inställning (③):
- : Använde temperatur med kraftigt luftflöde så att du kan forma frisyren.
- : Hög temperatur med kraftigt luftflöde så att håret torkar snabbt.
- : Varmt luftflöde med ett mjukt luftflöde som ser till att fuktigt hår inte blir för torrt.
- **0** : Av.

↳ Jonfunktionen aktiveras automatiskt när apparaten slås på. Funktionen ger extra glans och minskar burrighet.

Stylingtips

- Borsttillbehören fungerar bäst när håret har torkat till 80 %.
- Vi rekommenderar att du använder **LÅG HASTIGHET** när du formar håret med den indragbara rundborsten.
- Ta mindre hårslingor för ett mer markerat resultat.
- Undvik att håret trasslar sig genom att trycka på rotationsknapparna i intervaller så att håret lindas helt kring kolven.
- Efter styling, applicera hårspray på ditt hår för att fixera frisyren för långvarigna resultat.

Efter användning:
1 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
2 Rengör apparaten och tillbehören med en lätt fuktad trasa. Ta bort hårstrån och damm från borsttillbehöret med fingrarna. För dock aldrig in några metallföremål i apparaten när du rengör den.

4 Support

All produktsupport, information om strömförbrukning och EU-försäkran om överensstämmelse finns på **www.philips.com/support**.

Български

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлагания от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

1 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте този уред близо до вода. • Ако уредът се използва в банята, след употреба го изключвайте от контакта. Близостта до вода води до риск, дори когато уредът не работи. • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вани, душове, мивки или други съдове с вода. • След употреба винаги изключвайте уреда от контакта. • При прегряване уредът се изключва автоматично. Изключете уреда и го оставете да изстива няколко минути. Преди да включите отново уреда, проверете дали решетките не са задръстени с пух, косми и др. • С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник. • Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически възприятия, умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба с уреда или са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор. • За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в електрозахранващата мрежа на банята диференциалнотокова защита (RCD). Тя трябва да е с обявен работен ток на утечка не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към вашия монтажник. • Никога не блокирайте притока на въздух през решетката. • Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на това на местната електрическа мрежа. • Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това ръководство. • Не използвайте уреда на изкуствена коса. • Използвайте уреда само върху човешка коса. • Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в електрическата мрежа. • Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които са изрично препоръчани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна. • Не навивайте захранващия кабел около уреда. • Изчакайте уреда да изстине, преди да го приберете. • Предпазвайте горещите повърхности на уреда от контакт с кожата ви. • Ако уредът се използва на боядисана коса, повърхността на тялото на четката може да се оцвети. • Не мийте уреда и четките с течаща вода. • Не включвайте превключвателя за въртене на четката без да сте поставили четка. • За избягване на токов удар не пъхайте метални предмети през решетките за въздух. • Не дърпайте захранващия кабел след използване. Винаги изключвайте уреда от контакта, като държите щепсела. • Уредът се нагорещява много, затова бъдете изключително внимателни при използването му. Хващайте уреда само за дръжката, тъй като другите части са горещи, и избягвайте контакт с кожата. • Пазете захранващия кабел от допир с горещите части на уреда. • Никога не покривайте уреда с каквото и да е (напр. хавлия или дреха), когато е горещ. • Не използвайте уреда с мокри ръце. • За проверка или ремонт носете уреда само в упълномощен от Philips сервиз. Ремонт, извършен от неквалифицирани лица, може да създаде изключително опасна ситуация за потребителя. • Пазете стеблото на уреда чисто, без прах и стилизиращи продукти като пяна, лак или гел за коса. Никога не използвайте уреда в съчетание със стилизиращи продукти. • Цилиндърът има покритие. С течение на времето

PHILIPS

BHA710, BHA735

Specifications are subject to change without notice
© 2025 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3000.089.4872.2 (06/05/2025)

1

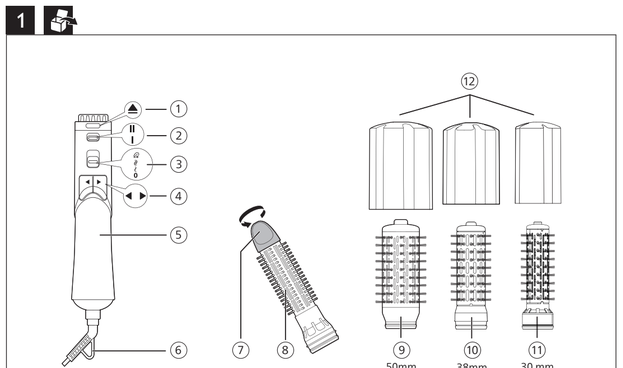

4 (30 mm / 38 mm / 50 mm)

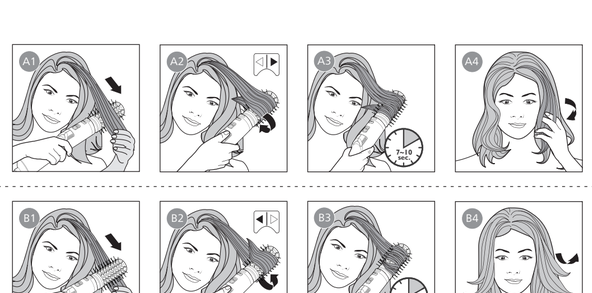

2

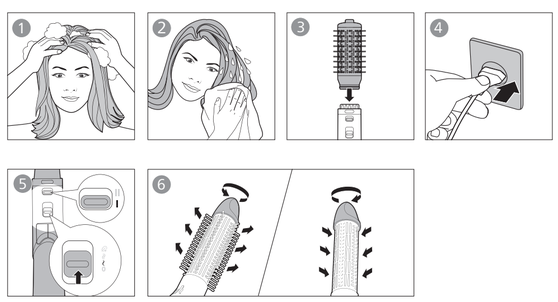

5

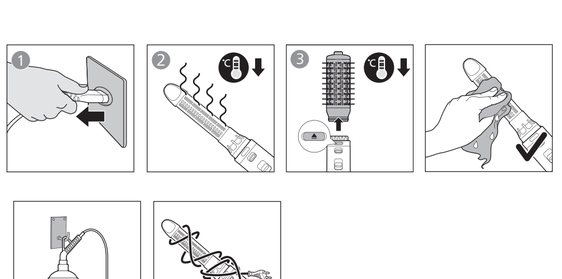

3

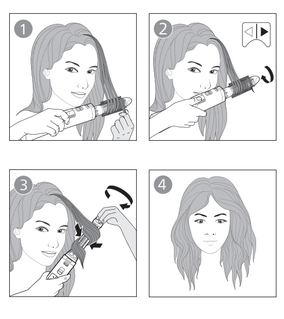

Результат укладки	Насадка
Создание естественных локонов	Щетка с втягиваемой щетиной (⑧)
Подходит для придания объема, направления и общей формы при укладке длинных волос	Щетка со смешанным типом щетины 50 мм (⑨)
Создание естественных волны для волос любой длины	Щетка со смешанным типом щетины 38 мм (⑩) **(только для модели BHA735)**
Создание универсальной укладки	Щетка со смешанным типом щетины 30 мм (⑪) **(только для модели BHA735)**

Советы по укладке

- Для получения наилучших результатов при использовании щеток-насадок волосы должны быть высушены на 80 %.
- Рекомендуется использовать **НИЗКУЮ СКОРОСТЬ** при укладке с помощью щетки со втягивающейся щетиной.
- Отделяйте небольшие пряди волос для более четкой формы укладки.
- Чтобы волосы не спутывались, попробуйте приостанавливать вращение насадки с помощью кнопки вращения для более аккуратного накручивания волос на насадку.
- Для более стойкой укладки зафиксируйте прическу с помощью лака для волос.

После завершения пользования прибором:

1 Положите прибор на термостойкую поверхность для остывания.
2 Очищайте прибор и насадки влажной тканью. Удаляйте волосы и пыль с насадки пальцами, но при очистке никогда не вставляйте металлические предметы в прибор.

4 Поддержка

Все сведения о поддержке продукта см. на веб-странице **www.philips.com/support**.
Фен-щетка
Для бытовых нужд
Изготовитель: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссединелен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Сделано в Китае
Импортер на территорию России и Таможенного союза: ООО «ФИЛИПС», Российская Федерация, 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, номер телефона +7 495 961-1111

BHA710, BHA735
220-240 В; 50-60 Гц; 1000 Вт

Прибор класса II

Условия хранения, эксплуатации		
Температура		Относительная влажность
Условия эксплуатации	Условия хранения	
+10 °C ~ +30 °C	-25 °C ~ +60 °C	35 % ~ 99 %

Slovenčina

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu www.philips.com/welcome.

1 Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

• OPOZORILO: Aparata ne uporabljajte v bližini vode. • Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi vedno izključite iz omrežja, ker neposredna bližina vode predstavlja nevarnost, četudi je aparat izklopljen. • OPOZORILO: Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo. • Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice. • Če se aparat pregreje, se samodejno izklopi. Izključite aparat iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi. Pred ponovnim vklopom aparata preverite, da zračne mreže niso zamašene s puhom, lasmi itd. • Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje. • Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora. • Za dodatno zaščito vam svetujemo vgradnjo varnostnega tokovnega stikala (FID) v električni tokokrog kopalnice. Izklopni tok varnostnega tokokroga ne sme presegati 30 mA. Za nasvet se obrnite na električarja. • Ne blokirajte zračnih mrež. • Preden aparat priključite, preverite, ali na aparatu označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja. • Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku. • Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh. • Aparat uporabljajte samo na ljudeh. • Ko je aparat priključen na napajanje, ga ne puščajte brez nadzora. • Ne uporabljajte dodatnega opreme ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšne dodatne opreme ali delov razveljavi garancijo. • Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata. • Preden aparat shranite, počakajte, da se ohladi. • Pazite, da vroče površine aparata ne pridejo v stik s kožo. • Če uporabljate aparat na pobarvanih laseh, se lahko površina krtač umaže. • Aparata/krtač ne spirajte pod tekočo vodo. • Ne vklopite stikala za vrtenje krtač, če na aparat ni nameščen noben nastavek. • V zračno mrežo ne vstavljajte kovinskih predmetov, da ne povzročite električnega šoka. • Po uporabi ne vlecite za napajalni kabel. Aparat iz električnega omrežja vedno izključite tako, da primete vtič. • Pri uporabi aparata bodite zelo pozorni, ker je lahko izjemno vroč. Primite samo ročaj, ker so drugi deli vroči, in se izogibajte stiku s kožo. • Prepričajte se, da so krtače dobro nameščene. • Vročega aparata ne polagajte na površine, ki so občutljive na toploto (npr. na pohištvo ali oblačila).

• Aparata ne uporabljajte z mokrimi rokami. • Za pregled ali popravilo aparata se obrnite na Philipsov pooblaščeni servis. Popravilo s strani neusposobljenih oseb je lahko za uporabnika izredno nevarno. • Ceveka mora biti čista in brez prahu, umazanije in sredstev za oblikovanje, kot so pena, razpršilo in gel. Aparata ne uporabljajte v kombinaciji s sredstvi za oblikovanje. • Ceveka ima previdelo. Previdela se ščasoma lahko obrabi. Vendar to ne vpliva na delovanje aparata. • Če aparat uporabljate na barvanih laseh, se cevka lahko umaže. • Raven hrupa: Lc = 81 dB(A)

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Recikliranje

• Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. • Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih izdelkov.

2 Pregled

① **Gumb za sprostitev krtače**
② **Stikalo za hitrost vrtenja (I – NIZKA, II – VISOKA)**
③ **Vgrajeno stikalo za temperaturo in zračni tok**
④ **Gumbna za smer vrtenja**
⑤ **Ročaj**
⑥ **Obešalna zanka**
⑦ **Gumb za sunek ščetin**
⑧ **Krtača s pogrezljivimi ščetinami**
⑨ **50 mm krtača z različnih ščetin**
⑩ **38 mm krtača z različnih ščetin (samo za BHA735)**
⑪ **30 mm krtača z različnih ščetin (samo za BHA735)**
⑫ **Zaščitni pokrovček za krtačo iz različnih ščetin**

3 Uporaba oblikovalnika pričesk

Priporočamo, da aparat najprej nekajkrat uporabljate pri **nizki** hitrosti vrtenja (②), da ugotovite, kako vrtenje učinkuje.

Opomba

- Preden namestite ali odstranite nastavke, počakajte, da se aparat in nastavki ohladijo.
- Aparat je opremljen z varnostno funkcijo, ki prepreči močno puljenje las. Če pa las na krtačo preseže določeno mejo, se vrtenje upočasni.

1 Izberite krtačo, ki je najprimernejša za želeno pričesko, in jo nataknite na oblikovalnik.

Oblikovana pričeska	Nastavek
Ustvarite spuščene kodre	Krtača s pogrezljivimi ščetinami (⑧)
Primerno za dodajanje volumna, oblike in izboljšanje gibanja pri daljših laseh	50 mm krtača iz različnih ščetin (⑨)
Ustvari naravne kodre pri vseh dolžinah las	38 mm krtača iz različnih ščetin (⑩) **(samo za BHA735)**
Ustvarite raznolik slog	30 mm krtača iz različnih ščetin (⑪) **(samo za BHA735)**

2 Počešite lase se in jih razdelite na manjše pramene.
3 Izberite želeno nastavitev za vklop aparata (③):
- : Negovalna+ temperatura z močnim pretokom zraka za utrditev pričeske.
- : Visoka temperatura za močnim pretokom zraka za hitro sušenje.
- : Zmerna temperatura z nežnim pretokom zraka za zaščito vlažnih las pred izsušitvijo.
- **O** : Izključeno.
- Funkcija ionizatorja se ob vklopu aparata aktivira samodejno. Funkcija lasem dodaja blesk in zmanjšuje nakodranost.

Namigi za oblikovanje

- Krtače so najučinkovitejše, ko so lase 80 % suhi.
- Priporočamo, da uporabljate **NIZKO HITROST**, ko pričesko oblikujete s krtačo s pogrezljivimi ščetinami.
- Za izravnavo pričeske oblikujte manjše pramene las.
- Da preprečite prepletanje las, gumbe za vrtenje uporabljajte v krajšimi premori, da bodo lase pravilno navili na cevko.
- Po oblikovanju na lase nanesite razpršilo za lase, da pričesko utrdite.

Po uporabi:

1 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.
2 Aparat in nastavke očistite z vlažno krpo. Iz las z prsti odstranite lase in prah, vendar aparata ne poskušajte očistiti tako, da bi vanj vstavili kovinske predmete.

4 Podpora

Za vso podporo za izdelek, podatke o porabi energije in izjavo o skladnosti za EU obiščite **www.philips.com/support**.

Srpski

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na stranici www.philips.com/welcome.

1 Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

• UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte da koristite u blizini vode. • Kada koristite aparat u kupatilu, isključite ga iz struje nakon upotrebe jer blizina vode predstavlja rizik, čak i kad je aparat isključen. • UPOZORENJE: Nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuš kabine, umivaonika ili drugih posuda sa vodom. • Aparat posle upotrebe uvek isključite iz napajanja. • Ako se aparat pregreje, automatski će se isključiti. Isključite aparat iz struje i ostavite ga da se hladi nekoliko minuta. Pre nego što ponovo uključite aparat proverite da rešetka nije blokirana prašinom, kosom itd. • Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik. • Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga održavaju bez nadzora. • U cilju dodatne zaštite preporučujemo vam ugradnju automatskog osigurača na strujno kolo kupatila. Ovaj osigurač ne sme da ima radnu struju višu od 30 mA. Za savet se obratite stručnom licu. • Nikada nemojte da blokirate rešetke za propuštanje vazduha. • Pre nego što povežete aparat uverite se da oznaka voltaže na aparatu odgovara voltaži u lokalnoj mreži. • Aparat koristite isključivo u svrhu opisanu u ovim uputstvima. • Nemojte da koristite aparat na veštačkoj kosi. • Aparat koristite isključivo na ljudskoj kosi. • Kada je aparat povezan na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora. • Nikada nemojte da koristite delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi. • Nemojte da namotavate kabl za napajanje oko aparata. • Pre odlaganja sačekajte da se aparat ohladi. • Pazite da vrele površine aparata ne dodu u kontakt sa kožom. • Ako aparat koristite na ofarbanoj kosi, površina tela četke se može obojiti. • Nemojte da ispirate aparat/četke pod mlazom vode. • Nemojte aktivirati prekidač za rotaciju četke ako na aparat nije postavljen nijedan dodatak. • Da biste izbegli strujni udar, nemojte da stavljate metalne predmete u rešetku za propuštanje vazduha. • Nakon korišćenja nemojte vući kabl za napajanje. Prilikom isključivanja aparata iz električne mreže uvek vucite utikač. • Budite veoma pažljivi prilikom upotrebe aparata jer može biti veoma vruć. Aparat držite samo za dršku jer su drugi delovi vrući te izbegavajte kontakt sa kožom. • Izbegavajte dodir kabla za napajanje sa vrelim delovima aparata. • Nikada nemojte pokrivati aparat (npr. peškirom ili odećom) kada je vruć. • Nemojte da rukujete aparatom dok su vam ruke mokre. • U slučaju provere ili popravke aparat uvek vratite u ovlašćeni Philips servisni centar. Popravka od strane nekvalifikovanih osoba može da izazove izuzetno opasne situacije po korisnika. • Pazite da cev uvek bude čista i bez tragova prašine i proizvoda za oblikovanje kose, poput pene, spreja ili gela. Nikada nemojte da koristite aparat u kombinaciji sa proizvodima za oblikovanje kose. • Cev ima premaz. Taj premaz se tokom vremena može polako istrošiti. Međutim, to ne utiče na performanse aparata. • Ako aparat koristite na ofarbanoj kosi, cev može da se oboji. • Nivo buke: Lc= 81 dB(A)

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat ispunjava sve važeće standarde i propise u vezi sa elektromagnetnim poljima.

Recikliranje

• Ovaj simbol označava da se ovi električni proizvodi ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom. • Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda.

2 Pregled

① **Dugme za oslobađanje četke**
② **Prekidač za brzinu rotacije (I -LOW, II -HIGH)**
③ **Integrisani prekidač za temperaturu i protok vazduha**
④ **Dugmad za smer rotacije**
⑤ **Drška**
⑥ **Petlja za kačenje**
⑦ **Dugme za uvlačenje vlakana**
⑧ **Četka sa vlaknima koja mogu da se uvuku**
⑨ **Četka sa kombinovanim vlaknima od 50 mm**
⑩ **Četka od 38 mm sa kombinovanim vlaknima (samo za BHA735)**
⑪ **Četka od 30 mm sa kombinovanim vlaknima (samo za BHA735)**
⑫ **Zaštitni poklopac za četku sa kombinovanim vlaknima**

3 Upotreba aparata za oblikovanje i sušenje kose

Preporučujemo vam da steknete praksu u korišćenju aparata tako što ćete koristiti **malu** brzinu rotacije (②) 2 do 3 puta da biste se navikli na način funkcionisanja rotacije.

Napomena

- Pre postavljanja ili skidanja dodataka obavezno ostavite aparat i dodatke da se ohlade.
- Aparat je opremljen bezbednosnim sistemom kako bi se sprečilo prekomerno čupanje dlaka. Ako pritisak kose na četku prevazilazi određeno ograničenje, rotacija će se usporiti.

1 Odaberite četku koja najbolje odgovara željenoj frizuri i postavite je na aparat.

Rezultat oblikovanja	Dodatak
Pravljenje opuštenih kovrdža	Četka sa vlaknima koja mogu da se uvuku (⑧)
Pogodna je za povećavanje volumena, punoće i pokretljivosti kod duže kose	Četka sa kombinovanim vlaknima od 50 mm (⑨)
Pravljenje prirodnih talasa sa svim dužinama kose	Četka od 38 mm sa kombinovanim vlaknima (⑩) **(samo za BHA735)**
Pravljenje različitih stilova	Četka od 30 mm sa kombinovanim vlaknima (⑪) **(samo za BHA735)**

2 Očešljajte kosu i podelite je na male pramenove.
3 Izaberite željenu postavku da biste uključili aparat (③):
- : Nežna+ temperatura sa snažnim protokom vazduha za oblikovanje po želji.
- : Visoka temperatura sa snažnim protokom vazduha za brzo sušenje.
- : Blaga temperatura sa laganim protokom vazduha za zaštitu vlažne kose od isušivanja.
- **O** : Isključeno.
- Funkcija jonizacije automatski se aktivira prilikom uključivanja aparata. Ova funkcija omogućava dodatni sjaj i smanjuje statički elektricitet.

Saveti za oblikovanje frizure

- Četka daje najbolje rezultate kada je kosa 80% suva.
- Preporučujemo korišćenje postavke **MALE BRZINE** prilikom oblikovanja sa četkom sa vlaknima koja mogu da se uvuku.
- Uzimajte manje pramenove da biste dobili bolje definisan rezultat.
- Da biste izbegli uplitanje kose, pokušajte sa kratkim pauzama prilikom upotrebe dugmadi za rotaciju kako biste bili sigurni da je kosa pravilno obmotana oko cevi.
- Nakon oblikovanja nanesite sprej za kosu da biste učvrstili frizuru za dugotrajne rezultate.

Nakon upotrebe:

1 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok se ne ohladi.
2 Aparat i dodatke čistite vlažnom krpom. Prstima uklonite dlake i prašinu sa četke, ali nikada nemojte da postavljate metalne predmete u aparat radi čišćenja.

4 Podrška

Svu podršku za proizvod potražite na stranici **www.philips.com/support**.
Aparat za oblikovanje i sušenje kose
Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussendiepen 4 9206 AD Drachten

Українська

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

1 Важлива інформація

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте цей пристрій біля води. • У разі використання пристрою у ванній кімнаті вимкніть шнур із розетки після використання, оскільки перебування пристрою біля води становить ризик, навіть якщо пристрій вимкнено. • ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте цей пристрій біля ванн, душів, басейнів або інших ємностей із водою. • Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі. • Якщо пристрій перегрівся, він вимкнеться автоматично. Від'єднайте пристрій від мережі і дайте йому охолонути кілька хвилин. Перед тим, як знову увімкнути пристрій, перевірте, чи решітку не заблоковано пухом, волоссям тощо. • Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією. • Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих. • Для додаткового захисту рекомендується використовувати пристрій залишкового струму (RCD) в електромережі ванної кімнати. Номінальний залишковий струм пристрою залишкового струму (RCD) не повинен перевищувати 30 мА. Рекомендації щодо використання цього виробу можна одержати в спеціаліста. • Не блокуйте решітку для повітря. • Перш ніж під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на ньому, із напругою у мережі. • Не використовуйте пристрій для інших цілей, не описаних у цьому посібнику. • Не використовуйте пристрій на штучному волоссі. • Використовуйте пристрій лише для людського волосся. • Ніколи не залишайте під'єднаний пристрій без нагляду. • Не використовуйте аксесуари чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання таких аксесуарів чи деталей призведе до втрати гарантії. • Не обмотуйте шнур живлення навколо апарата. • Перш ніж відкласти пристрій для зберігання, дайте йому охолонути. • Забезпечте контакту гарячих поверхонь пристрою зі шкірою. • Якщо пристрій використовується для моделювання фарбованого волосся, на щітці можуть з'явитися плями. • Не майте пристрій/щітки під краном. • Не вмикайте перемикач обертання щітки, не під'єднавши насадки. • Не вставляйте металеві предмети в решітку для повітря, це може призвести до ураження електричним струмом. • Не тягніть за кабель живлення після використання. Завжди від'єднуйте пристрій від мережі, тримаючи за штекер. • Будьте дуже уважними під час використання пристрою, оскільки він може сильно нагрітися. Тримайте пристрій лише за ручку та уникайте контакту зі шкірою, оскільки інші частини є гарячі. • Запобігайте контакту шнура живлення із гарячими частинами пристрою. • Ніколи нічим не обгортайте пристрій (наприклад, рушником) під час використання. • Не користуйтеся пристроєм, якщо у Вас мокрі руки. • Перевірку та ремонт пристрою слід проводити виключно у сервісному центрі, уповноваженому Philips. Ремонт, виконаний особами без спеціальної кваліфікації, може спричинити дуже небезпечну ситуацію для користувача. • Слідкуйте, щоб циліндр був чистим від пилу та засобів моделювання зачіски: пінки, лаку та гелю для волосся. Ніколи не користуйтеся пристроєм у поєднанні з засобами моделювання. • Циліндр має покриття. Із часом це покриття може зноситися. Однак, це не впливає на роботу пристрою. • Якщо пристрій використовується для укладання фарбованого волосся, на циліндрі можуть з'явитися плями. • Рівень шуму: Lc = 81 дБ (A)

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Переробка

• Цей символ означає, що електричні вироби не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами. • Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних виробів у вашій країні.

2 Загальний огляд

① **Кнопка розблокування щітки**
② **Перемикач швидкості обертання (I – НИЗЬКА, II – ВИСОКА)**
③ **Вбудований перемикач температури і струменя повітря**
④ **Кнопки напрямку обертання**
⑤ **Ручка**
⑥ **Петля для підвішування**
⑦ **Кнопка втягування щетини**
⑧ **Щітка з висувною щетиною**
⑨ **50-мм щітка зі змішаною щетиною**
⑩ **38-мм щітка зі змішаною щетиною (лише для BHA735)**
⑪ **30-мм щітка зі змішаною щетиною (лише для BHA735)**
⑫ **Захисний ковпачок для щітки зі змішаною щетиною**

3 Використання фена-щітки

Рекомендується навчитися користуватися пристроєм за **низької** швидкості обертання (②) 2–3 рази, щоб звикнути до обертання.

Примітка

- Перш ніж під'єднувати чи від'єднувати насадки, завжди слідкуйте, щоб пристрій і насадки були холодними.
- Для запобігання надмірній втраті волосся пристрій обладнано функцією безпеки. Якщо тиск волосся на щітку перевищує певне обмеження, швидкість обертання зменшується.

1 Виберіть щітку-насадку, яка найкраще підходить для потрібної зачіски, і встановіть її на пристрій.

Результат укладання волосся	Насадка
Створення вільних завитків	Щітка з висувною щетиною (⑧)
Підходить для надання об'єму, форми та руху довшому волоссю	50-мм щітка зі змішаною щетиною (⑨)
Створює природні хвилі для будь-якої довжини волосся	38-мм щітка зі змішаною щетиною (⑩) **(лише для BHA735)**
Створення різноманітних зачісок	30-мм щітка зі змішаною щетиною (⑪) **(лише для BHA735)**

2 Розчешіть волосся і розділіть його на малі пасма.
3 Увімкніть пристрій, вибравши потрібне налаштування (③):
- : Помірна температура з потужним струменем повітря для створення зачіски.
- : Висока температура з потужним струменем повітря для швидкого висушування.
- : Теплий слабкий струмінь повітря для запобігання пересушуванню вологого волосся.
- **O** : Вимк.
- Функція іонізації вмикається автоматично після увімкнення пристрою. Ця функція надає волоссю додаткового блиску і зменшує скуйовдження.

Поради щодо вкладення волосся

- Щітки-насадки працюють найкраще, коли волосся сухе на 80%.
- У разі вкладення волосся за допомогою щітки з висувною щетиною рекомендується використовувати налаштування **НИЗЬКОЇ ШВИДКОСТІ**.
- Для отримання чіткішого результату беріть менше пасмо волосся.
- Для запобігання заплутуванню волосся гарно накручуйте його на циліндр без коротких зупинок, коли використовуєте кнопки налаштування напрямку обертання.
- Для фіксації зачіски надійно після вкладання нанесіть на волосся лак.

Після використання:
1 Поставте пристрій на жаростійку поверхню і дайте йому охолонути.
2 Чистіть пристрій і насадки вологою ганчіркою. Чистіть щітку-насадку від волосся і бруду пальцями. У жодному разі не вставляйте в пристрій металевих предметів, щоб його почистити.

4 Підтримка

З усіх питань щодо підтримки продукту див. **www.philips.com/support**.\ Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років
Служба підтримки споживачів
тел.: 0-800-500-697
(дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні)
для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

Македонски

Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips! За да ја искористите целосната поддршка што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome.

1 Леток со

Внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред да го користите апаратот и зачувајте го за идни потреби.
• ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: не користете го овој апарат блиску до вода. • Кога апаратот се користи во бања, откачете го од штекер по употребата бидејќи близината до вода претставува ризик, дури и кога апаратот е исклучен. • ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: не користете го апаратот во близина на кади, тушеви, базени или други садови што содржат вода. • Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер по користењето. • Ако апаратот се пргрее, тој автоматски се исклучува. Исклучете го апаратот од штекер и оставете го да се олади неколку минути. Пред повторно да го вклучите апаратот, проверете дали решетките се блокирани со коса, прашина и сл. • Во случај на оштетување, кабелот за напојување мора да го замени компанијата Philips, односно сервисен центар овластен од Philips или лица со слична квалификација за да се избегне опасност. • Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добиете упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можните опасности. Децата не смеат да си играат со апаратот. Децата не смеат да го чистат или да го одржуваат апаратот без надзор. • За дополнителна заштита, советуваме да инсталирате уред за остаточна струја во електричното коло што ја напојува бањата. Овој уред мора да има номинална остаточна работна струја што не е повисока од 30 mA. Прашајте го електричарот за совет. • Никогаш не блокирајте ги решетките за воздух. • Пред да го приклучите апаратот, проверете дали напонот наведен на апаратот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.
• Апаратот употребувајте го исклучиво за намените опишани во ова упатство за користење. • Не користете го апаратот на вештачка коса. • Користете го апаратот само на човечка коса.
• Никогаш не го оставајте апаратот без надзор кога е приклучен во струја. • Никогаш не користете додатоци или делови од други производители, или кои не се препорачани од Philips. Доколку користите вакви додатоци или делови, вашата гаранција ќе престане да важи. • Не намотувајте го кабелот околу апаратот. • Почекајте да се олади апаратот пред да го складирате. • Не дозволувајте жешките површини на адаптерот да дојдат во контакт со кожата. • Ако го користите апаратот на фарбана коса, телото на четката може да се обои. • Не плакнете го уредот/четката под млаз вода.
• Не активирајте го прекинувачот за ротација на четката без прикачен додаток. • Не вметнувајте метални предмети во решетките за воздух за да се избегне краток спој. • Не тегнете го кабелот за напојување по користењето. Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер држејќи го за приклучокот. • Потполно внимавајте кога го користите апаратот бидејќи може да биде екстремно жешок. Држете ја само рачката бидејќи другите делови се жешки и избегнувајте контакт со кожата. • Не дозволувајте жешките површини на адаптерот да дојдат во контакт со кабелот. • Никогаш не покривајте го апаратот (на пример, со крпа или пластика) кога е жешок. • Не допирајте го апаратот со влажни раце. • Секогаш доставувајте го апаратот во овластен сервисен центар на Philips за испитување или поправка. Поправката од нестручни лица може да предизвика исклучително опасна ситуација за корисникот. • Бурењето треба да го одржувате чисто, без прав и производи за обликување на косата како мус, лак и гел. Никогаш не користете го апаратот во комбинација со производи за обликување на косата. • Бурењето има облога. Таа може да се изби со текот на времето. Сепак, ова не влијае на перформансите на апаратот. • Ако го користите апаратот на фарбана коса, бурењето може да се обои. • Ниво на бучава: Lc = 81 dB(A)

Електромагнетни полиња (EMF)
Овој уред од Philips е усогласен со сите важечки стандарди и прописи што се односуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.

Рециклирање
• Овој симбол означава дека електричните производи не треба да се фрлаат во обичниот отпад од домаќинствата. • Придржувајте се до прописите во вашата земја во врска со посебното собирање на електрични производи.

2 Преглед

① **Копче за откачување на четката**
② **Прекинувач за брзина на ротација (I - НИСКА, II - ВИСОКА)**
③ **Интегриран прекинувач за температура и проток на воздух**
④ **Копчиња за насока на ротација**
⑤ **Рачка**
⑥ **Јамка за закачување**
⑦ **Копче за отстранување на четката**
⑧ **Отстранлива четка со влакна**
⑨ **Четка со мешани влакна од 50 mm**
⑩ **Четка со мешани влакна од 38 mm (само за BHA735)**
⑪ **Четка со мешани влакна од 30 mm (само за BHA735)**
⑫ **Заштитно капаче за четка со мешани влакна**

3 Користење на обликувачот за коса

Препорачуваме да го вежбате користењето на апаратот со **ниска** брзина на ротација (②) два до три пати за да се навикнете на функционирањето на ротацијата.

Забелешка
- Секогаш оставајте го апаратот и додатоците да се олади пред да го прикачите или откачите додатоците.
- За да се спречи прекумерни тегнење на косата, апаратот има бесбедносна функција. Ако притиснеот на косата на четката надмине одредена граница, ротацијата ќе се намали.

1 Изберете го додатокот за четката што најмногу одговара на саканата фризура и прикачете го на обликувачот са коса.

Тип на фризура	Додаток
За лабави кадри	Отстранлива четка со влакна (⑧)
Соодветен за додавање волумен, тело и движење за подолга коса	Четка со мешани влакна од 50 mm (⑨)
За природни бранови за сите должини на коса	Четка со мешани влакна од 38 mm (⑩) **(само за BHA735)**
За различни стилови	Четка со мешани влакна од 30 mm (⑪) **(само за BHA735)**

2 Исчешлајте ја косата и поделете ја на мали делови.
3 Изберете ја саканата поставка за да го вклучите апаратот (③):
- : Временска температура со моќен проток на воздух за да правење фризура.
- : Висока температура со силен проток на воздух за брзо сушење.
- : Топла температура со нежен проток на воздух за да се стилизира влажната коса од пресушување.
- **0** : Исклучено.

↳ Функцијата за јони се активира автоматски кога ќе се вклучи апаратот. Функцијата обезбедува дополнителен сјај и ја намалува електризираноста.

Совети за обликување
- Додатоците за коса најдобро функционираат кога косата е 80 % сува.
- Се препорачува да се користи поставка за **НИСКА БРЗИНА** при обликување со отстранливата четка со влакна.
- Земајте помали пramени кога ја подефинирате резултатот.
- За да избегнете залепткување на косата, пробајте да правите кратки паузи при користењето на копчињата за ротација за да се осигурите дека косата е добро замотканa на бурењето.
- По обликувањето, нанесете лак за коса за да се фиксира фризурата за долготрајни резултати.

По употребата:
1 Ставете го на површина отпорна на топлина додека не се олади.
2 Исчистете ги апаратот и додатоците со влажна крпа. Отстранете ги влакната и правот од додатоците за четката со пластика, но никогаш не вметнувајте метални предмети во апаратот за да го исчистите.

4 Поддршка

За целата поддршка за производот, одете на **www.philips.com/support**.
Обликувач за коса

Shqip

Urime për blerjen dhe mirë se vini te Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron "Philips", regjistrojeni produktin në www.philips.com/welcome.

1 E rëndësishme

Lexojeni me kujdes këtë manual përdorimi përpara se ta vini në punë pajisjen dhe ruajeni për referencë në të ardhmen.
• Paralajmërim Mos e përdorni këtë pajisje pranë ujit. • Kur pajisja përdoret në tualet, hiqeni atë nga priza pas përdorimit pasi prania e ujit paraqet rrezik, edhe kur pajisja është e fikur.
• PARALAJMËRIM: Mos e përdorni këtë pajisje në afërsi të vaskave, dusheve, basen ose në tjera që përmbajnë ujë.
• Hiqeni gjithnjë pajisjen nga priza pas përdorimit. • Nëse pajisja mbinxehet, ajo fiket automatikisht. Hiqni pajisjen nga priza dhe lëreni të ftohet për pak minuta. Përpara se të ndizni sërish pajisjen, kontrolloni vrimat për t'u siguruar që ato nuk janë të bllokuara me push, flokë etj. • Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ai duhet ndërruar nga "Philips", nga një pikë servisi e autorizuar nga "Philips" ose nga persona me kualifikim të ngjashëm, në mënyrë që të shmangni rreziqet. • Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndjuese ose mendore, apo që kanë mungesë përvoje dhe njohurish vetëm nëse ata mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjeve dhe nëse kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga fëmijët pa qenë të mbikëqyrur. • Për mbrojtje shtesë, ju këshillojmë të instaloni një automat diferencial pa shkëputje (RCD) në qarkun e elektrik që furnizon tualetin. Ky RCD duhet të ketë një rrymë fshillonëse të mbetur jo më të lartë se 30 mA. Kërkoni këshillën e instalueist. • Mos i bllokoni asnjëherë vrimat e ajrit.
• Përpara se ta lidhni pajisjen siguruhuni nëse tensioni i treguar në pajisje përkon me tensionin e rrjetit elektrik lokal. • Mos e përdorni pajisjen për asnjë qëllim tjetër që nuk përshkruhet në këtë manual përdorimi. • Mos e përdorni pajisjen në flokë artificialë.
• Përdoreni pajisjen vetëm në flokë njeriu. • Mos e lini asnjëherë pa mbikëqyrje pajisjen kur është e lidhur në rrjetin elektrik. • Mos përdorni kurrë aksesorë apo pjesë nga prodhues të tjetër apo që nuk rekomandohen konkretisht nga "Philips". Nëse përdorni aksesorë apo pjesë të tilla, garancia juaj bëhet e pavlefshme.
• Mos e lidhni kordonin elektrik rreth pajisjes. • Prisni derisa pajisja të jetë ftohur përpara se ta ruani atë. • Parandaloni rënien e sipërfaqeve të rrezikshme të pajisjes në kontakt me lëkurën tuaj.
• Nëse e përdorni pajisjen në flokë të lyer, sipërfaqja e trupit të furçës mund të njolloset. • Mos e shpëlani pajisjen/furçat me ujë rubineti. • Mos e aktivizoni çelësin e rrotullimit të furçës nëse nuk ka asnjë kokë të vendosur. • Mos fusni objekte metalike në vrimat e ajrit për të shmangur goditjen elektrike. • Mos e tërhiqni kordoni elektrik pas përdorimit. Hiqeni gjithmonë pajisjen duke e mbajtur atë nga priza. • Tregohuni plotësisht të kujdesshëm kur përdorni pajisje, pasi ajo mund të jetë jashtëzakonisht e rrezikshme. Mbani vetëm dorezën pasi pjesët e tjera janë të rrezikshme për shmangni kontaktin me lëkurën. • Shmangni rënien e kordonit elektrik në kontakt me pjesët e rrezikshme. • Mos e përdorni asnjëherë pajisjen me dicka (p.sh. peshqir apo veshje) kur është e rrezikshme. • Mos e përdorni pajisjen me duar të lagura. • Gjithmonë dërgojeni pajisjen te një qendër shërbimi e autorizuar nga "Philips" për kontroll ose riparim. Riparimi nga persona të pakualifikuar mund të rezultojë në rrethana jashtëzakonisht të rrezikshme për përdoruesin. • Mbajeni cilindrin të pastër dhe pa pluhura dhe produkte stilimi, si p.sh. krem, flak apo xhel. Mos e përdorni pajisjen në kombinim me produkte stilimi. • Cilindri ka veshje. Kjo veshje mund të konsumohet ngadalë me kalimin e kohës. Megjithatë, kjo nuk ndikon te rendimenti i pajisjes. • Nëse pajisja përdoret në flokë të lyer, cilindri mund të njollosет. • Niveli i zhurmës: Lc= 81 dB(A)

Fushat elektromagnetike (EMF)
Kjo pajisje "Philips" pajtohet me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin nga fushave elektromagnetike.

Riciklimi
• Ky simbol do të thotë që produktet elektrike nuk duhet të hidhen me mbeturinat e zakonshme të shtëpisë. • Zbatoni rregulloret e shtetit tuaj për grumbullimin e veçuar të produkteve elektrike.

2 Shikim i përgjithshëm

① **Butoni i clirimit të furçës**
② **Çelësi i shpejtësisë së rrotullimit (I -SHPEJT, II -PLOTËSISHT)**
③ **Çelësi i integruar i temperaturës dhe i qarkullimit të ajrit**
④ **Butonat e drejtimit të rrotullimit**
⑤ **Doreza**
⑥ **Varëse**
⑦ **Doreza e tërheqjes së fijeve**
⑧ **Furça me fije me tërheqje**
⑨ **Furça me fije të përzierja 50 mm**
⑩ **Furça me fije të përzierja 38 mm (vetëm për BHA735)**
⑪ **Furça me fije të përzierja 30 mm (vetëm për BHA735)**
⑫ **Kapaku mbrojtës i furçës me fije të përzierа**

3 Përdorimi i stilueset me ajër

Rekomandojmë të praktikoheni me pajisjen duke përdorur shpejtësinë e rotullimit **Të ulët** (②) 2 deri në 3 herë, në mënyrë që të mësoheni se si funksionon rrotullimi.

Shënim
- Lëreni gjithmë pajisjen dhe kokat të ftohen përpara se të vendosni apo të hiqni kokat.
- Për të parandaluar tërheqjen e tepërt të flokëve, pajisja ka një veçori sigurie. Nëse tërheqja e flokëve në furçë tejkalon një limit të caktuar, rrotullimi ngadalësohet.

1 Ndryshoni kokën e furçës që ju përshtatet më shumë me modelin e dëshiruar të flokëve dhe vendosni atë në stilues.

Rezultati i stilimit	Koka
Krijoni kaçurrele të lira	Furça me fije me tërheqje (⑧)
E përshtatshme për të shtuar volum, formë dhe elasticitet për flokët me më shumë gjatësi	Furça me fije të përzierja 50 mm (⑨)
Krijoni onde natyrale për të gjitha gjatësitë e flokut	Furça me fije të përzierja 38 mm (⑩) **(vetëm për BHA735)**
Krijoni një stil të vegantë	Furça me fije të përzierja 30 mm (⑪) **(vetëm për BHA735)**

2 Krihni flokët dhe ndajini ato në seksione të vogla.
3 Zgjidhni cilësimin e dëshiruar ku dëshiron të kaloni pajisjen (③):
- : Kujdes + temperaturë me qarkullim të fuqishëm të ajrit për të krijuar stilin tuaj.
- : Temperaturë e lartë me qarkullim të fortë të ajrit për tharje më të shpejtë.
- : Temperaturë e ngrohtë me qarkullim delikat të ajrit për të mbrojtur flokët e njomë që të mos bëhen shumë të thatë.
- **0** : Fikur.

↳ Funksioni me jone aktivizohet automatikisht kur ndizni pajisjen. Funksioni ofron shkëlqim shtesë dhe redukton elektrizimin.

Këshilla për stilimin
- Kokat e furçave funksionojnë më mirë kur floku është 80% i thatë.
- Rekomandohet të përdorni cilësimi **SHPEJTËSI E ULËT** gjatë stilimit me furçë me fije me tërheqje.
- Për rezultate më mira merrni tufa më të vogla flokësh.
- Për të shmangur ngatërrimin e flokëve, provoni të bëni disa ndalesa të shkurtra kur përdorni butonat e rrotullimit për t'u siguruar që flokët janë rrotulluar siç duhet në cilindër.
- Pas stilimit, hidhni lak flokësh për të ruajtur modelin për rezultate që zgjasin më shumë.

Pas përdorimit:
1 Vendosni në një sipërfaqe rezistente ndaj rrahtësisë dërse të ftohet.
2 Pastroni pajisjen dhe kokat me një leckë të lagur. Higni flokët dhe pluhurat nga koka e furçes me gisht, por mos futni asnjëherë objekte metalike në pajisje për pastrim.

4 Mbështetja

Për mbështetje për të gjitha produktet, si p.sh. peyteit e shpeshta, vizitoni **www.philips.com/support**.
Stilues flokësh me ajër

Azərbaycan

Alış-verişiniz üçün sizi təbrik edir və Philips-a xoş gəlmisiniz deyirik! Philips-ın təklif etdiyi dəstəkdən tam şəkildə yararlanmaq üçün məhsulunuzu www.philips.com/welcomeadlışdırılmasında qeydiyyatdan keçirin.

1 Vacib

Cihazdan istifadə etməzdən əvvəl bu istifadəçi təlimatını diqqətlə oxuyun və gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın.
• XƏBƏRDARLIQ: Bu cihazı suyun yaxınlığında istifadə etməyin. • Cihaz vanna otağında istifadə edildikdə istifadədən sonra onu şəbəkədən ayırın, çünki suyun yaxınlığı hətta cihaz söndürüldükdə belə, təhlükə yaradır. • XƏBƏRDARLIQ: Bu cihazı vanna, duş, hovuz və ya içərisində su olan digər yerlərin yanında istifadə etməyin. • Həmişə istifadədən sonra cihazı şəbəkədən ayırın. • Cihaz həddən artıq qızarsa, avtomatik olaraq sönür. Cihazı şəbəkədən ayırın və bir neçə dəqiqə soyumasını gözləyin. Cihazı yenidən yandırmazdan əvvəl barmaqlıqları yoxlayaraq onların tük, saç və s. ilə tıxanmadığından əmin olun. • Şəbəkə kabeli zədələnibsə, təhlükədən yayınmaq üçün onu Philips, Philips-in səlahiyyət verdiyi xidmət markazı və ya oxşar səlahiyyətə malik ixtisaslaşmış şəxslər dəyişdirməlidir. • Bu cihaz yaşı 8-dən çox olan uşaqlar və fiziki, hissiyyat və ya əqli qabiliyyətləri zəif olan, yaxud cihazın istifadəsi ilə bağlı təcrübə və bilgi olmayan insanlar tərəfindən o zaman istifadə oluna bilər ki, onlara cihazın təhlükəsiz istifadəsinə dair təlimat verilib və ya təhlükəsiz istifadəni tamin etmək üçün nəzarət altında olacaqlar, yaxud alaqadar təhlükələr barədə malumatlandırılıblar. Uşaqlar cihazla oynamamalıdır. Uşaqlar nəzarət olmadan təmizlik və ya istifadəçi baxımı uşaqlara yaxınlaşmayan yaşı 8-dən çox olan uşaqlar tərəfindən aparılmalıdır. • Əlavə qorunma üçün vanna otağını təchiz edən elektrik dövrəsinə qalıq cərəyan cihazını (RCD) quraşdırmağı məsləhət görürük. Bu RCD 30mA-dan çox olmayan nominal qaliq iş cərəyanına malik olmalıdır. Məsləhət üçün quraşdırıcınıza müraciət edin. • Heç vaxt havalandırma barmaqlıqlarını bağlamayın. • Cihazı qoşmazdan əvvəl onun üzərində göstərilən gərginliyin şəbəkə gərginliyi ilə uyğun olub-olmadığını yoxlayın. • Cihazı bu təlimatda təsvir ediləndən başqa heç bir məqsəd üçün istifadə etməyin. • Cihazı süni saçlar üzərində istifadə etməyin. • Cihazı xalinci insan saçlarında istifadə edin. • Cihaz elektrik şəbəkəsinə qoşulduqda onu heç vaxt nəzarətsiz qoymayın. • Heç vaxt digər istehsalçıların aid və ya Philips-in xüsusilə tövsiyə etmadiyi aksesuar, yaxud hissələrdən istifadə etməyin. Bu cür aksesuarlardan və ya hissələrdən istifadə etsəniz, zamanətiniz etibarsız olacaq. • Elektrik kabelini cihazın atrafına sarmayın. • Cihazı saxlamamışdan əvvəl soyuyana qədar gözləyin. • Darinizin cihazın isti hissələri ilə tamas etməsinə yol vermayin. • Cihaz rənglənmiş saçlarda istifadə edilərsə, fırçanın sathi ləkələna bilər. • Cihazı/fırçaları kranın altında yumayın.
• Fırça firlanma açarını heç bir əlava olmadan aktivləşdirməyin. • Elektrik cərəyanına maruz qalmamaq üçün havalandırma barmaqlıqlarına metal aşyalar daxil etməyin. • İstifadə etdikdan sonra cihazı elektrik kabelindən çəkməyin. Har zaman rozetkadan tutaraq cihazı elektrik şəbəkəsindən ayırın. • Cihazdan istifadə edərkən diqqətli olun, çünki o, haddından artıq isti ola bilər. Digər hissələr isti olduğundan yalnız tutacaqdan tutun və hamin hissələrin dəri ilə tamasına yol vermayin. • Əsas kabelin cihazın isti hissələri ilə tamas etməsinə yol vermayin. • Isti olduqda cihazı heç vaxt heç bir şeylə (masalan, dəsmal və ya parça) örtməyin. • Yaş əllərlə cihazı işlətməyin. • Har zaman cihazı yoxlamaq və ya təmir etmək üçün Philips-in rəsmi xidmət markazına qaytarın. İxtisassız şəxslar tərəfindan tamir istifadəçi üçün son dərəcə təhlükəli vaziyyətlə nəticələnə bilər. • Barabanı tozlanmadan və köpük, sprey və gel kimi saç düzümü məhsullarından təmiz saxlayın. Cihazı heç vaxt saç düzümü məhsulları ilə birlikdə istifadə etməyin. • Baraban örtüyə malikdir. Bu örtük zamanla yavaş-yavaş köhnələ bilər. Bununla belə, bu cihazın işinə təsir göstərmir. • Cihaz rənglanmış saçlarda istifadə edilərsə, barel ləkələna bilər. • Küy səviyyəsi: Lc= 81 dB(A)

Elektromaqnit sahələr (EMS)
Bu Philips cihazı elektromaqnit sahələra tasir ila alaqadar bütün müvafiq standartlara və qaydalara uyğundur.

Təkrar emal
• Bu simvol elektrik məhsullarının normal maişət tullantıları ila birlikda atılmamalı olduğunu bildirir. • Ayrı-ayrı elektrik mahsullarının toplanması üçün ölkənizin qaydalarına amal edin.

2 Ümumi baxış

① **Fırçanı açma düyməsi**
② **Fırlanma sürəti keçiricisi (I -AŞAĞI, II -YUXARI)**
③ **İnteqrasiya edilmiş temperatur və hava axını keçiricisi**
④ **Fırlanma istiqamətinin düymələri**
⑤ **Tutacaq**
⑥ **Asma ilgək**
⑦ **Çıxarila bilən tüklü fırça düyməsi**
⑧ **Çıxarila bilən tüklü fırça**
⑨ **Furça me fije të përzierja 50 mm**
⑩ **38 mm qarışıq tüklü fırça (yalnız BHA735 üçün)**
⑪ **30 mm qarışıq tüklü fırça (yalnız BHA735 üçün)**
⑫ **Qarışıq tüklü fırça üçün qoruyucu qapaq**

3 Saç düzləndiricidən istifadən edin

Fırlanma sürətinin nəsə işlədiyini anlamaq üçün cihazı **aşağı** firlanma sürətində (②) 2–3 dəqiqə işladin.

Qeyd
- Əlavələri cihaza qoşmazdan və ya çıxarmazdan əvvəl cihazın və alavanin soyumasına şarait yaradın.
- Tüklərin haddindən artıq dartılmasının qarşısını almaq üçün cihaz tahlükəsizlik funksiyası ila təchiz edilmişdir. Saçınızın fırça üzərində tazyiqi müəyyan haddi keçərsə, firlanma yavaşlayır.

1 İstədiyiniz saç formasına ən uyğun olan fırça alavasini seçin və onu düzləndiricisiga qoşun.

Şəkillərdəmna nəticəsi	Əlava
Boş buruqlar yaradın	Çıxarila bilən tüklü fırça (⑧)
Daha uzun saçlar üçün hacm, bədən və harakat alava etmək üçün uyğundur	50 mm qarışıq tüklü fırça (⑨)
Bütün uzunluqda saçlar üçün tabii dalğalar yaradın	38 mm qarışıq tüklü fırça (⑩) **(yalnız BHA735 üçün)**
Bir çox tarzda formalar yaradın	30 mm qarışıq tüklü fırça (⑪) **(yalnız BHA735 üçün)**

2 Saçınızı darayın və küçk hissalara ayirin.
3 Cihazı işa salmaq üçün istədiyiniz parametri seçin (③):
- : Form tayin etmak üçün güclü hava axını ila qoliaş + temperatur.
- : Saçların tez qurudulması üçün güclü hava axını ila yüksak temperatur.
- : Nam saçları çox qurumaqdan qorumaq üçün yumşaq hava axını ila mülayim temperatur.
- **0** : Sönülü.

↳ Cihaz işa salındıqda ion funksiyası avtomatik olaraq işa düşür. Ion funksiyalı cihaz saçlara alava parlaqlıq verir və qıvrılları azaldır.

Forma vermək üçün ipucları
- Fırça alavaları saç 80% quru olduqda daha yaxşı işləyir.
- Çıxarila bilən tüklü fırça ila saçlara forma verarkən **AŞAĞI SÜRƏT** parametrindən istifadə etməyiniz tövsiya olunur.
- Daha dəqiq natica üçün daha kiçik saç hissasi götürün.
- Saçların bir-birina dolanmasının qarşısını almaq üçün firlanma düymələrindən istifadə edərkən saçların barelda düzgün şəkilda yuvarlandığından amin olmaq üçün az götürməya çalışın.
- Saçlarınıza forma verdikdən sonra uzunmüddət qalan formalar vermək üçün saçınıza saç spreyi çəkin.

İstifadadan sonra:
1 Cihaz soyuyana qədar onu istiliyadavamli bir sathə qoyun.
2 Cihazı və alavalari nam parça ila təmizləyin. Fırça alavasindəki tüklari və tozu barmaqlarınızla tamizləyin, lakin tamizlamak üçün cihazın içərisina heç vaxt metal aşyalar daxil etməyin.

4 Dastək

Bütün mahsullar üzra dastək üçün **www.philips.com/support** vebsaytına daxil olun.

Հայերեն

Շնորհավորում ենք ձեռնարկ կապալառուիդ և բարի գալուստ Philips: Philips-ի կողմից առաջարկվող աջակցությունից լիարժեք օգտվելու համար գրանցեք ձեր ապրանքը www.philips.com/welcome կայքում:

1 Ուշադրություն

Սարքավարումն օգտագործելուց առաջ կարդացեք այս օգտվողի ձեռնարկը և պահպանեք այն հետագայի համար:
• ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆ. Այս սարքը չպի մտնավկայում մի օգտագործեք: • Սարքը լոգասենյակում մի օգտագործեք, քանի որ ջրի մոտակայքն առաջացնում է էլեկտրաէներգիայի վտանգ, նույնիսկ եթե սարքն անջատված է: • ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆ. Մի օգտագործեք սարքը լոգասենյակում կամ ջրհորի մոտակայքում: • Օգտագործելուց հետո միշտ անջատեք սարքը լոգասենյակում կամ ջրհորի մոտակայքում: • Եթե սարքը գերտաքանա, այն ինքնաբերաբար անջատվում է: Սարքը անջատեք հոսանքի աղբյուրից և թողեք, որ սառչի մի քանի րոպե: Նախքան սարքը նորից միացնելը, ստուգեք, որ օդանցքերը չեն խցանված մազերով, մորուքով և այլն: • Եթե հոսանքի լարը վնասված է, այն պետք է փոխվի Philips-ի, Philips-ի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնի կամ նմանատիպ որակավորում ունեցող անձանց կողմից, որպեսզի խուսափվի վտանգավոր իրավիճակներից: • Այս սարքը կարող են օգտագործել 8 տարեկան և ավելի մեծ երեխաները, ինչպես նաև ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր կարողությունների նվազում ունեցող անձինք, եթե նրանց տրամադրվել է հսկողություն կամ նրանք ստացել են սարքի անվտանգ օգտագործման վերաբերյալ հրահանգներ և հասկանում են դրանում ներկայացված վտանգները: Երեխաները չպետք է խաղան սարքի հետ: Երեխաները չպետք է առանց հսկողության մաքրեն կամ սպասարկեն սարքը:

2 Հավելի նկարագրություն

① **Խոզանակը բացելու կոճակ**
② **Պտտման արագության փոխարկիչ (I -ՑԱԾՐ, II -ՓԱՐԱՎ)**
③ **Ջերմաստիճանի և օդի հոսքի ինտեգրված անջատիչ**
④ **Պտտման ուղղության կոճակներ**
⑤ **Բռնակ**
⑥ **Կախելու լեզուակ**
⑦ **Մազերի հեռացարձական գլխիկ**
⑧ **Մորուքավոր խնամքով խոզանակ**
⑨ **38 մմ չափս թավշավուռ խոզանակ (միայն BHA735 մոդելի դեպքում)**
⑩ **30 մմ չափս թավշավուռ խոզանակ (միայն BHA735 մոդելի դեպքում)**
⑪ **Պաշտպանիչ կափարիչ խառը թավշավուռ խոզանակների համար**

3 Airstyler-ի օգտագործումը

Խորհուրդ ենք տալիս սովորել, թե ինչպես օգտվել սարքից՝ օգտագործելով **Ցածր** պտտման արագությունը (②) 2-ից 3 անգամ, որպեսզի կարողանաք ինքներդ ընտրելու, թե ինչպես է աշխատում փոխարկիչը:

Նշում
- Կպցրողները միացնելուց կամ անջատելուց առաջ միշտ սպասեք, մինչև սարքը և կպցրողները հովանան:
- Մազերի ավելորդ քաշքշումը կանխելու համար սարքն ունի անվտանգության գործառույթ: Եթե մազերի քանակը գերազանցում է որոշակի սահմանը, պտտման արագությունը դանդաղում է:

1 Ընտրեք վրձնի կցորդը, որը լավագույնս համապատասխանում է ձեր ոճին: Ամբողջական ն ամրացրեք այն ոճավորիչի վրա:

Դարդարանքն արդյունք	Կցորդ
Ազատ գանգուրներ ստեղծում	Մորուքավոր թավշավուռ խոզանակ (⑧)
Դարձնում է ծավալ, հիմնականն մաս և շարժում ավելացնելու համար, որպեսզի ավելի երկար մազերի տակ լավ տեսանելի լինի	50 մմ չափս թավշավուռ խոզանակ (⑨)
Ստեղծեք բնական ալիքներ բոլոր երկարությունների մազերի համար	38 մմ չափս թավշավուռ խոզանակ (⑩) **(միայն BHA735 մոդելի դեպքում)**
Ստեղծեք տարատեսակ ոճ	30 մմ չափս թավշավուռ խոզանակ (⑪) **(միայն BHA735 մոդելի դեպքում)**

2 Մանրեք մազերը և բաժանեք դրանք փոքր մասերի:
3 Սարքը միացնելու համար ընտրեք ցանկալի կարգավորումը (③):
- : Խնայեք ջերմաստիճան՝ մեղմ օդի հոսքով, խոնավ մազերը չորացնելու նպատակով:
- : Սարքը ջերմաստիճան՝ մեղմ օդի հոսքով, խոնավ մազերը չորացնելու նպատակով:
- **0** : Անջատել:

↳ Իոնային ֆունկցիան ակտիվանում է միացված սարքի հետ միասին: Իոնային ֆունկցիան նվազեցնում է ստատիկ էլեկտրականությունը և նվազեցնում է գանգրացումը:

Ղարդարման խորհուրդներ
- Խոզանակի կցորդները լավագույնս են աշխատում, եթե մազերը 80% չոր են:
- Խորհուրդ է տրվում օգտագործել **ՑԱԾՐ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ** կարգավորումը, երբ հարդարում եք ձեր մազերը՝ ավելի մեծ ճշգրտության համար:
- Վերցրեք մազերի փոքր փունջ՝ ավելի հստակ արդյունք ստանալու համար:
- Մազերը խճճվելուց խուսափելու համար պտտվող կոճակների օգտագործելիս փորձեք կանոն դարձնել պարզաբեր ձեր մազերի վերևից ներքև ուղղությունը:
- Դարդարելուց հետո օգտագործեք մազերի չոր, երկարատև արդյունք ստանալու համար հատուկ մազերի լաքը:

Օգտագործելուց հետո.
1 Սարքը տեղադրեք բարձրակայուն մակերևույթի վրա, որպեսզի այն հովանա:
2 Սարքից և կցորդներից խոնավ գործվածքով: Ձեռացրեք մազերն ու փոշին խոզանակի կցորդից մանրաթելերի, բայց երբեք մետաղական առարկաներ մի մտցրեք սարքի մեջ՝ մաքրելու համար:

4 Աջակցություն

Սարահզի վերաբերյալ ցանկացած աջակցության համար խնդրում ենք այցելել **www.philips.com/support** կայք:
Ֆեն-խոզանակ

Кыргызча

Шаймандуу сатып алышыңыз менен куттуктайбыз! Philips'ке кош келиниз! Philips сунушталган колдоо кызматын толугу менен пайдаланууну үчүн өнүмүңүздү www.philips.com/welcome сайтында катталыз.

1 Маанилүү

Түзмөктү колдонуудан мурун уюлга колдонулуучу маалыматын кылдат окуп чыгыңыз жана кийинчерээк колдонуу үчүн сактап коюңуз.
• ЭСКЕРТҮҮ: Бул шайманды суунун жанында колдонбоңуз. • Шайман ванна бөлмесинде колдонулганда, аны колдонгондон кийин дароо суудун көзүнө, себебин суунун жакын болгону ал өчүк кезде да коркунуч жаратып турат. • ЭСКЕРТҮҮ: Бул шайманды ванна, душ, бассейн же башка суу болгон идиштер бар жерге жакын колдонбоңуз. • Колдонуп бүткөндөн кийин шайманды дайыма сууруп коюңуз. • Эгерде шайман өтө ысып кетсе, ал автоматтык түрдө өчөт. Шайманды сууруп коюп, бир нече мүнөт муздата туруңуз. Шайманды кайрадан күйгүзүүдөн мурун, жылытуучу аймактарында була, чач ж.б. нерселер менен бөгөттөлүп калбаганын текшериңиз. • Эгерде электр кабели бузулган болсо, коркунучтун алдын алуу үчүн Philips'ке, Philips тарабынан уруксат берилген тейлөө борборуна же ушул сыяктуу квалификациялуу адамдарга алмаштыртышыңыз керек. • Бул шайманды анын коркунучтарын туралуу түшүнүгүн, анны колдонуу боюнча көрсөтмөлөр менен таанышкан 8 жаш жана андан жогорку курактагы балдар жана физикалык жактан, сезүү жөндөмү же акыл-эси чектелген адамдар же тажрыйбасыз адамдар өз алдынча же чондордун көзөмөлү астында колдоно алышат. Балдар шайман менен ойнобошу керек. Жаш балдардын тазалоону жана колдонуучунун көзөмөлүнүз шаймандын тазалоого же техникалык тейлөөгө иштерин жүргүзүүгө тыюу салынат. • Кошумча коргоо үчүн бул ванналы камсыз кылуучу электр чынжырына калдык токтун түзмөгүн (КТТ) орнотуунуу сунушталбайбыз. Бул КТТда 30 мА жогору эмес номиналдык калдык иштөө тогу болушу керек. Орнотуп жаткан адистен кеңеш сураңыз. • Абаа жылуулуу аймактарын эч качан бөгөттөбөңүз. • Шайманды туташтыруудан мурун, анда көрсөтүлгөн чыңалуу электрдик тутум түзмөгүн (КТТ) орнотуунуу сунушталбайбыз. Бул КТТда 30 мА жогору эмес номиналдык калдык иштөө тогу болушу керек. Орнотуп жаткан адистен кеңеш сураңыз. • Абаа жылуулуу аймактарын эч качан бөгөттөбөңүз. • Шайманды туташтырудан мурун, анда көрсөтүлгөн чыңалуу электрдик тутум түзмөгүнүн чыңалуусуна туура келерин текшериңиз. • Шайманды ушул нускамада көрсөтүлгөндөн башка максатта колдонбоңуз. • Шайманды жасалма чач үчүн колдонбоңуз. • Шаймандын адамдын чачына гана колдонуңуз. • Шайман кубат булагына туташтырылып турганда, аны каароосуз калтырбаңыз. • Эч качан башка өндүрүүчүлөрдүн же Philips компаниясы атайын сунуштаба