



# motorola

## VM65X CONNECT


### GHID DE PORNIRE RAPIDA



**Atentie: Risc de strangulare. Copiii se pot strangula cu cablurile de alimentare. Copiii trebuie tinuti departe de cablurile de alimentare (la o distanta mai mare de 1m). Nu folositi niciodata prelungitoare pentru cablurile de alimentare. Utilizați numai adaptorul de alimentare furnizat.**


#### Instalarea unității copilului:

- Conectați mufa DC a adaptorului de alimentare la unitatea copilului.
  - Conectați celălalt capăt al adaptorului de alimentare la priză.
  - Unitatea copilului va porni, indicatorul luminos va fi albastru.
- Utilizați numai adaptorul de alimentare furnizat (DC5V/1000mA).

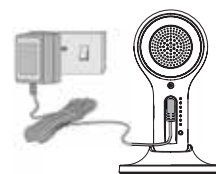

#### Fixarea suportului magnetic pe perete:

- Marcați poziția orificiilor șuruburilor pe perete.
- Instalați ancore de perete (nu sunt furnizate) potrivite pentru tipul de perete și montați șuruburi dacă este necesar.
- Fixați șuruburile de montare (nu sunt furnizate) pe perete.
- Poziționați cablul în spatele bazei, înainte de a atașa baza de perete.

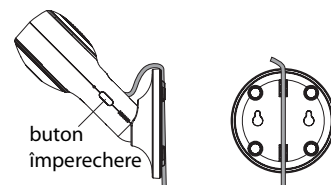


#### Instalarea unității parentale:

- Conectați mufa DC a adaptorului de alimentare la unitatea parentală.
- Conectați celălalt capăt al adaptorului de alimentare la priză.
- \* Utilizați numai adaptorul de alimentare furnizat (5V DC/1000mA).

**IMPORTANT: Unitatea parentală se încarcă cel puțin 16 ore înainte de prima utilizare sau când unitatea parentală indică baterie descărcată! Unitatea parentală poate funcționa fără conexiune electrică până la 5 ore, datorită bateriei reîncărcabile (2000mAh litiu-ion).**

- Țineți apăsat butonul POWER pentru pornire.

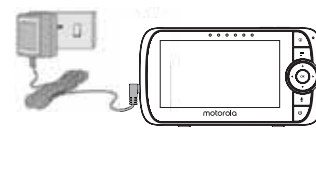

#### Montarea suportului unității parentale:

- Deplasați inelul în jos sau rotiți-l 90 de grade.



#### Taste funcționale de bază:


- ⏻ **Buton ON/OFF** - Apăsați și mențineți apăsat pentru a porni/opri unitatea parentală.
- ▲▼ **Butoane SUS / JOS** - Apăsați pentru a înclina camera în sus sau în jos. Apasați pentru a ajusta setările din meniu.
- ◀▶ **Butoane STÂNGA - DREAPTA** - Apăsați pentru a deplasa imaginea spre stânga/dreapta. Apăsați pentru a accesa opțiunile meniului atunci când acesta este activ.
- ☰ **Meniu** - Accesați sau ieșiți din meniu.
- OK **Buton OK** - Apăsați pentru a confirma o selecție.
- 📺 **Buton Video** - Apăsați pentru a porni/opri ecranul LCD.
- 🗣️ **Buton TALK** - Apăsați și mențineți apăsat pentru a vorbi cu copilul.
- ⊖+ **Buton Volum** - Apasați pentru a regla volumul unității parentale.
- 🔄 **Buton resetare** - Apăsați și mențineți apăsat cu orice instrument aveți la îndemână și se potrivește orificiului.
- PAIR **Buton ÎMPERECHERE (pe unitate copil)** - Apăsați și mențineți apăsat pentru a se asocia unitatea copilului cu unitatea parentală sau cu aplicația Motorola Nursery.

## Instalați aplicația Motorola Nursery pe dispozitivul dvs. (telefon, tabletă).



- Scațați codul QR cu dispozitivul dvs. și descărcați aplicația Motorola Nursery din App Store pentru dispozitivele iOS sau din Magazinul Google Play™ pentru dispozitivele Android™.
- Instalați aplicația **Motorola Nursery** pe dispozitiv.

## Redarea imaginilor pe dispozitivele compatibile: smartphone, tabletă.



1. Accesați aplicația Motorola Nursery pe dispozitivul dvs.
2. Urmați instrucțiunile pentru crearea contului și conectarea la dispozitiv.

Vă rugăm să țineți cont de următoarele cerințe minime ale sistemului:

Smartphone/ Tableta: IOS 10.0, Android™ 7.0. Cerințe Wi-Fi - Cel puțin 0.6 Mbps lățime de bandă upload.  
Testați viteza internetului dvs. pe <http://www.speedtest.net/>

## Instalați suportul vertical pentru pătuț urmând pașii următori:

- Conectați cele 4 segmente și baza de susținere împreună, conform schemei prezentate. (Fig. 1a, 1b)

Fig. 1a



Fig. 1b



Notă:

Fiecare segment este conectat cu cablul de alimentare în interior, gestionați cu grijă cablurile de alimentare când scoateți segmentele din cutie și în timpul instalării.

- Clema superioară este livrată în mod implicit pentru fixarea verticală pe rama pătuțului. Pentru a prindere orizontală pe ardeziile pătuțului, vă rugăm să desfaceți și să scoateți complet butonul mic de pe clema superioară (Fig. 2a), scoateți clema din ansamblu și reorientați-o cu capătul lung deschis spre partea stângă (Fig. 2b), apoi reintroduceți-o în ansamblu, fixați butonul înapoi până când clema este blocată în siguranță.
- Fixați clema superioară fie vertical pe rama pătuțului, fie orizontal pe tijele pătuțului. (Fig. 2c, 2d)



Fig. 2a



Fig. 2b



Fig. 2c



Fig. 2d

Deblocați butonul, deschideți clema superioară și clema inferioară, apoi fixați suportul vertical în cleme. (Fig. 3a)

- Așezați, apoi apăsați clema inferioară în jos, fixați pe rama inferioară a pătuțului, baza suportului este dotată cu arc. Împingeți segmentul inferior în jos înainte de a închide clema cu butonul inclus. Acest lucru permite clemei inferioare să exercite o forță de strângere pe rama inferioară a pătuțului. (Fig. 3b)

Fig. 3a



Fig. 3b



- Fixați butoanele pentru a închide clemele (superioară și inferioară) astfel încât suportul vertical să fie ferm și drept, asigurați-vă că acesta este poziționat stabil pe rama pătuțului sau pe ardezii. (Fig. 4a, 4b)

Fig. 4a



Fig. 4b



*Pericol de sufocare: Ansamblul poate conține piese mici. Fiți prudenți și țineți copiii sub 5 ani la distanță în momentul instalării.*

- Instalați brațul flexibil în suportul vertical. Se va auzi zgomotul de clic atunci când toate secțiunile sunt corect conectate. (Fig. 5a)
- Introduceți unitatea copilului în soclul magnetic de la capătul brațului flexibil, asigurați-vă că este bine fixată. Conectați mufa adaptorului de alimentare la unitate. (Fig. 5b, 5c)



Fig. 5b



Fig. 5c

Fig. 5a

- Introduceți mufa DC în mufa de alimentare a suportului pentru pătuț și conectați adaptorul la o priză de alimentare adecvată. (Fig. 6a)
- Porniți unitatea copilului, apoi vizualizați imaginea pe unitatea parentală. Reglați brațul flexibil și selectați din unitatea parentală zoom-ul potrivit (1x, 1,5x sau 2x) pentru o vizualizare optimă asupra pătuțului. (Fig. 6b)



Fig. 6a



Fig. 6b

#### Declarație de Conformitate EU

**Tipul de echipament radio - Video Monitor Digital + Wi-Fi Motorola VM65X Connect este în conformitate cu RE Directiva 2014/53/EU.**