



USER'S MANUAL




01. PACKING LIST

1. UV LED Lamp
2. Adaptor
3. User Manual
4. Bottom Plate



DUAL LED LAMP

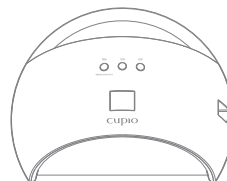

02. DESCRIPTION

1. Infrared Sensor
2. Digital display
3. 30s Indicator
4. 60s Indicator
5. 99s Low Heat Mode
6. Port

03. TECHNICAL SPECIFICATIONS

LEDs:	21
Power:	48W
Rated input:	AC 220-240V 50/60 Hz
Rated output:	DC 24V/ 0.65A
Wavelength:	365+405nm

04. OPERATION INSTRUCTIONS

1. Connect the adapter to the lamp first, then plug the adapter into the outlet.
2. You may set the curing time by pressing the related timers (30s, 60s, 99s).
3. Press the timer button during the cure, the timer will be reset.
4. Put your fingers under the lamp, and it triggers the infrared sensor to start the curing process. The default process lasts for 99s.
5. Press the related button (30s, 60s) for about 2s, this initiates the curing windows accordingly. Press again for 2s or press another timer to cancel it.
6. Press the 99s button for about 2s power switch.
7. Press the 99s button for 0.5s to initiate the low heat mode, it enables the power output to increase.
8. Press 30s or 60s button, the timer goes countdown; Press 99s button or when infrared sensor is triggered, the timer goes count up.

04. CAUTIONS

- Read the instruction carefully before using the lamp.
- Use the lamp correctly.
- Not allow any liquid into the machine, otherwise damage may occur.
- When timer button out of function, Please don't use.
- Unplug the adapter, when leaving.
- When the product goes overheat, it automatically lowers the power. After the temperature returns to normal, it switches back to original state.
- Do not overuse the product. Avoid eye exposure to the UV lights to prevent retinal damage.
- This product is not suitable for children, pregnant women, or skin cancer patients.

RAZADI SRL

25 Felix Str., 300634, Timisoara, Romania,
+40.372.917.306, office@cupio.ro, www.cupio.ro

MADE IN CHINA



MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



01. CONȚINUT

1. Lampă LED UV
2. Adaptor
3. Manual de utilizare
4. Placă de bază

LAMPĂ DUAL LED



02. DESCRIERE

1. Senzor infraroșu
2. Afișaj digital
3. Temporizator 30s
4. Temporizator 60s
5. Mod temperatură scăzută 99s
6. Port

03. SPECIFICAȚII TEHNICE

LED-uri:	21
Putere:	48W
Intrare nominală:	AC 220-240V 50/60 Hz
Ieșire nominală:	DC 24V/ 0.65A
Lungime de undă:	365+405nm

04. INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Conectați adaptorul la lampă mai întâi, apoi introduceți adaptorul în priză.
2. Puteți seta timpul de polimerizare apăsând butonul corespunzător (30s, 60s, 99s).
3. Dacă apăsați un buton de temporizare în timpul polimerizării, cronometrul se va reseta.
4. Introduceți degetele sub lampă; senzorul infraroșu va porni automat procesul de polimerizare. Programul implicit durează 99s.
5. Țineți apăsat butonul corespunzător (30s sau 60s) timp de aproximativ 2 secunde pentru a activa programul respectiv. Apăsați din nou timp de 2 secunde sau selectați un alt timp pentru anulare.
6. Țineți apăsat butonul 99s timp de aproximativ 2 secunde pentru pornire/oprire.
7. Apăsați butonul 99s timp de 0,5 secunde pentru a activa modul temperatură scăzută (Low Heat Mode), care permite creșterea progresivă a puterii.
8. La apăsarea butonului 30s sau 60s, cronometrul pornește în numărătoare inversă. La apăsarea butonului 99s sau la activarea senzorului infraroșu, cronometrul pornește în numărătoare progresivă.

05. ATENȚIONĂRI

- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza lampă.
- Utilizați lampă corect.
- Nu permiteți pătrunderea niciunui lichid în aparat, altfel se pot produce deteriorări.
- Când butonul temporizatorului nu este funcțional, vă rugăm să nu îl utilizați.
- Deconectați adaptorul de la priză înainte de plecare.
- În cazul supraîncălzirii, produsul reduce automat puterea de funcționare. După revenirea la temperatura normală, acesta revine la starea inițială.
- Nu utilizați excesiv produsul. Evitați expunerea ochilor la lumina UV pentru a preveni deteriorarea retinei.
- Acest produs nu este potrivit pentru copii, femei însărcinate sau pacienți cu cancer de piele.

RAZADI SRL

25 Felix Str., 300634, Timisoara, Romania,
+40.372.917.306, office@cupio.ro, www.cupio.ro

MADE IN CHINA