

Perfect[®] Medical

Manual de instrucțiuni Încălzitor portabil de lapte



Număr model: LS-P205 (PM-47)

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

Curățare și întreținere:

Urmați acești pași pentru curățare:

*După utilizare, apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul, deconectați cablul de încărcare USB și acoperiți portul USB cu capacul de protecție împotriva prafului.

*Goliți resturile de lapte din camera de încălzire și ștergeți placa din oțel inoxidabil cu o cârpă.

*Nu scufundați unitatea principală în apă pentru curățare.

În timpul procesului de curățare, aveți grijă să nu pierdeți inelul de etanșare din silicon.

Decalcifiere

Pregătiți următoarele ingrediente: 10 ml oțet + 20 ml apă purificată + cârpă curată.

Pași:

1. Amestecați oțetul și apa în recipient.
2. Turnați soluția în camera de încălzire și încălziți la 50 °C timp de 30 de minute.
3. Încălziți până când calcarul se dizolvă complet, deconectați alimentarea, apoi goliți soluția rămasă și ștergeți cu o cârpă.

Aspecte care necesită atenție:

Înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul și utilizați aparatul respectând cu strictețe metodele descrise în manual.

1. Acest aparat nu este potrivit pentru copii nesupravegheați sau persoane cu dizabilități. Nu lăsați copiii mici să se joace cu el.
2. Nu lăsați copiii să se apropie de aparat în timpul utilizării, pentru a evita accidente precum arsuri.
3. Copiii nu au voie să utilizeze acest aparat. Vă rugăm să păstrați acest aparat și cablul de încărcare în afara razei de acțiune a copiilor.
4. Nu răsuciți, nu strângeți și nu deteriorați cablul de încărcare pentru a evita riscul de scurtcircuit sau incendiu.
5. Nu scufundați baza în apă pentru curățare.
6. Nu utilizați detergenți chimici sau abrazivi pe niciuna dintre părțile aparatului.
7. Pentru a evita arsurile, nu atingeți placa din oțel inoxidabil conductoare termic în timpul procesului de încălzire.
8. Dacă aparatul urmează să fie lăsat nesupravegheat sau înainte de asamblare, dezasamblare ori curățare, opriți-l întotdeauna și deconectați-l de la sursa de alimentare.
9. Nu deconectați și nu conectați cablul de alimentare cu mâinile ude.
10. După ce laptele este încălzit la valoarea dorită, vă rugăm să verificați dacă temperatura laptelui este adecvată înainte de a hrăni copilul, de exemplu, testați temperatura picurând puțin lapte pe dosul mâinii.
11. Laptele nu trebuie încălzit și păstrat la cald pentru o perioadă lungă de timp, mai mult de 30 de minute, pentru a preveni deteriorarea sau degradarea nutrienților din lapte, ceea ce nu este benefic pentru sănătatea bebelușului.
12. Timpul de încălzire indicat în acest manual este valoarea de referință a timpului de încălzire în condiții specifice. Timpul real de încălzire este influențat de multe condiții, cum ar fi temperatura ambiantă, materialul sticlei, temperatura inițială a laptelui, volumul laptelui etc.

13. Este interzisă utilizarea acestui produs în medii cu electricitate statică puternică sau câmp magnetic, pentru a nu deteriora sistemul de protecție al bateriei și a nu crea riscuri de siguranță.


14. Deconectați aparatul imediat ce încărcarea este completă.

Încărcarea pe termen lung poate duce la accidente de siguranță, cum ar fi incendii.

Observație: Vă rugăm să utilizați produsul în strictă conformitate cu regulile de funcționare ale acestuia.

Compania nu este responsabilă pentru accidente cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

Încălzitor portabil pentru biberoane

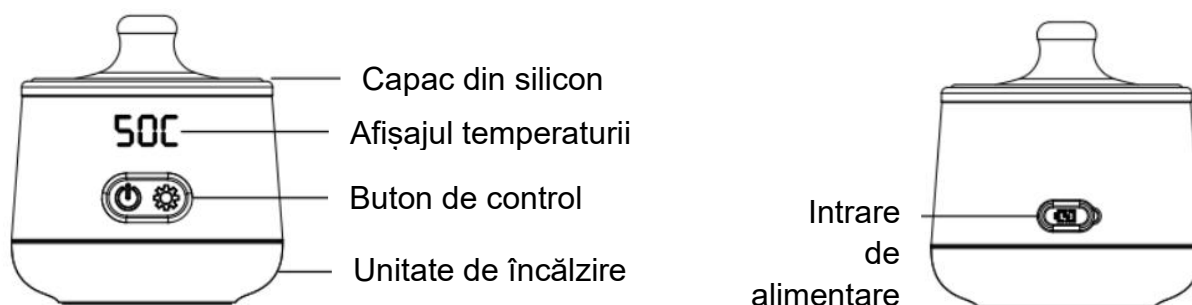


Parametrele produsului

Model nr.: LS-P205	Tensiune de intrare: DC 5V, curent 2A
Putere: 40W	Greutate netă: 33 g
Capacitatea bateriei: 3.7V / 9000mAh	Dimensiunea produsului: 9x4x9.3x10cm

Instrucțiuni de utilizare

Încărcare

Conectați adaptorul pentru a încărca, ecranul LED va afișa „一, 二, 三” în mișcare circulară și va afișa „100” când este complet încărcat.

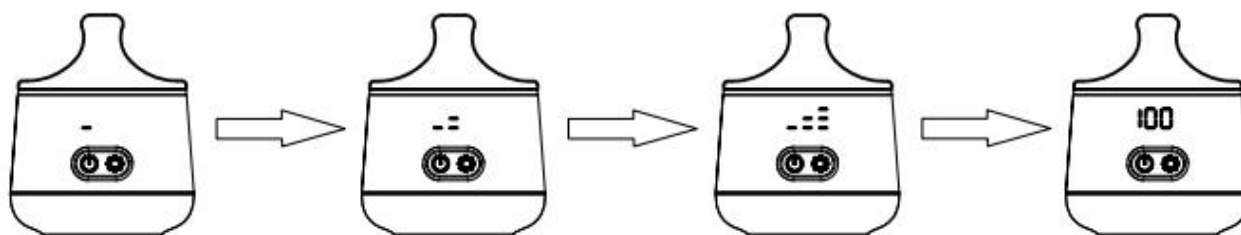

*Apăsăți rapid comutatorul „⏻” în timpul procesului de încărcare, ecranul LED va afișa nivelul curent al bateriei (100/80/60/40/20) și va reveni la starea de încărcare după ce a clipit timp de 3 secunde;

*În starea de încărcare, când puterea este mai mare de 40%, poate fi selectată și funcționează normal.

*Dacă puterea este mai mică de 20%, se vor auzi zece semnale sonore „B-B-B...” indicând necesitatea încărcării. Dacă apare mesajul „LO”, înseamnă că puterea este epuizată, iar apoi întregul aparat se va opri.

Timpul de încărcare este de aproximativ 6 ore.


*Când conținutul sticlei este mai mic de 20 ml, aparatul va opri automat încălzirea pentru a preveni funcționarea fără lichid (protecție anti-ardere).

*Se recomandă încărcarea produsului înainte de prima utilizare.

Observație: vă rugăm să utilizați o sursă de alimentare de 2A cu cablu de încărcare de 2A (cablul USB original din ambalaj este un cablu de 2A).

Încălzire

1. Turnați apă purificată / lapte în biberonul pentru bebeluși.
2. Asigurați-vă că inelul de etanșare a fost așezat corect pe spațiul destinat.
3. Întoarceți încălzitorul cu partea de încălzire în jos și fixați-l pe biberon sau pe adaptorul de gât, în funcție de modelul sticlei.
4. Apăsați butonul de pornire și țineți-l apăsat timp de 3 secunde pentru a porni produsul, acesta va afișa temperatura setată ultima dată.
5. Apăsați butonul de selectare pentru a alege temperatura de setare dorită. Temperaturile disponibile sunt 37°C - 40°C - 45°C - 50°C.
6. După setare, va clipi timp de 5 secunde, apoi va începe să funcționeze automat.
7. Când începe procesul de funcționare, afișajul va indica temperatura curentă a laptelui/appei. Când se atinge temperatura setată, veți auzi un sunet „Bi”. Apoi, produsul va intra în procesul de menținere a căldurii.

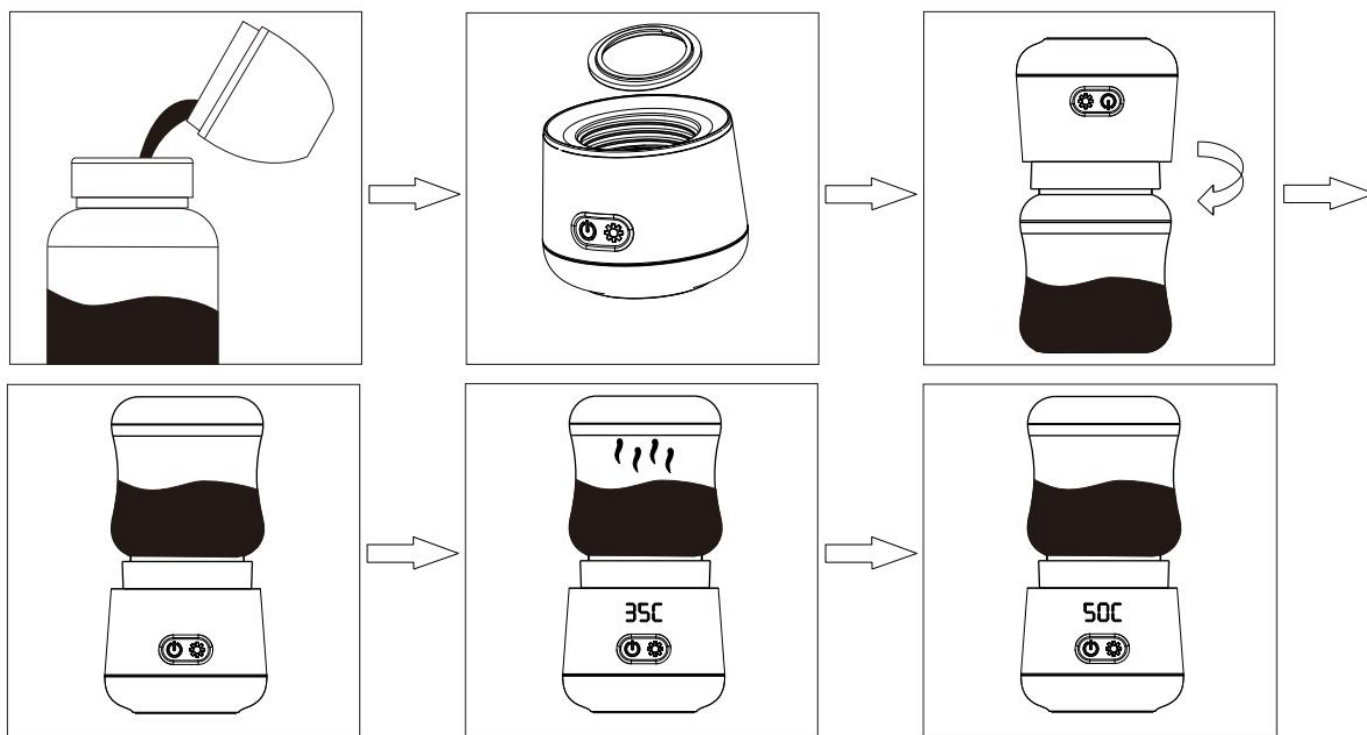

Pornire și oprire

*Pornire: Pentru a porni dispozitivul, țineți apăsat butonul „” timp de 2 secunde pentru a porni aparatul, care va emite un sunet „B”.

*Afișajul digital afișează „37” și clipește timp de 3 secunde, apoi afișează în permanență temperatura în timp real a laptelui.

8. *După pornire, apăsați rapid butonul de comutare „”, pentru a selecta temperatura dorită de încălzire „37°C-40°C-45°C-50°C-37°C-40°C.....”.

*Oprire: În orice stare, apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare „” timp de 2 secunde pentru a opri aparatul.

Conectori compatibili cu biberonul

Adaptori	Denumire	Potrivit pentru marca de sticlă
	Nu necesită adaptor	Pentru biberoane Dr Brown's cu gât lat
	Pentru AVENT	AVENT
	Pentru NUK	NUK
	Pentru MAM	MAM

Tabelul de referință al timpului de încălzire:

Timp de încălzire			
Volumul de lapte (ml)	Tip sticlă	Temperatura inițială a laptelui	Timp necesar pentru atingerea temperaturii laptelui de 37°C
60ml	Biberon standard	5°C	5.33min
	Biberon standard	20°C	3.41min
	Biberon din sticla	5°C	3.36min
	Biberon din sticla	20°C	2.45min
	Biberon din silicon	5°C	3.31min
	Biberon din silicon	20°C	2.41min
120ml	Biberon standard	5°C	9.01min
	Biberon standard	20°C	7.35min
	Biberon din sticla	5°C	7.35min
	Biberon din sticla	20°C	5.20min
	Biberon din silicon	5°C	8.38min
	Biberon din silicon	20°C	4.12min
180ml	Biberon standard	5°C	14.20min
	Biberon standard	20°C	7.55min
	Biberon din sticla	5°C	10.47min
	Biberon din sticla	20°C	6.46min
	Biberon din silicon	5°C	11.47min
	Biberon din silicon	20°C	6.00min

Timp de menținere la cald

Timp de menținere la cald			
Volumul de lapte (ml)	Tip sticlă	Temperatură de menținere (°C)	Timp
60ml	Standard	40°C	8-9 ore
120ml	Standard	40°C	6-7 ore
150ml	Standard	50°C	4-5 ore

Probleme frecvente și întreținere:

Poate acest produs menține căldura peste noapte?

1. Durata maximă de menținere a căldurii este de aproximativ 9–10 ore pentru 120 ml de lapte la 40 °C.

Această durată este valabilă doar dacă bateria este complet încărcată. Dacă este necesar să mențineți apa caldă peste noapte, vă sugerăm să conectați cablul de încărcare la o sursă de alimentare.

2. Se recomandă ca laptele păstrat la cald să nu depășească o jumătate de oră, deoarece acest lucru distruge nutrienții și nu este benefic pentru sănătatea bebelușului.

Care este cea mai bună temperatură a apei pentru bebeluș?

1. Prepararea formulelor cu proteine sau probiotice se face între 37-45 °C.

2. Prepararea laptelui praf / încălzirea apei purificate pentru lapte praf se face între 40-50 °C.

De ce timpul de încălzire diferă în funcție de temperatura camerei?

Cu cât temperatura ambiantă este mai scăzută, cu atât punctul de pornire este mai scăzut și timpul de încălzire mai lung. Dimpotrivă, cu cât temperatura ambiantă este mai ridicată, cu atât timpul de încălzire este mai scurt.

Pot folosi acest produs pentru încălzire în timpul încărcării?

Funcția de încălzire poate fi utilizată și în timpul încărcării, dar pentru o funcționare stabilă este recomandat ca bateria să aibă cel puțin 40% înainte de pornire, pentru a evita oprirea aparatului înainte de atingerea temperaturii setate.